



---

# **MDV Aroma oro kondicinierius**

**VARTOTOJO INSTRUKCIJA**

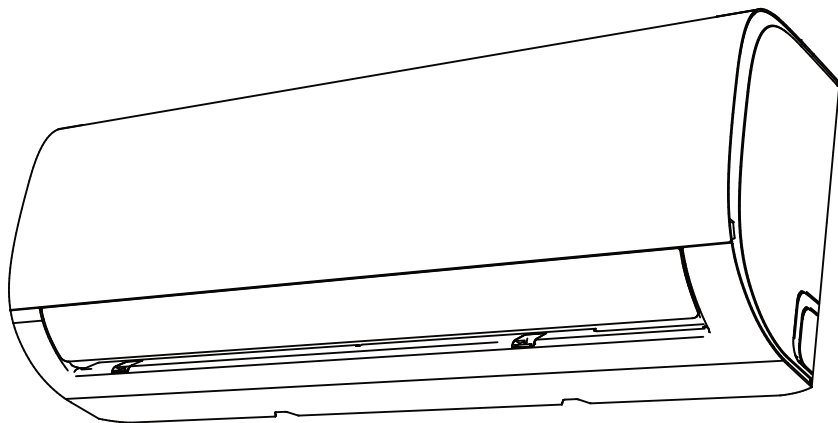

## Valdymo mygtukai

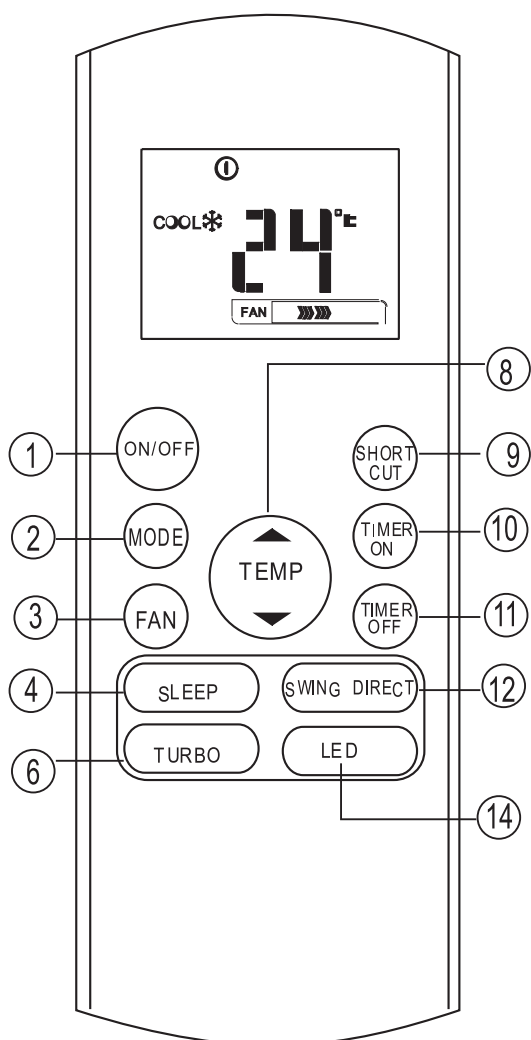


RG57

### ❶ Įjungimo / išjungimo mygtukas

Šiuo mygtuku įjungiamas ir išjungiamas oro kondicionierius.

### ❷ REŽIMO mygtukas


Spaudžiant šį mygtuką, oro kondicionieriaus veikimo režimai keičiami toliau nurodyta seka:

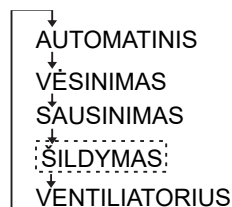

**PASTABA:** nesirinkite ŠILDYMO režimo, jei įsigijote įrenginį tik su vėsinimo funkcija. Aparatai, kuriuose įdiegta tik vėsinimo funkcija, nepalaiko šildymo režimo.

### ❸ VENTILIATORIAUS mygtukas

Šiuo mygtuku pasirenkamas vienas iš keturių ventiliatoriaus greičių:

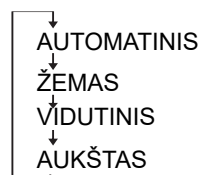

**PASTABA:** AUTOMATINIAME ar SAUSINIMO režimuose negalima išjungti ventiliatoriaus greičio.

### ❹ MIEGO REŽIMO mygtukas

- Miego funkcijos įjungimas / išjungimas. Ši funkcija palaiko komfortišką temperatūrą ir taupo energiją. Galima tik VĖSINIMO, ŠILDYMO ir AUTOMATINIAME režimuose.

- Daugiau informacijos rasite naudotojo vadove, skyriuje „Miego režimas.“


**PASTABA:** MIEGO REŽIMAS išjungiamas nuspaudus REŽIMO, VENTILIATORIAUS GREIČIO ar ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.

### ❺ „TURBO“ mygtukas

„Turbo“ funkcijos įjungimas / išjungimas.

„Turbo“ funkcija leidžia per trumpiausią įmanomą laiką pasiekti nustatytą vėsinimo ar šildymo režimo temperatūrą (jei įrenginys šios funkcijos nepalaiko, nuspaudus mygtuką nieko neįvyks).

## Valdymo mygtukai

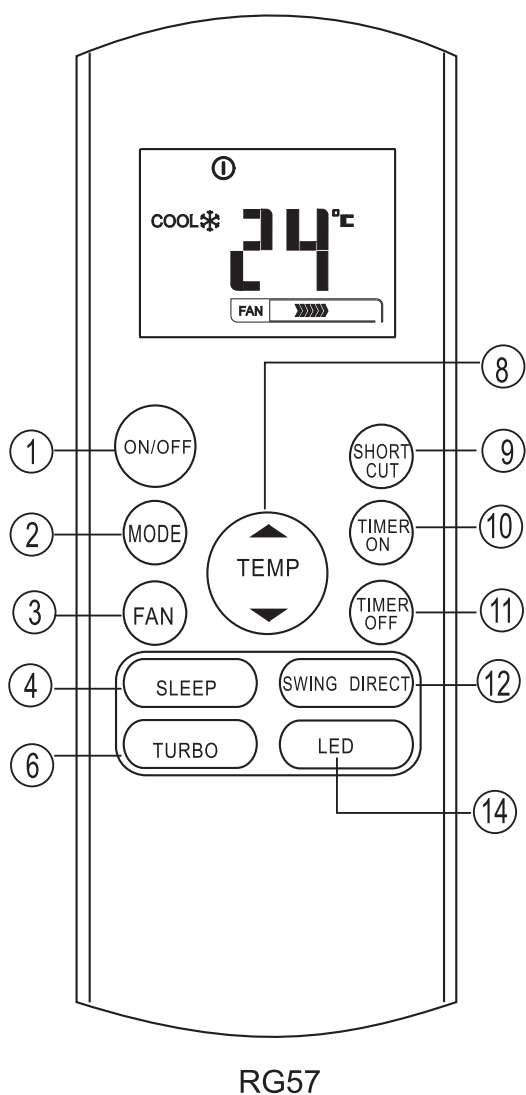

RG57

- 8 **DIDINIMO mygtukas ( ▲ )**  
Spaudžiant šį mygtuką, patalpos temperatūra didinama 1 °C žingsniais iki 30 °C.

**MAŽINIMO mygtukas ( ▼ )**  
Spaudžiant šį mygtuką, patalpos temperatūra mažinama 1 °C žingsniais iki 17 °C.

**PASTABA:** ventiliatoriaus režime temperatūros reguliuoti negalima.

- 9 **SPARTUSIS mygtukas**
- Naudojamas atkurti esamus nustatymus arba sugrąžinti buvusius nustatymus.
  - Jei paspausite SPARČIOJO režimo mygtuką pirmą kartą įjungus įrenginį į tinklą, jis pradės veikti AUTOMATINIU režimu, palaikys 26 °C temperatūrą, o ventiliatoriaus greitis bus AUTOMATINIS.
  - Jei paspausite šį mygtuką, kai nuotolinis valdiklis yra įjungtas, sistema automatiškai grąžins prieš tai buvusius nustatymus, įskaitant veikimo režimą, nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir miego funkciją (jei buvo įjungta).
  - Palaikius nuspaustą mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, sistema automatiškai atstatys esamus nustatymus, įskaitant veikimo režimą, nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ar miego funkciją (jei buvo įjungta).
- 10 **IJUNGIMO LAIKMAČIO mygtukas**  
Paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte automatinio įjungimo seką. Kiekvienu paspaudimu laikas bus didinamas 30 min. žingsniais. Nustatymo laikui pasiekus 10.0, kiekvienu paspaudimu laikas bus didinamas 60 min. žingsniais. Norėdami atšaukti automatinio įjungimo programą, sumažinkite nustatytą laiką iki 0.0.
- 11 **IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtukas**  
Paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte automatinio išjungimo seką. Kiekvienu paspaudimu laikas bus didinamas 30 min. žingsniais. Nustatymo laikui pasiekus 10.0, kiekvienu paspaudimu laikas bus didinamas 60 min. žingsniais. Norėdami atšaukti automatinio išjungimo programą, sumažinkite nustatytą laiką iki 0.0

## Valdymo mygtukai

- ⑫ **Srauto valdymo mygtukas** ◀▶ (RG57(A2)A3/B-GEF modelis) Naudojamas sustabdyti ar įjungti vertikalų menčių judėjimą ir nustatyti norimą oro srauto kryptį (dešinė / kairė).

Kiekvienu paspaudimu vertikali menčių padėtis keičiama 6 laipsnių kampu. Tuo tarpu vidaus įrenginio ekrane, temperatūros laukelio vietoje, vieną sekundę rodomas „r“ simbolis. Palaikius mygtuką nuspaustą ilgiau nei 2 sekundes, įjungiamas vertikalus menčių judėjimas. Tuo tarpu vidaus įrenginio ekrane rodomas „III“ simbolis, jis sumirksi 4 kartus, ir vėl įjungiamas temperatūros rodymas. Sustabdžius vertikalų menčių judėjimą, ekrane 3 sekundes rodomas „LC“ simbolis.

**Srauto valdymo mygtukas** ◆ (RG57A3(A2)/B-GEF modeliui) Naudojamas sustabdyti ar įjungti horizontalų menčių judėjimą ar nustatyti norimą oro srauto judėjimo kryptį (aukštyn, žemyn). Kiekvienu paspaudimu horizontali menčių padėtis keičiama 6 laipsnių kampu. Palaikius mygtuką nuspaustą ilgiau nei 2 sekundes, mentės automatiškai pradeda judėti aukštyn ir žemyn.

**Srauto valdymo mygtukas** (RG57B/BGE modeliui) Naudojamas stabdyti ar įjungti horizontalų menčių judėjimą.

### **KRYPTIES reguliavimo mygtukas** (RG57B/BGE modelis)

Naudojamas keisti menčių judėjimo kryptį ir nustatyti norimą oro srauto kryptį (aukštyn / žemyn). Kiekvienu paspaudimu menčių padėtis pakeičiama 6 laipsnių kampu.

- ⑬ **„FOLLOW ME“ funkcijos mygtukas**  
(palaikymo funkcija)

(Rg57(A2)A3/BGEF modelis)


Šiuo mygtuku aktyvinama palaikymo funkcija; tuomet nuotolinio valdiklio ekrane rodoma vieta, kurioje jis yra, temperatūra. Nuotolinis valdiklis siunčia šį signalą į oro kondicionierių kas 3 minutes, kol vėl nuspaudžiamas palaikymo funkcijos mygtukas. Palaikymo funkcija atšaukiama automatiškai, jei oro kondicionierius 7 minutes negauna signalo iš nuotolinio valdiklio.

- ⑭ **Apšvietimo mygtukas**

Skirtas įjungti / išjungti vidaus įrenginio ekraną. Nuspaudus šį mygtuką išjungiamas vidaus įrenginio ekranas; paspaudus dar kartą, vėl įjungiamas ekrano apšvietimas.

## LCD ekrano indikacijos

Informacija, kuri rodoma įjungus nuotolinį valdiklį.

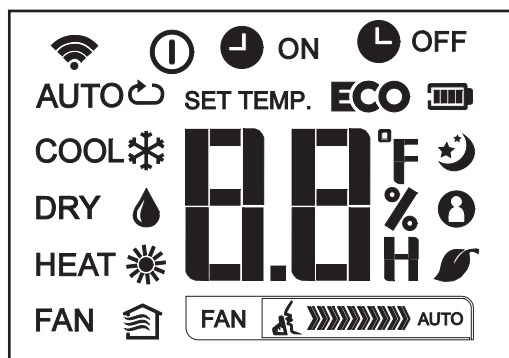

## Režimų indikacijos

AUTOMATINIS VĖSINIMAS SAUSINIMAS   
ŠILDYMAS VENTILIATORIUS

- Rodoma perduodant duomenis.
- Rodoma, kai yra įjungtas nuotolinis valdiklis.
- Maitinimo elemento indikatorius (įkrovos lygis).
- ECO** Funkcija šiame modelyje negalima.
- ON** Rodoma, kai nustatytas ĮJUNGIMO LAIKMATIS.
- OFF** Rodoma, kai nustatytas IŠJUNGIMO LAIKMATIS.
- Rodo nustatytąją ar patalpos temperatūrą arba laiką pagal LAIKMAČIO nustatymą.

- Rodoma, kai įjungtas miego režimas.
- Rodoma, kai oro kondicionierius veikia palaikymo režimu
- Funkcija šiame modelyje negalima
- Funkcija šiame modelyje negalima


## Ventiliatoriaus greičio indikacijos

- FAN Žemas
- FAN Vidutinis
- FAN Aukštas
- FAN Automatinis

## Pastaba

Visi iliustracijoje pavaizduoti indikatoriai yra skirti tik paaiškinimui. Veikimo metu rodomi tik santykiniai funkciniai ženklai.

## Valdymas

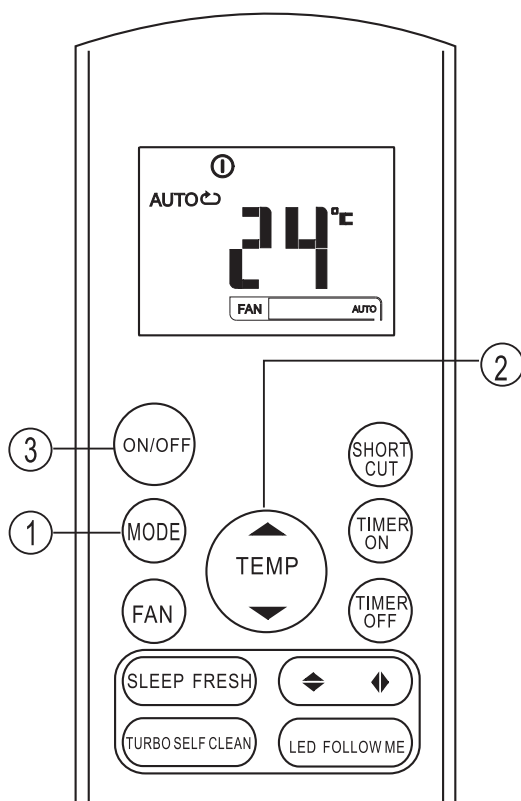

### Automatinis veikimas

Įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas ir maitinamas. Ekrane pradeda blyksėti VEIKIMO indikatorius.

1. Paspauskite **REŽIMO** mygtuką, kad pasirinktumėte automatinį režimą.
2. **AUKŠTYN / ŽEMYN** mygtukais nustatykite norimą temperatūrą. Temperatūra nustatoma 17–30 °C laipsnių intervale, 1 °C žingsniais.
3. Paspauskite **IJUNGIMO / IŠJUNGIMO** mygtuką, kad įjungtumėte oro kondicionierių.

### **PASTABA**

1. Veikdamas automatinio režimu, oro kondicionierius gali pasirinkti vėsinimo, vėdinimo ir šildymo režimus, fiksuodamas skirtumą tarp faktinės patalpos temperatūros ir nuotoliniu valdikliu nustatytos temperatūros.
2. Automatiniame režime negalima keisti ventiliatoriaus greičio, nes jis yra reguliuojamas automatiškai.
3. Jei automatinis režimas jums netinka, pasirinkite norimą režimą rankiniu būdu.


### Vėsinimo / šildymo / vėdinimo funkcijos

Įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas ir maitinamas.


1. Paspauskite **REŽIMO** mygtuką, kad pasirinktumėte VĖSINIMO, ŠILDYMO (tik modeliuose su vėsinimo ir šildymo funkcijomis) ar VENTILIATORIAUS režimą.
2. **AUKŠTYN / ŽEMYN** mygtukais nustatykite norimą temperatūrą. Temperatūra nustatoma 17–30 °C laipsnių intervale, 1 °C žingsniais.
3. **VENTILIATORIAUS** mygtuku pasirinkite vieną iš keturių ventiliatoriaus greičių: automatinis, žemas, vidutinis ar aukštas.
4. Paspauskite **IJUNGIMO / IŠJUNGIMO** mygtuką, kad įjungtumėte oro kondicionierių.

### **PASTABA**

*VENTILIATORIAUS režimo metu nuotoliniame valdiklyje nustatytoji temperatūra nėra rodoma ir jos negalima keisti. Šiuo atveju galima atlikti tik 1, 3 ir 4 žingsnius.*

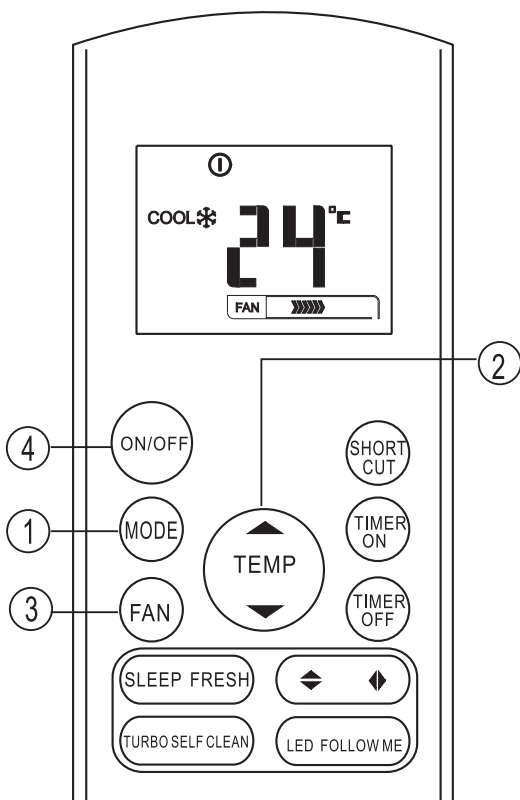

## Valdymas

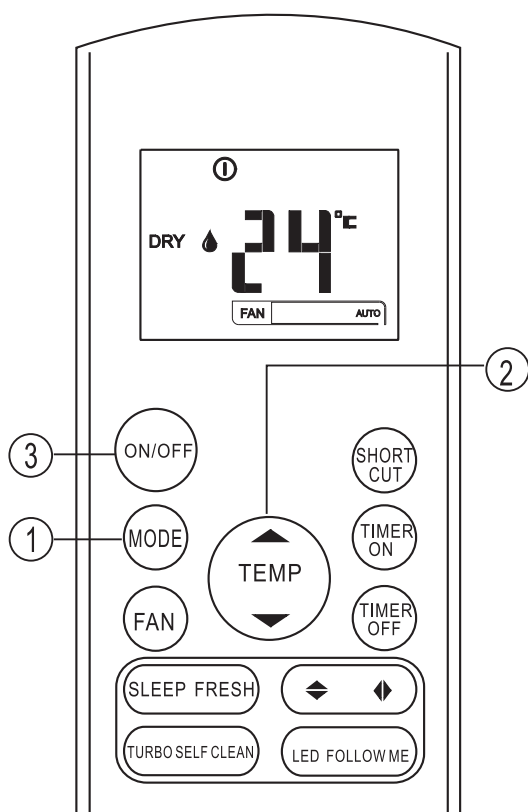

## Sausinimas

Įsitinkinkite, kad prietaisas yra įjungtas ir maitinamas. Ekране pradeda blyksėti VEIKIMO indikatorius.

1. Paspauskite REŽIMO mygtuką, kad pasirinktumėte SAUSINIMO režimą.
2. AUKŠTYN / ŽEMYN mygtukais nustatykite norimą temperatūrą. Temperatūra nustatoma 17–30 °C laipsnių intervale, 1 °C žingsniais.
3. Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, kad įjungtumėte oro kondicionierių.

### PASTABA


Sausinimo režime negalima keisti ventiliatoriaus greičio, nes jis yra reguliuojamas automatiškai.

## Oro srauto krypties reguliavimas

PASUKIMO ◀▶ ◆ mygtukais pasirinkite pasirinkite norimą oro srauto kryptį.

1. Nuotolinio valdiklio mygtuku ◆ galima reguliuoti menčių padėtį aukštyn ir žemyn. Kiekvienu mygtuko paspaudimu mentės pasisuka 6 laipsnių kampų. Palaikius mygtuką nuspaustą ilgiau nei 2 sekundes, mentės pradeda automatiškai judėti aukštyn ir žemyn.
2. Menčių kryptis į kairę / dešinę keičiama ◀▶ mygtuku. Kiekvienu mygtuko paspaudimu mentės pasisuka 6 laipsnių kampų. Palaikius mygtuką nuspaustą ilgiau nei 2 sekundes, mentės pradeda automatiškai judėti aukštyn ir žemyn.

**PASTABA:** mentėms sukantis ar kryptant į padėtį, kuri gali paveikti oro kondicionieriaus šildymo ar šaldymo poveikį, oro kondicionierius automatiškai pakeičia sukimosi / judėjimo kryptį.

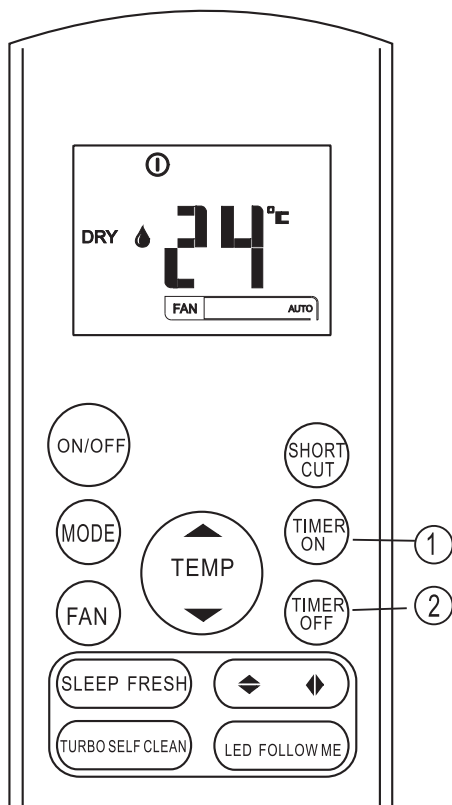

## **Laikmačio veikimas**

Paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, kad nustatytumėte automatinį įrenginio įjungimą. Paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, kad nustatytumėte automatinį įrenginio išjungimą.

### **Automatinio įjungimo nustatymas**

1. Paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką. Nuotolinio valdiklio ekrane rodoma ĮJUNGIMO LAIKMAČIO piktograma, automatinio įjungimo nustatymo laikas ir „H“. Įrenginys pasirengęs iš naujo nustatyti automatinio įjungimo laiką ir PRADĖTI veikimą.
2. Dar kartą paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, kad nustatytumėte pageidaujamą įrenginio įjungimo laiką. Kiekvienu mygtuko paspaudimu laikas didinamas 30 min., kol pasiekama 10 val. riba; intervale nuo 10 iki 24 val. laikas didinamas 1 val. žingsniais.
3. Nustačius ĮJUNGIMO LAIKMATĮ, nuotolinis valdiklis palaukia 1 sekundę ir tada perduoda signalą oro kondicionieriui. Tada, apyt. po 2 sekundžių, ekrane išsijungia „H“ simbolis ir vėl rodoma nustatytoji temperatūra.

### **Automatinio išjungimo nustatymas**



1. Paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką. Nuotolinio valdiklio ekrane rodoma IŠJUNGIMO LAIKMAČIO piktograma, automatinio išjungimo nustatymo laikas ir „H“. Prietaisas pasirengęs iš naujo nustatyti automatinio išjungimo laiką ir PRADĖTI veikimą.
2. Dar kartą paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, kad nustatytumėte norimą įrenginio išjungimo laiką. Kiekvienu mygtuko paspaudimu laikas didinamas 30 min., kol pasiekama 10 val. riba; intervale nuo 10 iki 24 val. laikas didinamas 1 val. žingsniais.
3. Nustačius IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, nuotolinis valdiklis palaukia 1 sekundę ir tada perduoda signalą oro kondicionieriui. Tada, apytiksliai po 2 sekundžių, LCD ekrane išsijungia „H“ simbolis ir vėl rodoma nustatytoji temperatūra.



#### ▲ DĖMESIO

- Pasirinkus laikmačio funkciją, nuotolinis valdiklis automatiškai perduoda laikmačio signalą oro kondicionieriui nustatytu laiku, todėl laikykite nuotolinį valdiklį tokioje vietoje, iš kurios jis galės tinkamai perduoti signalą į įrenginį.
- Nuotolinio valdiklio laikmačiui nustatytas efektyvusis veikimo laikas yra: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ir 24.

### Laikmačio nustatymo pavyzdys

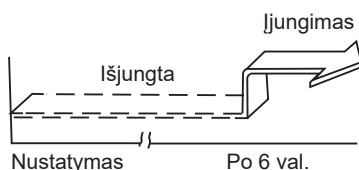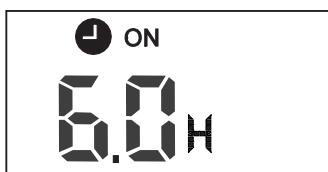


### ĮJUNGIMO LAIKMATIS (automatinis įjungimas)

ĮJUNGIMO FUNKCIJA itin naudinga, kai norite, kad oro kondicionierius automatiškai įsijungtų prieš jums grįžtant namo. Oro kondicionierius automatiškai pradeda veikti nustatytu metu.

#### Pavyzdys

Norite, kad oro kondicionierius įsijungtų po 6 val.

1. Paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką. Valdiklio ekrane bus rodomas paskutinis veikimo pradžios laikas ir „H“ simbolis.
2. Paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, kad nuotolinio valdiklio ekrane būtų rodomas „6.0H“.
3. Palaukite 3 sekundes, kol skaitmeniniame ekrane vėl bus rodoma temperatūra. Ekrane rodoma ĮJUNGIMO LAIKMAČIO piktograma ir ši funkcija yra aktyvinta.

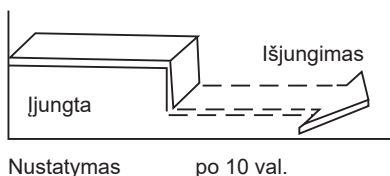



## IŠJUNGIMO LAIKMATIS (automatinis išjungimas)

IŠJUNGIMO FUNKCIJA itin naudinga, kai norite, kad oro kondicionierius automatiškai išsijungtų jums nuėjus miegoti. Oro kondicionierius automatiškai nustoja veikti nustatytu metu.

### Pavyzdys

Norite, kad oro kondicionierius išsijungtų po 10 val.

1. Paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką. Valdiklio ekrane bus rodomas išjungimo funkcijos laikas ir „H“ simbolis.
2. Spauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, kol nuotolinio valdiklio ekrane bus rodoma „10H“.
3. Palaukite 3 sekundes, kol skaitmeniniame ekrane vėl bus rodoma temperatūra. Ekrane rodoma IŠJUNGIMO LAIKMAČIO piktograma ir ši funkcija yra aktyvinta.

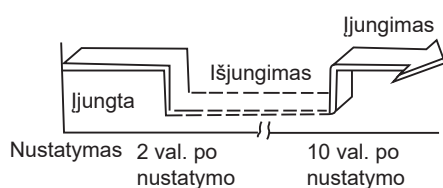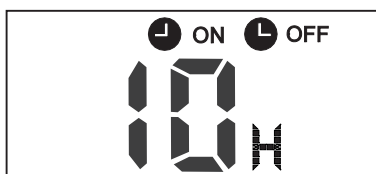

## KOMBINUOTAS LAIKMATIS

(IŠJUNGIMO ir IŠJUNGIMO laikmačių nustatymas)



IŠJUNGIMO LAIKMATIS → IŠJUNGIMO LAIKMATIS  
(Ijungtas → Išjungti → Ijungti)

Ši funkcija praverčia, jei norite, kad oro kondicionierius išsijungtų jums nuėjus miegoti ir vėl įsijungtų ryte ar jums grįžus namo.

### Pavyzdys

Norite, kad oro kondicionierius išsijungtų praėjus 2 valandoms nuo nustatymo momento ir vėl įsijungtų po 10 val. nuo nustatymo momento.

1. Paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką.
2. Spauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, kad nuotolinio valdiklio ekrane būtų rodoma „2.0H“.
3. Paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką.
4. Spauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, kad nuotolinio valdiklio ekrane būtų rodoma „10H“.
5. Palaukite 3 sekundes, kol skaitmeniniame ekrane vėl bus rodoma temperatūra. Ekrane rodoma IŠJUNGIMO ir IŠJUNGIMO LAIKMAČIŲ piktograma ir ši funkcija yra aktyvinta.

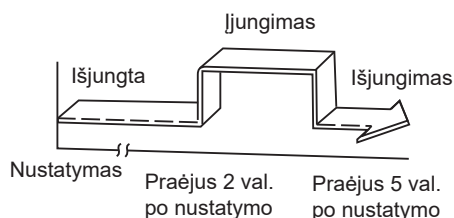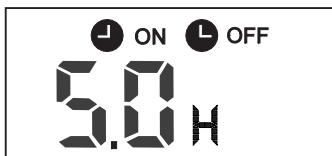

ĮJUNGIMO LAIKMATIS → IŠJUNGIMO LAIKMATIS  
(Išjungta → Įjungti → Išjungti)




Ši funkcija naudinga, jei norite, kad oro kondicionierius įsijungtų prieš jums prabundant, ir išsijungtų jums išėjus iš namų.

### **Pavyzdys**

Norite, kad oro kondicionierius įsijungtų praėjus 2 valandoms nuo nustatymo momento ir išsijungtų po 5 val. nuo nustatymo momento.

1. Paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką.
2. Dar kartą paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, kad ĮJUNGIMO LAIKMAČIO ekrane būtų rodoma „2.0H“.
3. Paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką.
4. Dar kartą paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, kad išjungimo laikmačio ekrane būtų rodoma „5.0H“.
5. Palaukite 3 sekundes, kol skaitmeniniame ekrane vėl bus rodoma temperatūra. Ekrane rodomos ĮJUNGIMO LAIKMAČIO IR IŠJUNGIMO LAIKMAČIO piktogramos ir ši funkcija yra aktyvinta.

## Nuotolinio valdiklio naudojimas

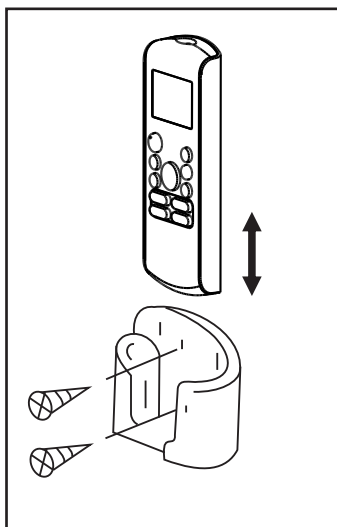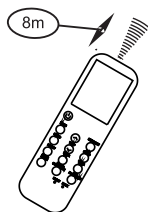

### Nuotolinio valdiklio vieta


- Naudokite nuotolinį valdiklį 8 metrų atstumu nuo oro kondicionieriaus, nukreipdami jį tiesiai į imtuvą. Ryšys tarp valdiklio ir įrenginio patvirtinamas pyptelėjimu.

#### **▲ DĖMESIO**

- Oro kondicionierius neveiks, jei valdiklio į įrenginį siunčiamus signalus blokuos užuolaidos, durys ar kiti objektai.
- Saugokite, kad į nuotolinį valdiklį nepatektų skysčių. Saugokite nuotolinį valdiklį nuo tiesioginių saulės spindulių ar karščio.
- Jei vidaus įrenginio infraraudonųjų spindulių imtuvą veikia tiesioginiai saulės spinduliai, oro kondicionierius gali veikti netinkamai. Užtraukite užuolaidas, kad tiesioginiai saulės spinduliai neveiktų įrenginio imtuvo.
- Jei kiti elektros prietaisai reaguoja į nuotolinį valdiklį, perkeltite juos į kitą vietą arba pasitarkite su pardavėju.
- Saugokite nuotolinį valdiklį nuo sutrenkimų.
- Nemėtykite. Elkitės atsargiai. Nedėkite sunkių daiktų ant nuotolinio valdiklio ir nelipkite ant jo.

### Nuotolinio valdiklio laikiklis (pasirenkamas priedas)

- Nuotolinį valdiklį specialiu laikikliu galima pritvirtinti prie sienos ar kolonos (laikiklį reikia įsigyti atskirai).
- Prieš montuojant nuotolinį valdiklį, patikrinkite, ar oro kondicionierius tinkamai priima signalus.
- Pritvirtinkite laikiklį dviem varžtais.
- Norėdami įdėti ar išimti nuotolinį valdiklį, pakelkite jį iš laikiklio arba nuleiskite jį į laikiklį.

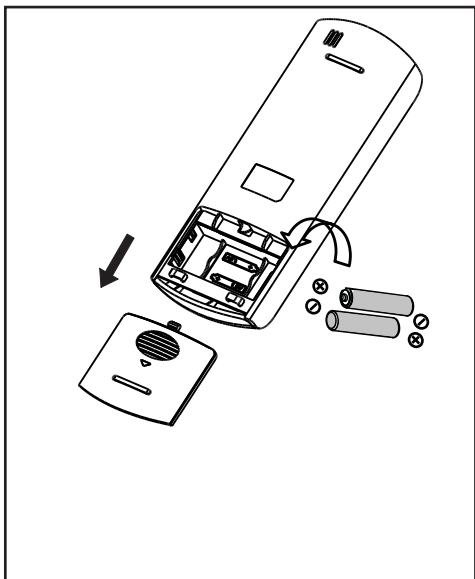

### **Maitinimo elementų keitimas**

Toliau aprašyti atvejai reiškia, kad maitinimo elementai išsikrovė. Pakeiskite senus maitinimo elementus naujais.

- Perduodant signalą nepasigirsta priėmimo pyptelėjimo.
- Indikatorius nebešviečia.

Nuotolinis valdiklis maitinamas dviem elementais (R03/LR03X2), kurie dedami po dangteliu galinėje prietaiso dalyje.

- (1) Nuimkite nuotolinio valdiklio galinėje dalyje esantį dangtelį.
- (2) Išimkite senus maitinimo elementus ir įdėkite naujus, laikydamiesi poliškumo.
- (3) Uždėkite valdiklio dangtelį.

**PASTABA:** išėmus maitinimo elementus, iš valdiklio ištrinami visi užprogramuoti nustatymai. Įdėjus naujus elementus, nuotolinį valdiklį reikia nustatyti iš naujo.

### **▲ DĖMESIO**

- Nemaišykite senų maitinimo elementų su naujais ir nenaudokite skirtingų rūšių elementų.
- Nepalikite maitinimo elementų nuotoliniame valdiklyje, jei jo nenaudosite 2–3 mėnesius.
- Neišmeskite maitinimo elementų su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Tokios atliekos turi būti atskirai surenkamos specialiam apdirbimui.