

ORO KONDICIONIERIUS NUOTOLINIO VALDIKLIO APRAŠAS

Tobulinant produktus, dizainas ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
Apie detales pasikonsultuokite su pardavimo agentūra ar gamintoju.

CR143-RG58A
202055091498

Labai dėkojame, kad įsigijote mūsų oro kondicionierių.
Prieš naudodamiesi oro kondicionieriumi, prašome
atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.

TURINYS


Nuotolinio valdiklio duomenys	2
Mygtukų valdymas.....	3
Displėjus indikatoriai.....	6
Kaip naudoti mygtukus	7
Automatinis veikimas.....	7
Vėsinimo / Šildymo / Ventilatoriaus eksploatacija.....	7
Džiovinimo procesas.....	8
Oro srauto krypties reguliavimas	8
Laikmačio veikimas	9
Nuotolinio valdiklio priežiūra	13

PASTABA:


- Mygtukų dizainas, priklausomai nuo atskirų modelių, gali šiek tiek skirtis nuo pirktuvo. Tikrasis vaizdas yra Jūsų pirktuvo
- Visos aprašytosios funkcijos yra įrenginyje. Jei įrenginys neturi tam tikros funkcijos, spaudžiant nuotolinio valdiklio atitinkamą mygtuką, funkcija nebus vykdoma.
- Esant žymiesiems skirtumams tarp „Nuotolinio valdiklio aprašymo“ „Vartotojo vadove“ esančio funkcijos aprašymo, vadovautis „vartotojo vadovo“ aprašymu.

Nuotolinio valdiklio techniniai duomenys

Modelis	RG58A/BGEF
Įtampa	3.0V (sausos baterijos R03 / LR03 x 2)
Signalų priėmimas	8m
Aplinka	-5°C~60°C

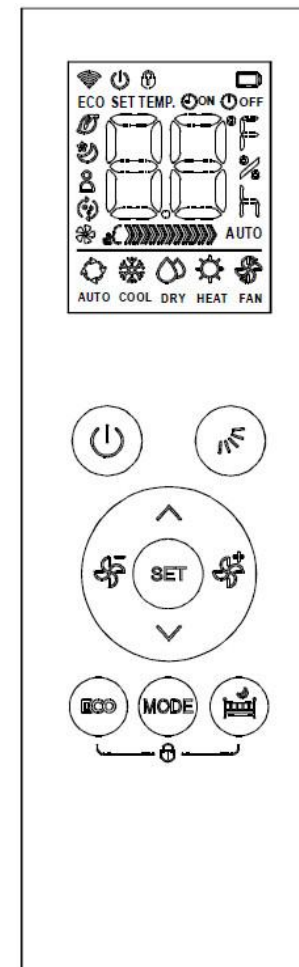

Mygtukų valdymas

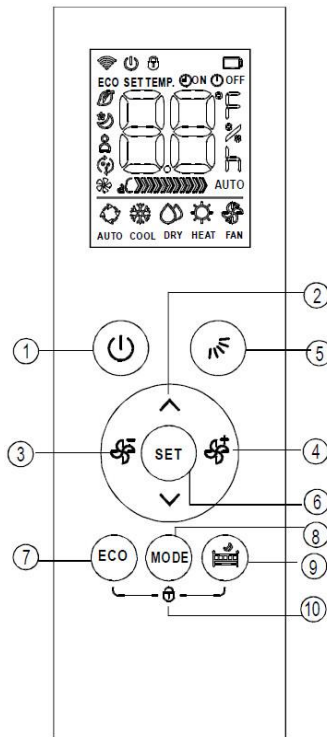

① **ON/OFF (įjungimo/išjungimo) mygtukas** (⏻)
Šis mygtukas įjungia arba išjungia oro kondicionierių.

② **UP (į viršų) mygtukas** (⬆)
Paspauskite šį mygtuką, norėdami padidinti nustatytą temperatūrą arba laikmačio nustatymo valandas.

DOWN (žemyn) mygtukas (⬇)
Paspauskite šį mygtuką, norėdami sumažinti nustatytą temperatūrą arba laikmačio nustatymo valandas.

PASTABA:

- Oro kondicionieriui veikiant šildymo režimu su nustatyta 17°C temperatūra, paspaudus ⬇ mygtuką du kartus, bus aktyvuotas 8 laipsnių šildymas. Vidaus įrenginio ekranas rodytų "FP".

③ **FAN (ventiliatoriaus) mygtukas** (🌀)
Naudojamas pasirinkti ventiliatoriaus greitį keturiais etapais::

HIGH → MED → LOW → AUTO

PASTABA:

- Norėdami įjungti / atšaukti Silent (tylų) režimą, laikykite nuspaudę šį mygtuką, ne mažiau kaip 2 sekundes. Dėl žemo kompresoriaus veikimo dažnio tai gali sukelti nepakankamą vėsinimo ir šildymo galingumą.
- Nuspaustas ventiliatoriaus mygtukas 🌀 MODE, ON/OFF ar ECO mygtukai nutrauks Silent funkcijos veikimą..

④ **FAN (ventiliatoriaus) mygtukas** (🌀)
Naudojamas pasirinkti ventiliatoriaus greitį keturiais etapais:


AUTO → LOW → MED → HIGH

Jūs negalite keisti ventiliatoriaus greičio oro kondicionieriui dirbant AUTO ar DRY režimu.

PASTABA:

- Norėdami įjungti / atšaukti Turbo režimą, laikykite nuspaudę šį mygtuką, ne mažiau kaip 2 sekundes. Turbo funkcija leidžia įrenginiui per trumpiausią laiką pasiekti nustatytą temperatūrą vėsinimo ar šildymo režime (jei vidaus įrenginys nepalaiko šios funkcijos, paspaudus šį mygtuką nebus atitinkamo veiksmo).


Mygtukų valdymas

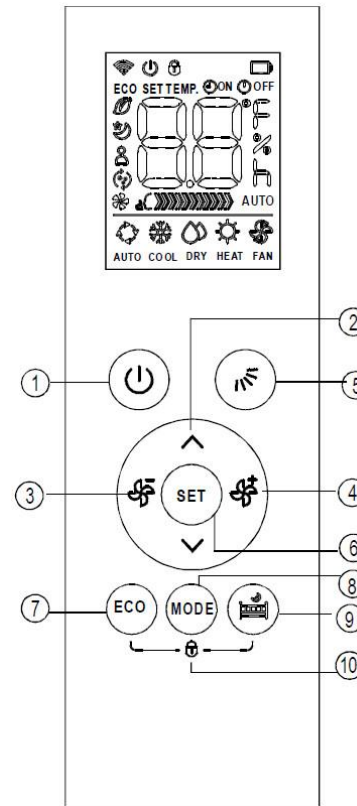

⑤ **SWING (pasukimo) mygtukas** (↻)
Naudojamas horizontalių žaliuzių pasukimui. Paspauskite ir palaikykite mygtuką 2 sekundes norėdami paleisti/sustabdyti vertikalių žaliuzių pasisukimą.

⑥ **SET (nustatymo) mygtukas**

Naudojamas pradėti sekančias funkcijas su ⬆ ir ⬇ mygtukais.



(* Nurodo pasirinktą funkciją)

Norėdami pasirinkti norimą funkciją paspauskite SET nustatymo mygtuką, pasirinktas simbolis mirksės ekrane, tada paspauskite ⬆ ar ⬇ mygtuką patvirtinimui.

SLEEP (miego) funkcija (🌙)

Ji gali palaikyti patogiausią temperatūrą ir taupyti energiją. Ši funkcija yra prieinama tik dirbant COOL, HEAT ar AUTO režimuose. Detaliau apie "miego funkciją" skaitykite "Vartotojo vadove".

* **FRESH (gaivi) funkcija** (🌿)
(pasirenkama)

Kai FRESH funkcija veikia, Jonizatorius / Plazma Dulkių surinkėjas (priklausomai nuo modelio) yra įjungtas ir padės pašalinti iš oro žiedadulkes ir nešvarumus.

* **SELF CLEAN (automatinio valymo)**


funkcija (🌀) (pasirenkama)

Veikiant automatinio valymo režimui, kondicionierius automatiškai išvalys ir išdžiovins garintuvą ir laikys jį gaivų kitai operacijai.

* **FOLLOW ME (palaikymo funkcija)** (👤)
(pasirenkama)

Kai palaikymo funkcija yra aktyvuota, nuotolinio valdiklio ekranas rodo esamą jo vietos temperatūrą. Nuotolinis valdiklis siųs šį signalą į oro kondicionierių 3 minučių intervalu iki dar kartą bus nuspaustas FOLLOW ME mygtukas.

Mygtukų valdymas

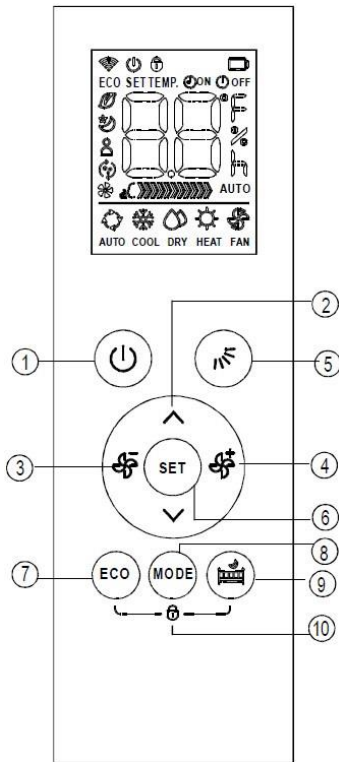

⑦ ECO mygtukas


Naudojamas įvesti efektyvų energijos režimą. Paspauskite šį mygtuką esant vėsinimo režimui ir nuotolinis valdiklis sureguliuos temperatūrą automatiškai iki 24°C, ventiliatoriaus greitį automatiškai į taupymo režimą (bet tik tada, jei nustatyta temperatūra yra mažesnė nei 24°C). Jei nustatyta temperatūra yra tarp 24°C ir 30°C, paspauskite "ECO mygtuką, ventiliatoriaus greitis keisis į Auto, nustatyta temperatūra išliks nepakitusi.

PASTABA:

- Paspaudus ON / OFF mygtuką, nustatytos žemesnės nei 24°C temperatūros koregavimas sustabdys ECO veikimą.
- Veikiant ECO, nustatyta temperatūra turėtų būti 24°C ar daugiau ir vėsinimas gali būti nepakankamas. Jei jaučiatės nepatogiai, tiesiog paspauskite ECO mygtuką dar kartą jį išjunkite.

⑧ MODE (režimo) mygtukas

Paspauskite šį mygtuką darbo režimo nustatymui tokią tvarka:



PASTABA: Prašome nesirinkti HEAT režimo, jei Jūsų pirktas įrenginys yra tik vėsinimo tipo. Šilumos režimas nepalaikomas tik vėsinimo įrenginyje.

⑨ DO NOT DISTURB (netrukdyti) mygtukas (🏠)


Paspauskite šį mygtuką norėdami išjungti vidaus ekraną, taip pat išjungti kondicionierius, zumerį, ventiliatoriaus greitį pereina į mažą lygį, kas sukuria patogią ir ramią aplinką. Norėdami atšaukti šią funkciją paspauskite dar kartą. DO NOT DISTURB (netrukdyti) režime, ekranas užsidegs 10 sekundžių, kol koreguojamas režimas, nustatoma temperatūra ar ventiliatoriaus greitis ir t.t.

⑩ LOCK (užrakinimo) funkcija

Jei norite užrakinti arba atrakinti klaviatūrą paspauskite ECO mygtuką ir 🏠 tuo pat metu.

Ekranų indikatoriai

Informacija bus rodoma, kai nuotolinis valdiklis yra įjungtas

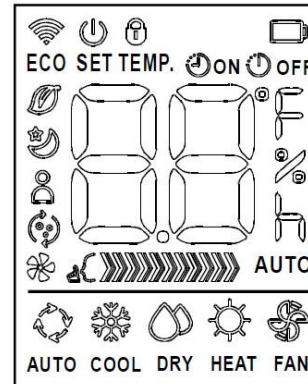

Ekranų režimas



	Rodomas duomenų perdavimo metu
	Rodoma, kai nuotolinis valdiklis yra įjungtas (ON)
	Baterijos indikatorius (rodoma išsikraunanti baterija)
	LOCK (užrakto) funkcija yra aktyvuota
ECO	Veikia ECO režime
	Rodoma kai TIMER ON nustatytas.
	Rodoma kai TIMER OFF nustatytas.
8.8	Rodo nustatytą ar kambario temperatūrą, ar laiką pagal laikmačio nustatymą
	Rodo, kad oro kondicionierius veikia Follow me (palaikymo) režimu
	Rodoma veikiant Fresh (gaivinimo) funkcijai.
	Rodoma veikiant Self clean (automatinio valymo) funkcijai.
	Rodoma veikiant Silent (tyli) funkcijai.
	Rodoma veikiant Sleep (miego) režimui.


Ventiliatoriaus greičio rodymas

		Žemas
		Vidutinis
		Aukštas
		Automatinis

PASTABA:

Visi paveikslėlyje parodyti indikatoriai yra skirti tik paaiškinimui. Veikimo metu rodomi tik santykiniai funkciniai ženklai.

Kaip valdyti mygtukas

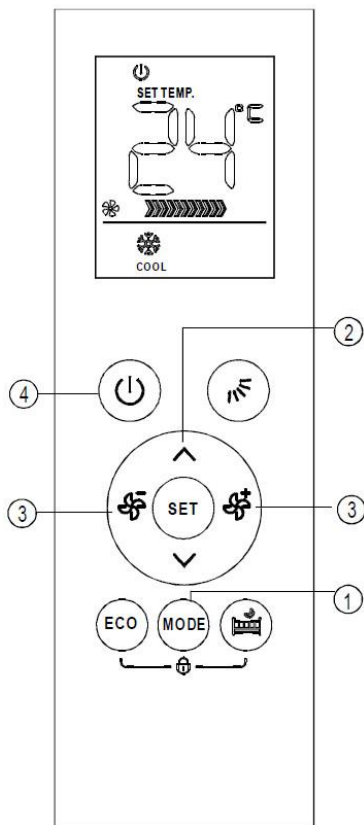

Automatinis valdymas

Įsitikinkite, kad įrenginys yra įjungtas ir yra elektros maitinimas. OPERATION (Veikimo) indikatorius, pradeda mirksėti vidaus įrenginio esantis ekrane.

1. Paspauskite **MODE** mygtuką, norėdami pasirinkti Auto.
2. Paspauskite **UP/DOWN** (aukštyn/žemyn) mygtuką, norėdami nustatyti norimą temperatūrą. Temperatūrą galima nustatyti 17°C ~ 30° C intervale 1°C žingsniais.
3. Paspauskite **ON / OFF** (Įjungimo/išjungimo) mygtuką ir oro kondicionierius pradės veikti.

PASTABA

1. Dirbdamas AUTO (automatiniu) režimu, oro kondicionierius gali logiškai pasirinkti Cooling, Fan, ir Heating režimus pajausdamas skirtumą tarp faktinės kambario temperatūros ir temperatūros, nustatytos nuotoliniu valdikliu.
2. Dirbant kondicionieriui automatiname režime, jūs negalite pakeisti ventiliatoriaus greičio. Jis jau yra kontroliuojamas automatiškai.
3. Jei automatinis režimas jums nėra patogus, norimas režimas gali būti pasirinktas rankiniu būdu.

Vėsinimo / Šildymo / Ventiliatoriaus valdymas


Įsitikinkite, kad įrenginys yra įjungtas ir yra elektros maitinimas

1. Paspauskite "MODE" mygtuką, norėdami pasirinkti COOL (vėsinimo), HEAT (šildymo) (tik vėsinimo ir šildymo modeliuose) arba FAN (ventiliatoriaus) režimą.
2. Paspauskite **UP/DOWN** (aukštyn / žemyn) mygtukus, kad nustatytumėte norimą temperatūrą. Temperatūrą galima nustatyti 17°C ~ 30° C intervale 1°C žingsniais
3. Paspauskite **FAN** (ventiliatoriaus) mygtuką, norėdami pasirinkti keturių lygių ventiliatoriaus greitį Auto (automatinį), Low (mažą), Med (vidutinį), ar High (didelį).
4. Paspauskite **ON / OFF** (Įjungimo/išjungimo) mygtuką ir oro kondicionierius pradės veikti

PASTABA

Ventiliatoriaus režimu dirbančiame oro kondicionieriuje nuotolinio valdiklio pultelyje nustatyta temperatūra nerodoma, ir jūs taip pat negalite kontroliuoti patalpos temperatūros. Šiuo atveju, tik 1, 3 ir 4 etapai gali būti atliekami.

Kaip valdyti mygtukas

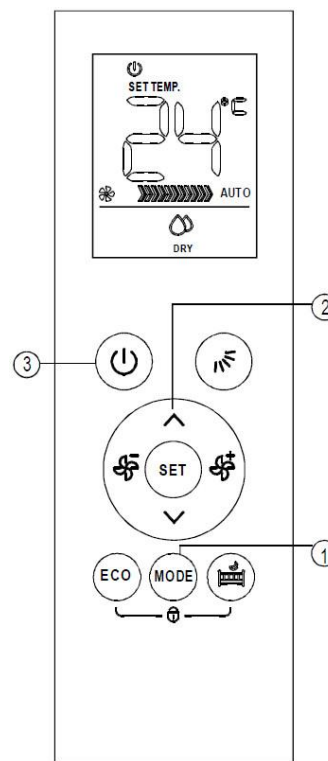

Sausinimas

Įsitikinkite, kad įrenginys yra įjungtas ir yra elektros maitinimas. OPERATION (Veikimo) indikatorius, esantis vidaus įrenginio ekrane pradeda mirksėti.

1. Paspauskite **MODE** mygtuką, norėdami pasirinkti DRY (sausas) režimą.
2. Paspauskite **UP/DOWN** (aukštyn/žemyn) mygtuką, norėdami nustatyti norimą temperatūrą. Temperatūrą galima nustatyti 17°C ~ 30° C intervale 1°C žingsniais.
3. Paspauskite **ON / OFF** (Įjungimo/išjungimo) mygtuką ir oro kondicionierius pradės veikti


PASTABA

Oro kondicionieriui dirbant sausinimo režimu jūs negalite įjungti ventiliatoriaus greičio. Jis yra kontroliuojamas automatiškai.

Oro srauto krypties reguliavimas

Naudokite SWING (pasukimo) mygtuką horizontalių žaliuzių sustabdymui ar darbo pradžiai Horizontalios žaliuzės pasikreips automatiškai aukštyn ir žemyn. Nuspaudus šį mygtuką ir palaikius 2 sekundes, vertikali žaliuzės automatiškai pasisuks aukštyn ir žemyn.

PASTABA: Žaliuzėms sukantis ar kryptį keičiant, gali būti paveikti oro kondicionierius šildymo ar vėsinimo efektą, oro kondicionierius automatiškai pakeis poslinkio/judėjimo kryptį.

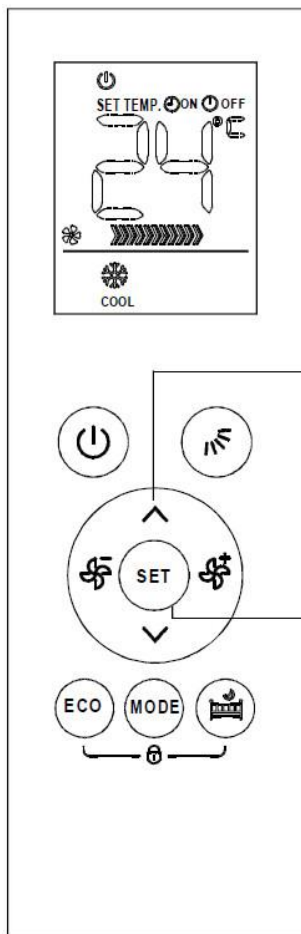

Laikmačio valdymas

Paspauskite SET (nustatymo) mygtuką norėdami nustatyti automatinį įrenginio laikmačio įjungimo / išjungimo laiką.

Automatinis įrenginio laikmačio laiko nustatymas.

1. Paspauskite SET (nustatymo) mygtuką. Įjungto laikmačio indikatorius rodo "ON" ir mirksi, paskutinis automatinis laiko nustatymas ir "H" bus rodomi LCD ekrane. Dabar jis yra pasirengęs iš naujo nustatyti automatinį įrenginio laikmačio įjungimo laiką ir pradėti operaciją
2. Paspauskite \wedge ar \vee norėdami nustatyti automatinį įrenginio laikmačio įjungimo laiką. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, laikas padidėja pusę valandos tarp 0 ir 10 valandų, ir po vieną valandą tarp 10 ir 24 valandos.
3. Nustačius norimą laiką bus pastebimas trijų sekundžių vėlinimas, kol nuotolinis valdiklis perduos signalą į oro kondicionierių. Po to signalas "h" išnyks, laikmačio indikatorius pasiliks įjungtas ir nustatyta temperatūra vėl pasirodys skystųjų kristalų ekrane.


Automatinis įrenginio laikmačio išjungimo laiko nustatymas.

1. Laikykite SET (nustatymo) mygtuką nuspaudę tol, kol laikmačio indikatorius "OFF" pasirodo ir mirksi, paskutinis automatinis laiko nustatymas ir "h" bus rodomi LCD ekrane. Dabar jis yra pasirengęs iš naujo nustatyti automatinį įrenginio laikmačio išjungimo laiką ir baigti operaciją.
2. Paspauskite \wedge ar \vee norėdami nustatyti automatinį įrenginio laikmačio išjungimo laiką. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, laikas padidėja / sumažėja pusę valandos tarp 0 ir 10 valandų, ir po vieną valandą tarp 10 ir 24 valandos.
3. Nustačius norimą laiką bus pastebimas trijų sekundžių vėlinimas, kol nuotolinis valdiklis perduos signalą į oro kondicionierių. Po to signalas "h" išnyks, laikmačio indikatorius pasiliks išjungtas ir nustatyta temperatūra vėl pasirodys skystųjų kristalų ekrane.

⚠️ ATSARGIAI

- Pasirinkus laikmačio veikimą, nuotolinis valdiklis automatiškai per tam tikrą laiką perduoda laikmačio signalą į vidaus įrenginį. Todėl laikykite nuotolinio valdiklio pultą tokioje vietoje, kur jis tinkamai gali perduoti signalą į vidaus įrenginį.
- Veiksmingas funkcijos laikas, nustatytas nuotolinio valdiklio laikmačiui, yra: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ir 24.

Laiko nustatymo pavyzdys

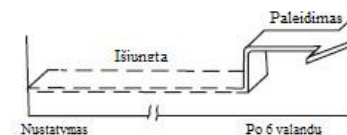


Laikmatis įjungtas (Automatinis valdymas)

TIMER ON (Laikmačio įjungimo) funkcija yra naudinga kai norite, kad įrenginys įsijungtų automatiškai, kol grįšite namo. Oro kondicionierius automatiškai pradės veikti nustatytu laiku.

Pavyzdys:

Paleisti oro kondicionierių po 6 valandų..

1. Paspauskite SET (nustatymo) mygtuką pasirinkdami TIMER ON (Laikmačio įjungimą), paskutinis pradžios nustatymo laikas ir "h" pasirodys ekrane.
2. Paspauskite \wedge ar \vee mygtuką, kad būtų rodomas "6.0H" nuotolinio valdiklio TIMER ON (laikmačio įjungimo) ekrane.
3. Palaukite 3 sekundes ir skaitmeniniame ekrane vėl parodys temperatūros simboliai. "ON" indikatorius išliks įjungtas ir ši funkcija bus aktyvuota.

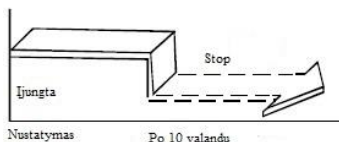

Laikmatis įjungtas (Automatinis valdymas)

TIMER OFF (Laikmačio išjungimo) funkcija yra naudinga kai norite, kad įrenginys išsijungtų automatiškai, kai Jūs nueisite miegoti. Oro kondicionierius automatiškai nustos veikti nustatytu laiku.

Pavyzdys:

Išjungti oro kondicionierius po 10 valandų.

1. Paspauskite SET (nustatymo) mygtuką pasirinkdami TIMER OFF (Laikmačio išjungimo) mygtuką, paskutinis išjungimo nustatymo laikas ir "h" pasirodys ekrane.
2. Paspauskite \wedge ar \vee mygtuką, kad būtų rodomas "10H" nuotolinio valdiklio TIMER OFF (laikmačio išjungimo) ekrane.
3. Palaukite 3 sekundes ir skaitmeninis ekranas vėl parodys temperatūrą. "OFF" indikatorius išliks įjungtas ir ši funkcija bus aktyvuota.

KOMBINUOTAS laikmatis

(laikmačių ON (įjungta) ir OFF (išjungta) nustatymas tuo pačiu metu)


TIMER OFF (laikmatis išjungtas) → TIMER ON (laikmatis įjungtas)

(ON (įjungtas → Stop → START (Pradėti eksploatuoti))
Ši funkcija yra naudinga, kai norite sustabdyti oro kondicionierius eidami miegoti ir vėl ryte paleisti kai pabundate ar grįžtate namo.

Pavyzdys:

Norėdami sustabdyti oro kondicionierius po 2 valandų po nustatymo ir paleisti jį vėl po 10 valandų nuo nustatymo.

1. Paspauskite SET (nustatymo) mygtuką pasirinkdami TIMER OFF..
2. Paspauskite \wedge ar \vee mygtuką, kad būtų rodomas 2.0H TIMER OFF ekrane.
3. Paspauskite SET (nustatymo) mygtuką pasirinkdami TIMER ON..
4. Paspauskite \wedge ar \vee mygtuką, kad būtų rodomas 10h TIMER ON ekrane.
5. Palaukite 3 sekundes ir skaitmeninis ekranas vėl rodytų temperatūrą. "ON & OFF" indikatoriai išliks įjungti ir ši funkcija bus aktyvuota.

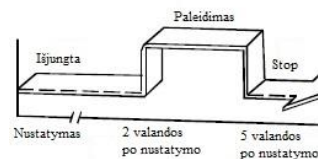

TIMER ON (laikmatis įjungtas) → TIMER OFF (laikmatis išjungtas)

(OFF (išjungtas → START → Stop operation (Stabdyti))




Ši funkcija yra naudinga kai norite paleisti oro kondicionierius prieš pabundant ir sustabdyti kai išeinatė iš namų.

Pavyzdys:

Norėdami paleisti oro kondicionierius praėjus 2 valandoms po nustatymo ir sustabdyti jį po 5 valandų nuo nustatymo.

1. Paspauskite SET (nustatymo) mygtuką pasirinkdami TIMER ON.
2. Paspauskite \wedge ar \vee mygtuką, kad būtų rodomas 2.0H TIMER ON ekrane.
3. Paspauskite SET (nustatymo) mygtuką pasirinkdami TIMER OFF.
4. Paspauskite \wedge ar \vee mygtuką, kad būtų rodoma 5.0H TIMER OFF ekrane.
5. Palaukite 3 sekundes ir skaitmeninis ekranas vėl rodytų temperatūrą. "ON & OFF" indikatoriai išliks įjungti ir ši funkcija bus aktyvuota.

Nuotolinio valdiklio priežiūra

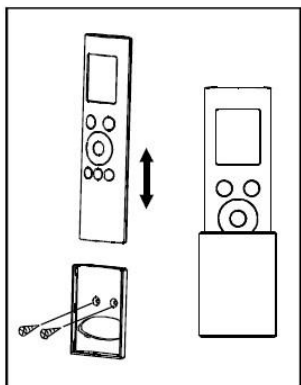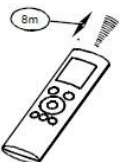

(1)

Nuotolinio valdiklio vieta.


- Naudokite nuotolinį valdiklį 8 metrų atstumu nuo prietaiso, nukreipdami jį į imtuvą. Priėmimas patvirtinamas pyptelėjimu.

⚠ ATSARGIAI


- Oro kondicionierius neveiks, jei užuolaidos, durys ar kitos medžiagos blokuoja nuotolinio valdiklio signalus į vidaus įrenginį.
- Neleiskite bet kokiam skysčiui patekti ant nuotolinio valdiklio. Saugokite nuotolinį valdiklį nuo tiesioginių saulės spindulių ar karščio.
- Jei vidaus įrenginio infraraudonųjų spindulių signalo imtuvą veikia tiesioginiai saulės spinduliai, oro kondicionierius gali veikti netinkamai. Užtraukite užuolaidas norėdami išvengti saulės spindulių kritimo ant imtuvo.
- Jei kiti elektros prietaisai reaguoja į nuotolinio valdymo pultelį, perkelti juos arba kreipkitės į vietinį pardavėją.
- Nemėtykite nuotolinio valdiklio. Elkitės rūpestingai.
- Nedėkite sunkių daiktų ant nuotolinio valdiklio, nelipkite ant jo.

Nuotolinio valdiklio laikiklio naudojimas (pasirenkamas)

- Nuotolinis valdiklis gali būti pritvirtintas prie sienos ar kolonos, naudojant nuotolinio valdiklio laikiklį (nepriedamas, įsigyjamas atskirai).
- Prieš montuojant nuotolinį valdiklį, patikrinkite, ar kondicionierius tinkamai gauna signalus.
- Pritvirtinkite nuotolinį valdiklį dviem varžtais.
- Norėdami įdėti ar nuimti nuotolinį valdiklį, pakelkite arba nuleiskite jį laikiklyje.

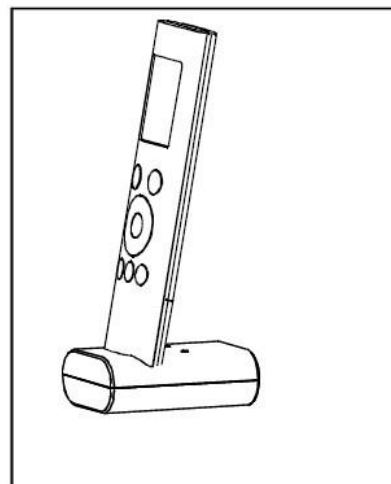

(2)

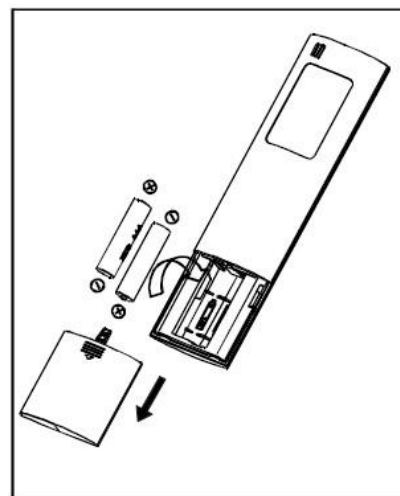

(3)

Baterijų pakeitimas

Šie atvejai reiškia, kad baterijos išsiekvojo.

Pakeiskite senus elementus naujais.

- Nėra priėmimo pyptelėjimo, kai signalas yra perduodama.
- Indikatorius blėsta.

Nuotolinis valdiklis yra maitinamas dvių sausųjų baterijų (R03 / LR03X2), sumontuotų pultelio galinėje dalyje ir apsaugotų dangteliu.

(1) Nuimkite nuotolinio valdiklio dangtelį, esantį užpakalinėje jo dalyje..

(2) Išimkite senas ir teisingai (+) ir (-) įdėkite naujas baterijas.

(3) Uždėkite dangtelį.

PASTABA: Kai baterijos yra išimamos, visos funkcijos, esančios nuotoliniame valdiklyje išsitrina. Įdėjus naujas baterijas, nuotolinis valdiklis turi būti perprogramuojamas.

⚠ ATSARGIAI

- Nemaišykite senų ir naujų ar skirtingų tipų baterijų
- Nepalikite baterijos nuotolinio valdymo pultelyje, jei nesiruošiate jo naudoti 2 ar 3 mėnesius.
- Nemeskite baterijų, kaip kitų nerūšiuotų buitinių šiukšlių. Tokios atliekos turi būti renkamos atskirai specialiam perdirbimui.