



LT NAUDOTOJO INSTRUKCIJA



RG66

Prieš pradėdami naudotis gaminiu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

Ačiū

TURINYS

Nuotolinio valdymo pultelio specifikacijos	1
Funkcijų mygtukai	2
Kaip elgtis su nuotolinio valdymo pulteliu	4
Skystųjų kristalų ekrano indikatoriai	5
Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis	6
Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis	13

Nuotolinio valdymo pultelio specifikacijos

Modelis	RG66A1(B)/BGEF, RG66B7(B)/BGEF
Vardinė įtampa	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Signalų priėmimo diapazonas	8m
Aplinka	-5°C~60°C


PASTABA:

- Mygtukų dizainas iliustracijose parodytas toks, kaip tipiniame modelyje, ir gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įsigytojo faktinio modelio. Jei būtų skirtumų, vadovautis reikia faktiniu modeliu.
- Prietaisas vykdo visas aprašytas funkcijas. Jei jūsų įsigytasis oro kondicionierius neturi kokios nors funkcijos, nes ji nenumatyta, tai net ir paspaudus atitinkamą nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, atitinkama operacija neįvyks.
- Tais atvejais, kai funkcijų aprašymas nuotolinio valdymo pultelio iliustracijose ir „NAUDOTOJO INSTRUKCIJOJE“ labai skiriasi, reikia vadovautis „NAUDOTOJO INSTRUKCIJOJE“ pateiktu aprašymu.

Funkcijų mygtukai

Prieš pradėdami naudotis savo naujuoju oro kondicionieriumi, būtinai susipažinkite su jo nuotolinio valdymo pulteliu. Toliau pateikiamas trumpas įvadas į patį nuotolinio valdymo pultelį. Nurodymus, kaip valdyti oro kondicionierių, rasite šios instrukcijos skyriuje „Kaip naudotis pagrindinėmis / išplėstinėmis funkcijomis“.

PASTABA: Prašome nesirinkti HEAT (ŠILDYMO) režimo, jei jūsų įsigytasis oro kondicionierius yra tokio tipo, kad turi tik vėsinimo funkciją, o šildymo funkcijos neturi. Jeigu oro kondicionierius turi tik vėsinimo funkciją, šildymo režimas jame nepalaikomas.

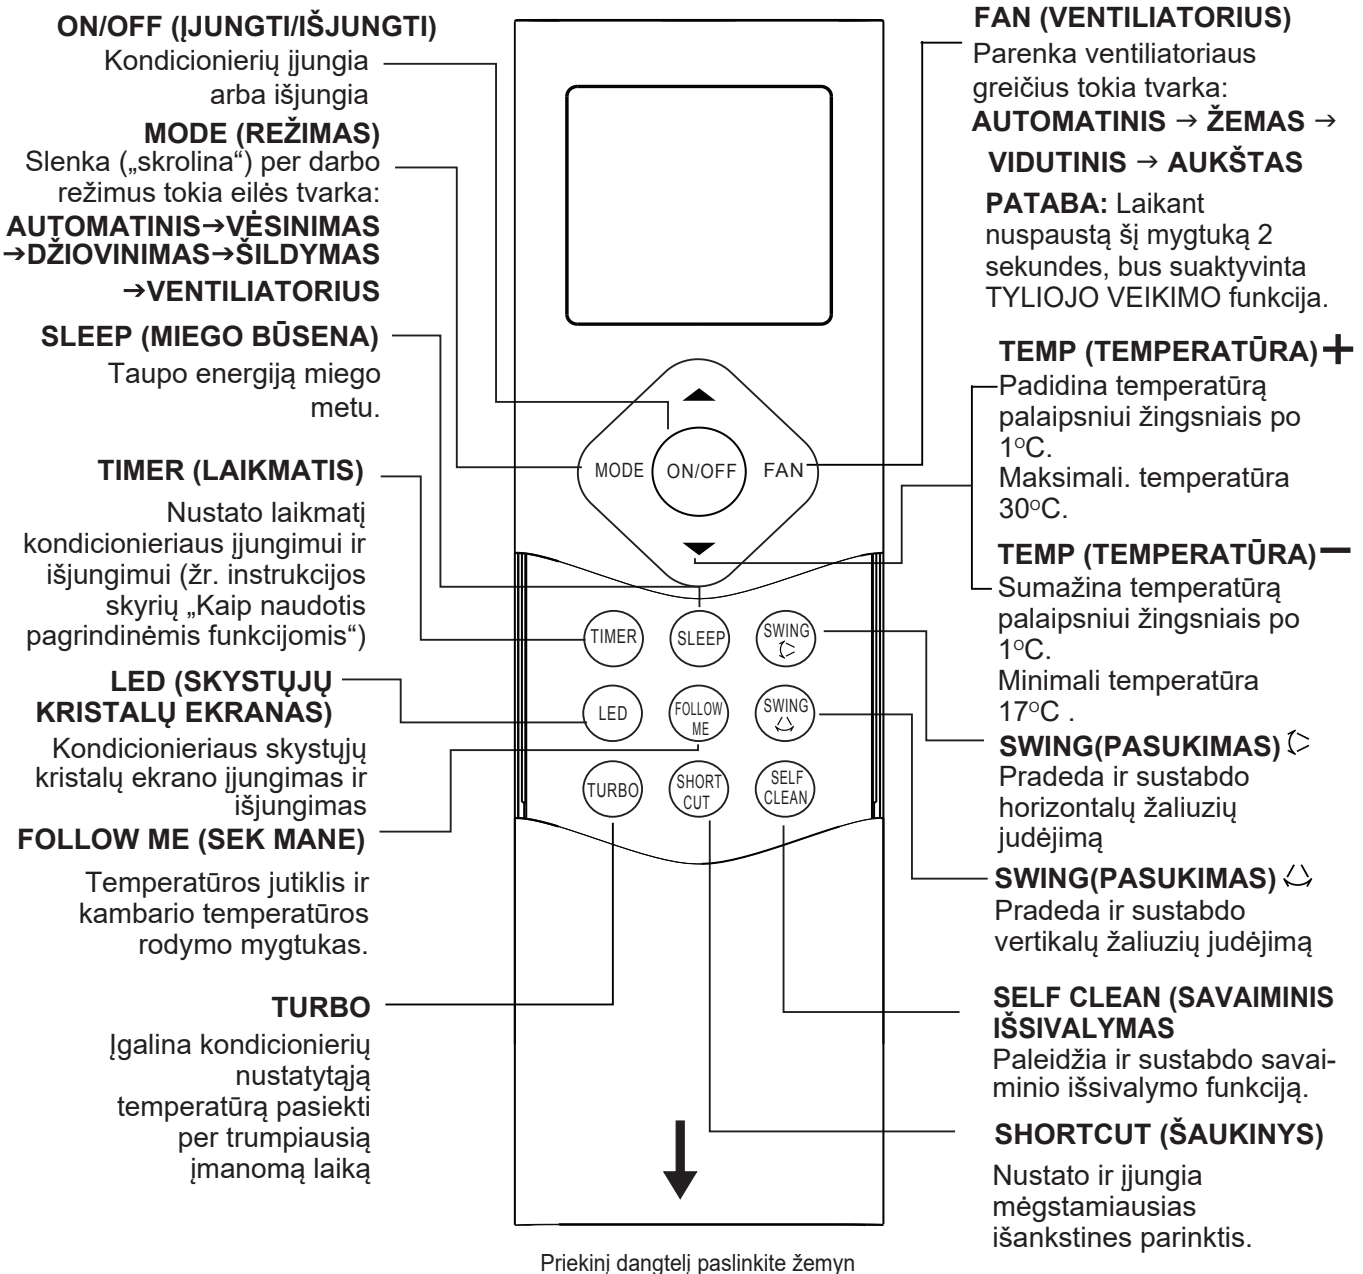


Modelis: RG66A1(B)/BGEF

Funkcijų mygtukai

Prieš pradėdami naudotis savo naujuoju oro kondicionieriumi, būtina susipažinkite su jo nuotolinio valdymo pulteliu. Toliau pateikiamas trumpas įvadas į patį nuotolinio valdymo pultelį. Nurodymus, kaip valdyti oro kondicionierių, rasite šios instrukcijos skyriuje „Kaip naudotis pagrindinėmis / išplėstinėmis funkcijomis“.

PASTABA: Prašome nesirinkti HEAT (ŠILDYMO) režimo, jei jūsų įsigytasis oro kondicionierius yra tokio tipo, kad turi tik vėsinimo funkciją. Jeigu oro kondicionierius turi tik vėsinimo funkciją, šildymo režimas jame nepalaikomas.

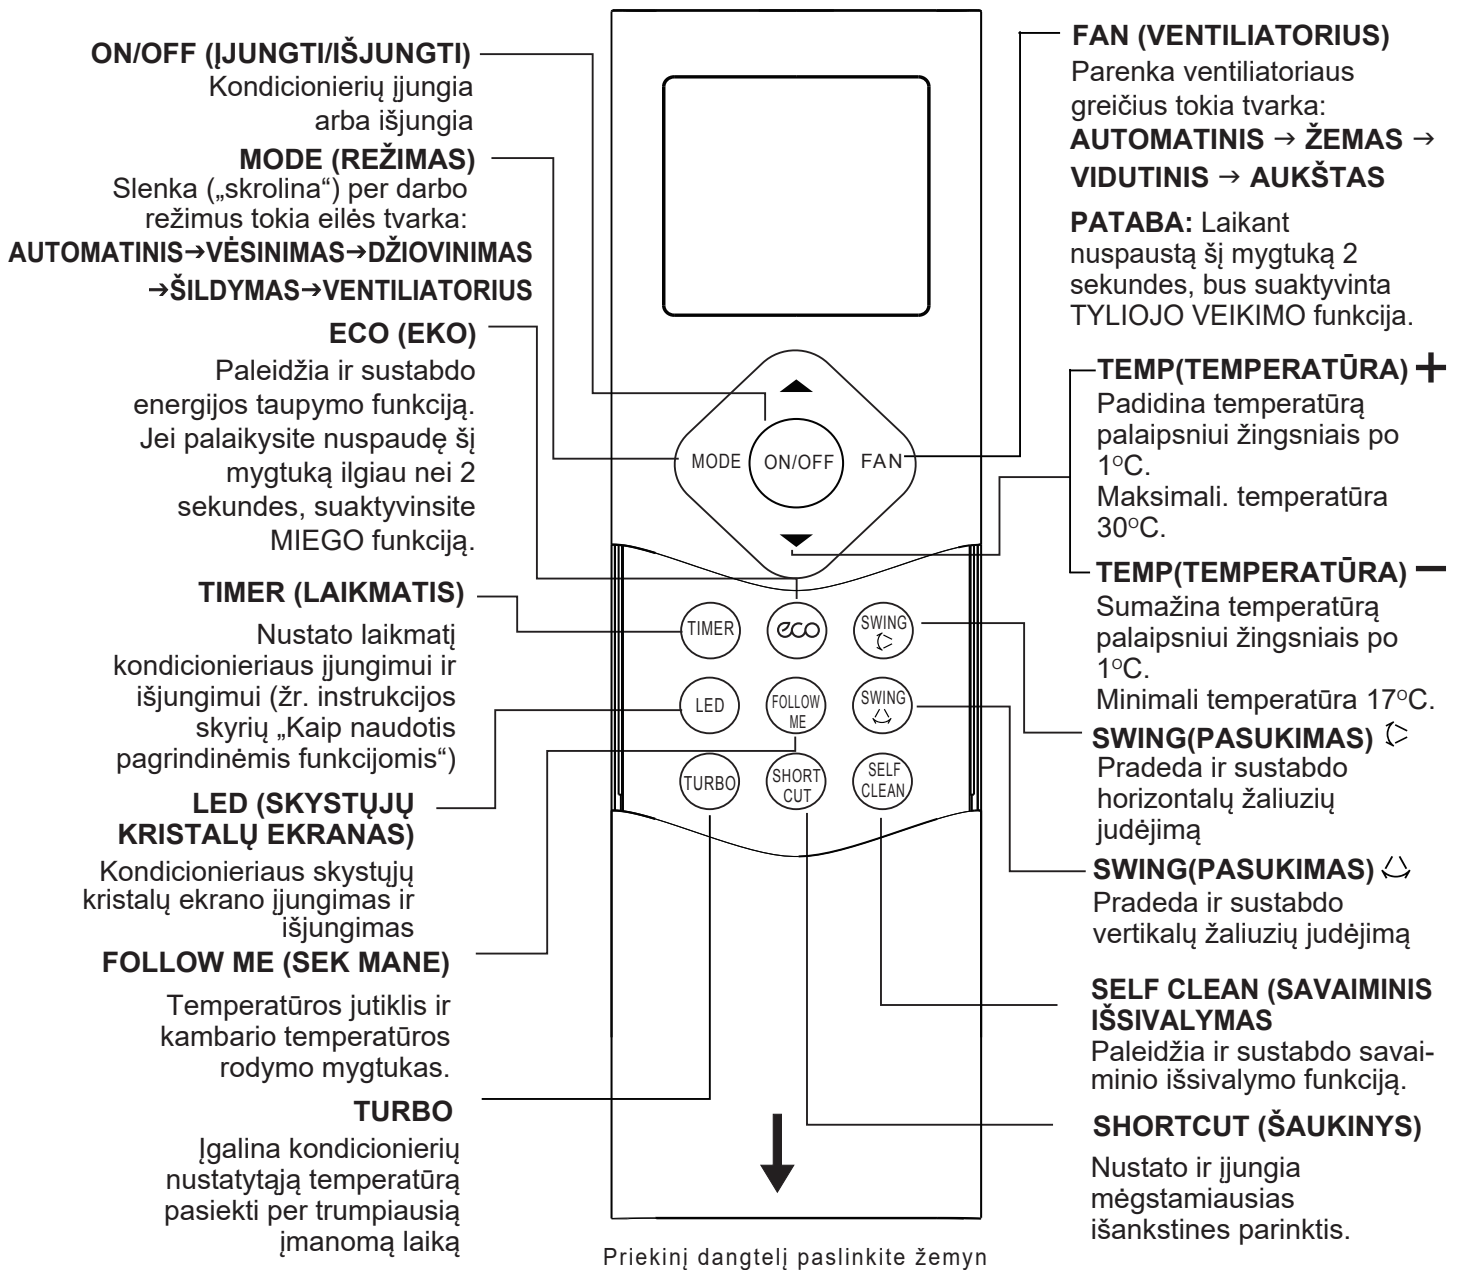

Modelis: RG66B7(B)/BGEF

Kaip elgtis su nuotolinio valdymo pulteliu

NESATE TIKRI, KAM REIKALINGA VIENA AR KITA FUNKCIJA?

Jei jums reikalingas išsamus aprašymas, kaip naudotis jūsų oro kondicionieriumi, žiūrėkite į šios instrukcijos skyrius „Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis“ ir „Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis“.

YPATINGA PASTABA

- Jūsų įsigyto oro kondicionieriaus mygtukų dizainas gali šiek skirtis nuo pateikto pavyzdyje.
- Jei jūsų oro kondicionieriuje nėra vienos ar kitos funkcijos, tai tos funkcijos mygtuko paspaudimas nuotolinio valdymo pultelyje neturės jokio poveikio.

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS IR KEITIMAS

Jūsų oro kondicionavimo įrenginys parduodamas su dviem AAA tipo baterijomis. Prieš naudojimą sudėkite šias baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

1. Nuimkite nuotolinio valdymo pulto galinį dangtelį ir atidenkite baterijų skyrelį.
2. Sudėkite baterijas, atkreipdami dėmesį į tai, kad baterijų (+) ir (-) galai sutaptų su atitinkamais simboliais, nurodytais baterijų skyrelyje.
3. Uždėkite galinį dangtelį.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO LAIKIKLIO ĮRENGIMAS

Nuotolinio valdymo pultelį prie sienos ar stovo galima pritvirtinti naudojant nuotolinio valdymo pultelio laikiklį (pasirenkamoji dalis, nepriedama prie kondicionieriaus komplekto).

1. Prieš montuodami nuotolinio valdymo pultelį, patikrinkite, ar oro kondicionierius tinkamai priima signalus.
2. Laikiklį pritvirtinkite dviem varžtais.
3. Įdėkite nuotolinio valdymo pultelį į laikiklį.

! PASTABOS DĖL BATERIJŲ

Kad oro kondicionierius gerai veiktų:

- Vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų ar skirtingų tipų baterijų.
- Nepalikite baterijų nuotolinio valdymo pultelyje, jei neketinate naudoti kondicionieriaus ilgiau nei 2 mėnesius.




PANAUDOTŲ BATERIJŲ RŪŠIAVIMAS


Jokiu būdu neišmeskite baterijų į bendruosius šiukšlių kontenerius, kur surenkamos nerūšiuotos komunalinės atliekos. Panaudotas baterijas nuneškite išmesti į specialias jų surinkimo vietas, laikydamiesi savo šalies įstatymų.

PATARIMAI, KAIP NAUDOTIS NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIU

- Nuotolinio valdymo pulteliu reikia naudotis ne toliau kaip 8 metrų atstumu nuo paties oro kondicionieriaus.
- Kai nuotolinis signalas bus gautas, kondicionierius apie signalizuos pyptelėdamas.
- Užuolaidos, kitos medžiagos ir tiesioginiai saulės spinduliai gali sutrikdyti infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo darbą.
- Jei nuotolinio valdymo pultelis nebus naudojamas ilgiau nei 2 mėnesius, jame esančias baterijas iš jo išimkite.
- Saugokite nuotolinio valdymo pultelį, kad į jį nepatektų skysčiai. Saugokite nuotolinio valdymo pultelį nuo tiesioginių saulės spindulių ar karščio poveikio.

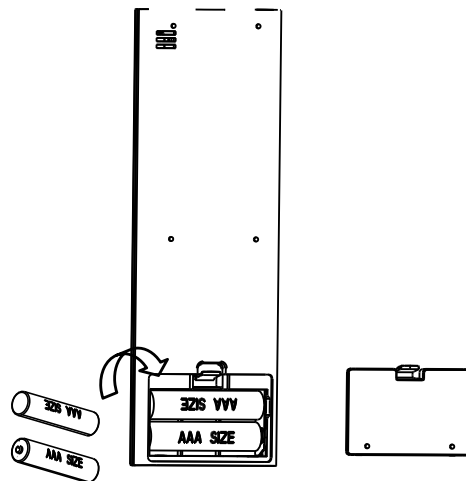


Kad į pultelį galėtumėte įdėti baterijas, nuimkite galinį dangtelį.

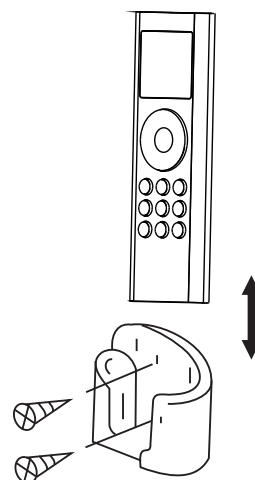

Nuotolinio valdymo pultelį įdėkite į laikiklį.

Nuotolinio valdymo pultelio skystųjų kristalų ekrano indikatoriai


Informacija rodoma, kai nuotolinio valdymo pultelis yra su veikiančiomis baterijomis.

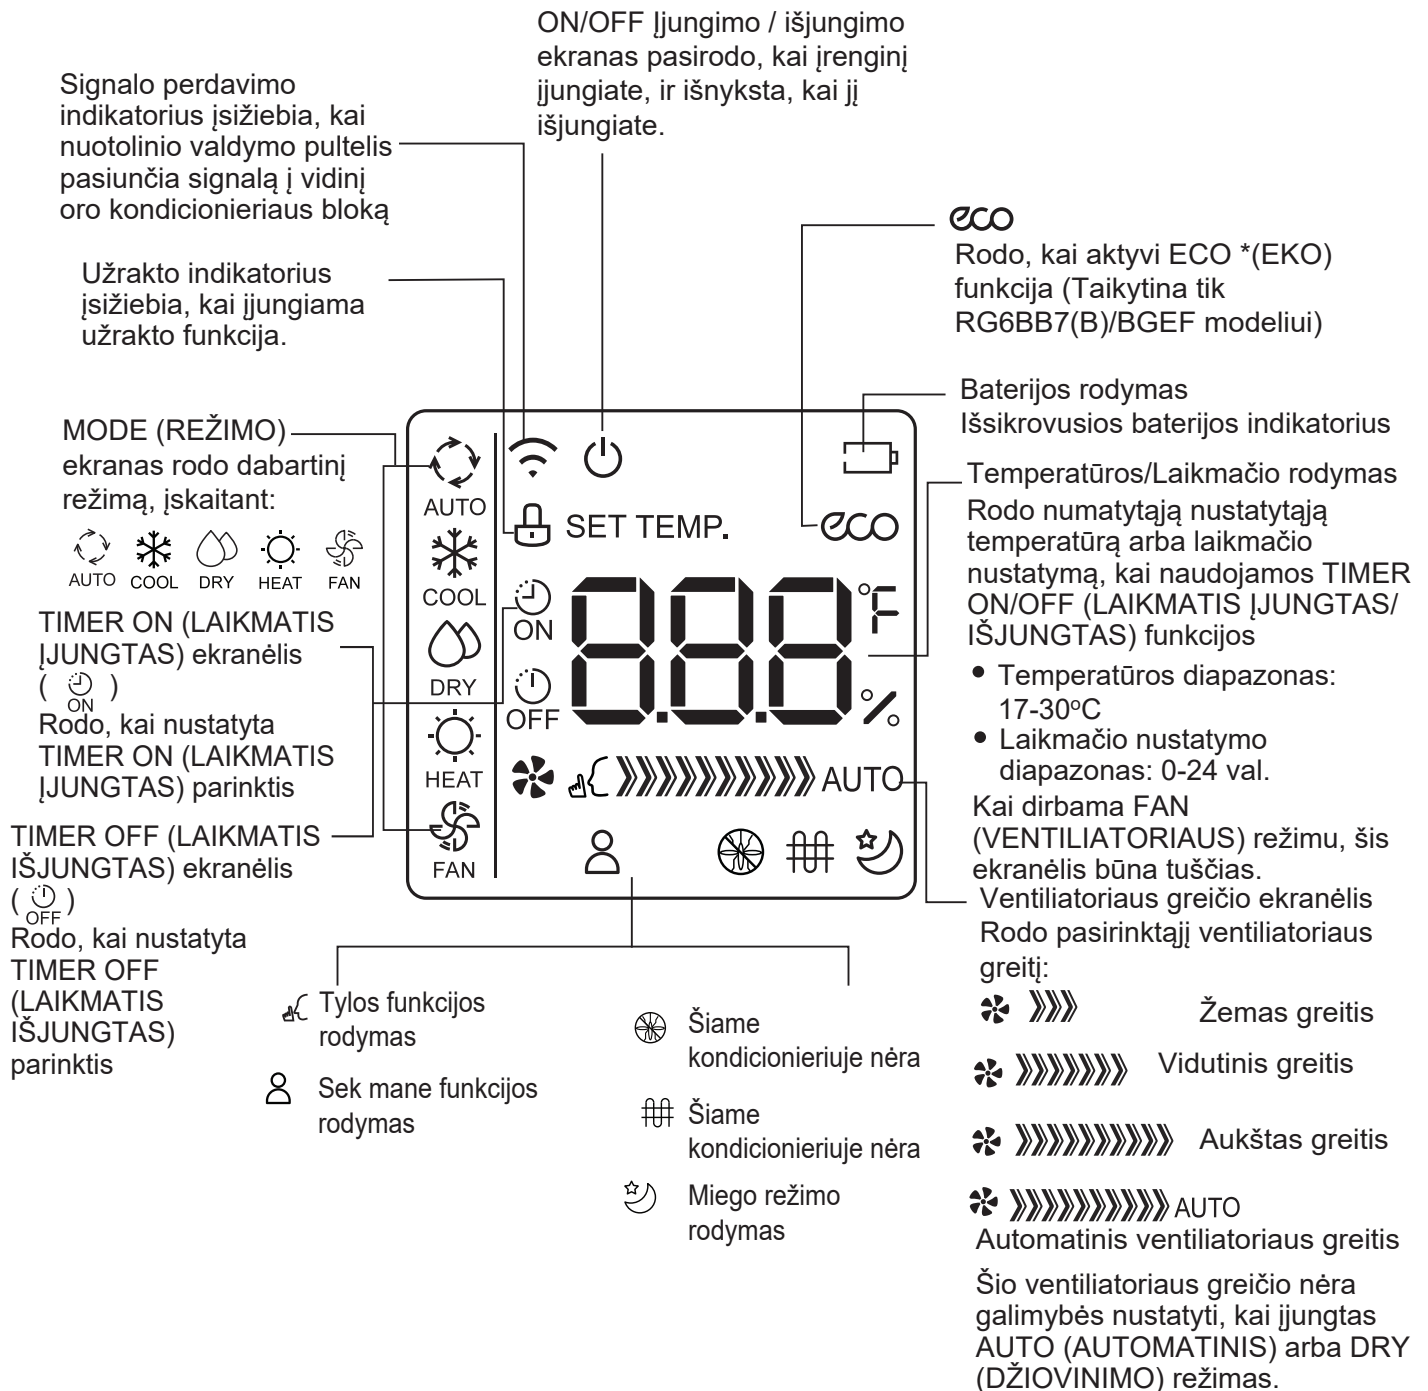

Pastaba:

Visi paveikslėlyje pavaizduoti rodmenys yra pateikti tik kaip iliustracijos, kad vartotojui būtų aiškiau. Tačiau, kai oro kondicionierius pradės veikti iš tikrųjų, nuotolinio valdymo pultelio ekrane bus rodomos tik atitinkamų aktualių funkcijų ikonėlės.


Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis

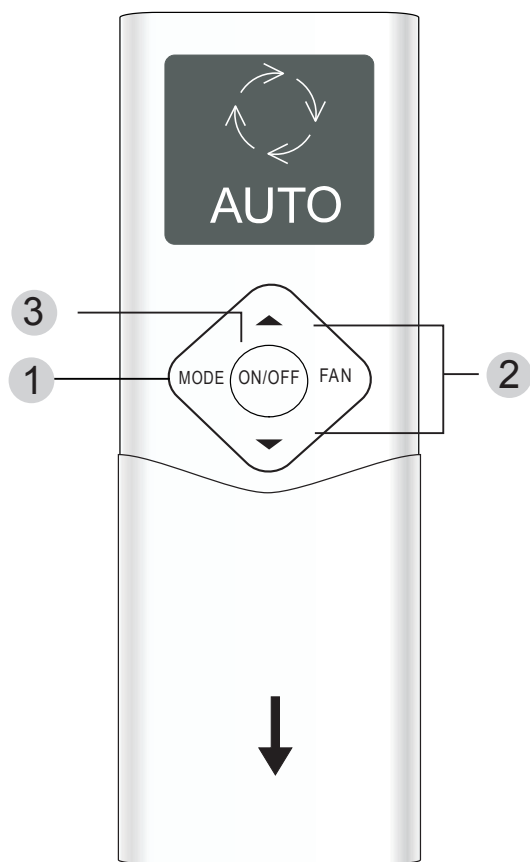

Priekinį dangtelį paslinkite žemyn

COOL (VĖSINIMO) operacija

1. Paspauskite MODE (REŽIMO) mygtuką ir pasirinkite COOL (VĖSINIMO) režimą.
2. Nustatykite savo pageidaujamą temperatūrą naudodamiesi Temp ▲ arba Temp ▼ mygtuką.

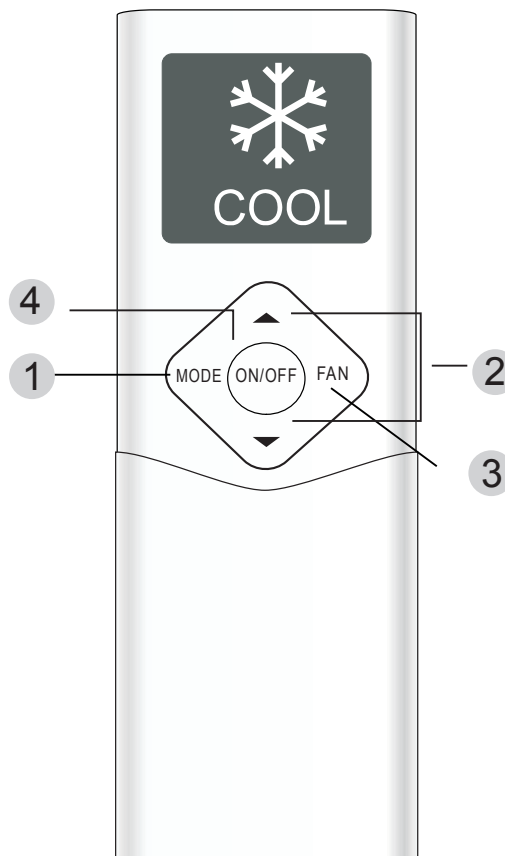

TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Kondicionieriaus darbo temperatūros diapazonas yra 17-30°C. Nustatytąją temperatūrą galite mažinti žingsniais po 1°C.


AUTO (AUTOMATINIS) darbo režimas

Kai dirbama AUTO (AUTOMATINIU) režimu, oro kondicionierius automatiškai parinks COOL (VĖSINIMO), FAN (VENTILIATORIAUS), HEAT (ŠILDYMO) ar DRY (DŽIOVINIMO) režimą. Parenkama bus remiantis nustatyta temperatūra.

1. Paspauskite MODE (REŽIMO) mygtuką ir pasirinkite Auto (automatinį) režimą.
2. Nustatykite savo pageidaujamą temperatūrą naudodamiesi Temp ▲ arba Temp ▼ mygtuku.
3. Nuspauskite ON/OFF (IJUNGIMO/IŠJUNGIMO) mygtuką ir įjunkite oro kondicionierių.

PASTABA: FAN SPEED (VENTILIATORIAUS GREIČIO), kai kondicionierius veikia automatinio režimu, nustatyti galimybės nėra.

Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis

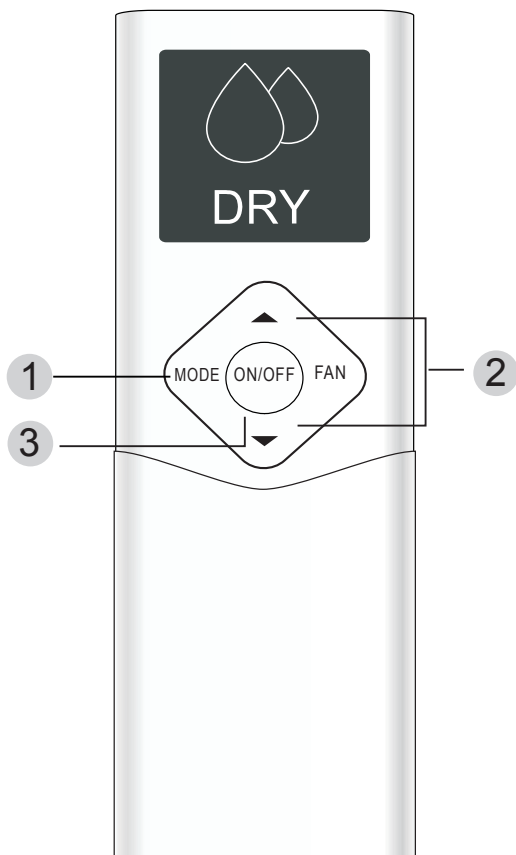

DRY (DŽIOVINIMO) operacija


1. Paspauskite **MODE (REŽIMO)** mygtuką ir pasirinkite DRY (DŽIOVINIMO) režimą.
2. Nustatykite savo pageidaujamą temperatūrą naudodamiesi Temp ▲ arba Temp ▼ mygtuku.
3. Paspauskite ON/OFF (ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO) mygtuką ir įjunkite oro kondicionierių.

PASTABA: Kai yra įjungtas DRY (DŽIOVINIMO) režimas FAN SPEED (VENTILIATORIAUS GREIČIO) keisti negalima.


FAN (VENTILIATORIAUS) operacija

1. Paspauskite MODE (REŽIMO) mygtuką ir pasirinkite FAN (VENTILIATORIAUS) režimą.
2. Paspauskite FAN (VENTILIATORIAUS) mygtuką ir pasirinkite ventiliatoriaus greitį.
3. Paspauskite ON/OFF (ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO) mygtuką ir įjunkite oro kondicionierių.

PASTABA: Kai būna įjungtas FAN (VENTILIATORIAUS) režimas, tuo pačiu metu temperatūros režimo įjungti nėra galimybės. Dėl to jūsų nuotolinio valdymo pultelio skystųjų kristalų ekranas temperatūros nerodys .

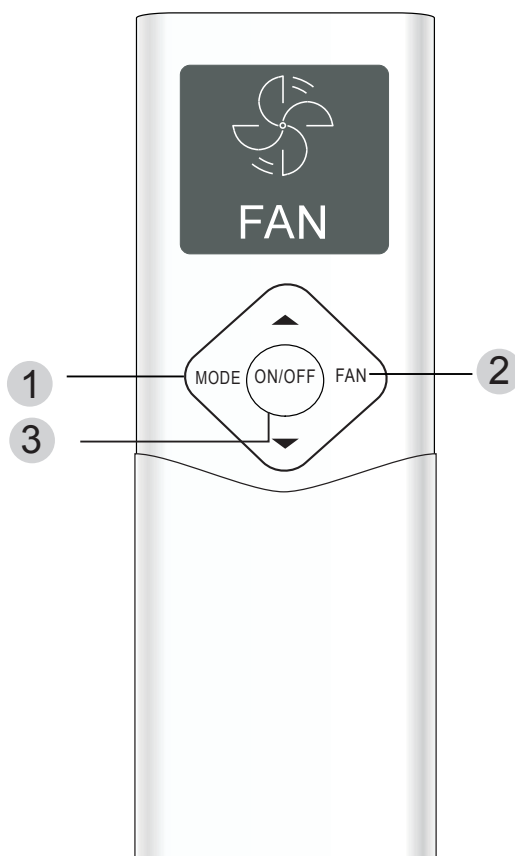

Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis

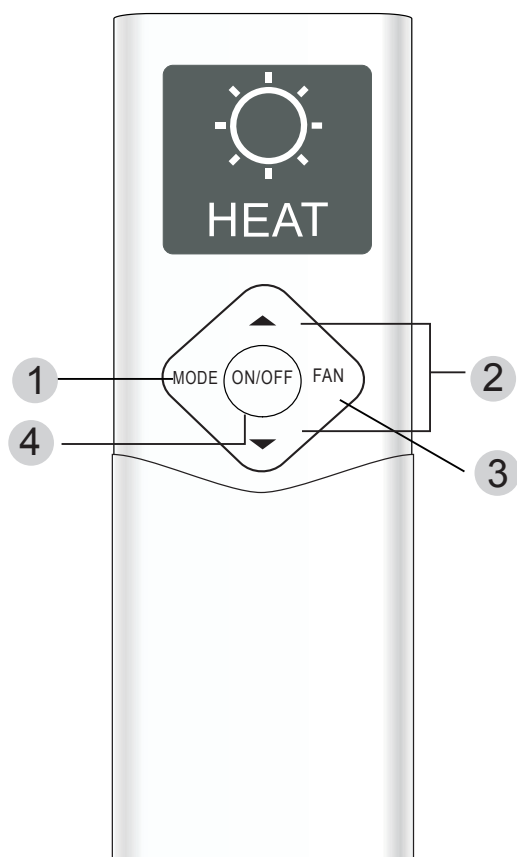

HEAT (ŠILDYMO) operacija

1. Paspauskite MODE (REŽIMO) mygtuką ir pasirinkite HEAT(ŠILDYMO) režimą.
2. Nustatykite pageidaujamą temperatūrą naudodamiesi Temp ▲ ar Temp ▼ mygtuku.
3. Paspauskite FAN (VENTILIATORIAUS) mygtuką ir pasirinkite ventiliatoriaus greitį.
4. Paspauskite ON/OFF (ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO) mygtuką ir įjunkite oro kondicionierių.)

PASTABA: Mažėjant lauko oro temperatūrai, šis sumažėjimas gali neigimai paveikti ir jūsų įrenginio HEAT (ŠILDYMO) funkciją. Tokiais atvejais rekomenduojame naudoti šį oro kondicionierių kartu su koku nors kitu šildymo prietaisu.


TIMER (LAIKMAČIO) funkcijos nustatymas

Jūsų oro kondicionierius turi dvi su laikmačiu susijusias funkcijas:

- **TIMER ON (LAIKMAČIO ĮJUNGIMAS)** - nustato laiko tarpą, po kurio oro kondicionierius savaime įsijungs.
- **TIMER OFF (LAIKMAČIO IŠJUNGIMAS)** - nustato laiko tarpą, po kurio oro kondicionierius savaime išsijungs.

TIMER ON (LAIKMAČIO ĮJUNGIMO) funkcija

TIMER ON (LAIKMAČIO ĮJUNGIMO) funkcija leidžia jums nustatyti laiko tarpą, po kurio oro kondicionierius savaime įsijungs, pvz. tai galėtų būti laikas, kai jūs grįšite iš darbo.


1. Paspauskite Timer (Laikmačio) mygtuką, Timer on (Laikmačio įjungimo) indikatorius " "  pradeda rodyti ir blykčioti. Pagal numatytuosius nustatymus ekranėlyje pasirodys paskutinis jūsų nustatytas laikotarpis ir santrumpa „h“ (nurodanti valandas).


Pastaba: Skaitmuo nurodo laiką po dabartinio laiko, kai pageidaujate, kad jūsų kondicionierius įsijungtų.

Pavyzdžiui, jei jūs nustatote TIMER ON (LAIKMAČIO ĮSIJUNGIMĄ) po 2,5 val., ekranėlyje pasirodys užrašas " 2.5h "

2. Paspauskite Temp ▲ ar Temp ▼ mygtuką pakartotinai ir taip nustatykite laiką, kai jūs norite, kad oro kondicionierius įsijungtų.

3. Palaukite 3 sekundes, tada TIMER ON (LAIKMAČIO ĮSIJUNGIMO) funkcija bus aktyvuota. Tada jūsų nuotolinio valdymo pultelio skaitmeninis ekranėlis vėl rodys temperatūrą.

"  " indikatorius liks įjungtas ir ši funkcija bus aktyvuota.

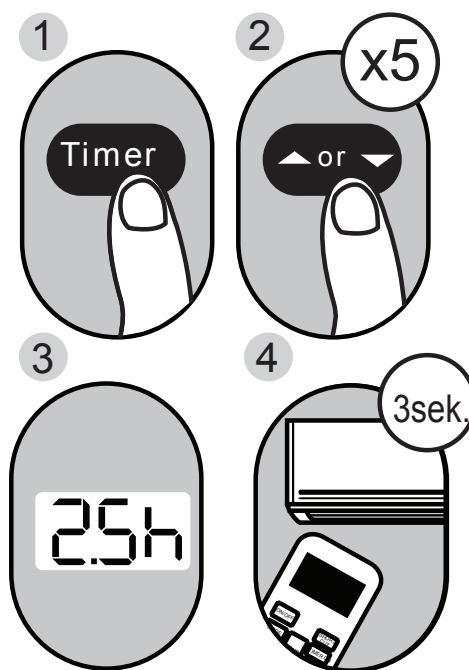

Pavyzdys: Oro kondicionieriaus užprogramavimas, kad jis įsijungtų po 2,5 val.

TIMER OFF (LAIKMAČIO IŠJUNGIMO) funkcija

TIMER OFF(LAIKMAČIO IŠJUNGIMO) funkcija leidžia jums nustatyti laiko tarpą, po kurio jūs pageidaujate, kad jūsų oro kondicionierius savaime išsijungtų, pvz., tuo metu, kai jūs numatote atsibusti.

1. Paspauskite Timer (Laikmačio) mygtuką, tada Timer off (Laikmačio išjungimo) indikatorius "OFF" pradeda rodyti ir blykčioti. Pagal numatytuosius nustatymus ekranėlyje pasirodys paskutinis jūsų nustatytas laikotarpis ir santrumpa „h“ (nurodanti valandas).

Pastaba: Skaitmuo nurodo laiką po dabartinio laiko, kai pageidaujate, kad jūsų kondicionierius įsijungtų.

Pavyzdžiui, jei jūs nustatote TIMER OFF (LAIKMAČIO IŠSIJUNGIMĄ) po 5 val., ekranėlyje pasirodys užrašas ".5h" ir jūsų oro kondicionierius išsijungs po 5 val.

2. Paspauskite Temp ▲ ar Temp ▼ mygtuką pakartotina, tiek kartų, kiek reikia ir taip nustatykite laiką, kai jūs pageidaujate, kad oro kondicionierius išsijungtų.

3. Palaukite 3 sekundes, po kurių bus aktyvuota TIMER OFF (LAIKMAČIO IŠSIJUNGIMO) funkcija. Jūsų nuotolinio valdymo pultelio skaitmeninis ekranėlis vėl sugrįš temperatūros rodymo režimo.

Indikatorius "OFF" liks išsijungęs ir ši funkcija bus aktyvuota.

PASTABA: Nustatant TIMER ON (LAIKMAČIO ĮJUNGIMO) ar TIMER OFF(LAIKMAČIO IŠJUNGIMO) funkcijas, iki 10 valandų, su kiekvienu paspaudimu laikas didės intervalais po 30 minučių. Nuo 10 valandų iki 24 valandų laikas didės 1 valandos intervalais. Po 24 valandų laikmatis vėl sugrįš prie nulio. Jūs galite išjungti bet kurią iš minėtų funkcijų nustatydami jos laikmatį iki nulinės val."0.0h" .




Pavyzdys: Oro kondicionieriaus užprogramavimas, kad jis išsijungtų po 5 val.

**Kaip vienu metu užprogramuoti abi (ir TIMER ON (LAIKMAČIO ĮJUNGIMO), ir
TIMER OFF (LAIKMAČIO IŠJUNGIMO)) funkcijas**



Atminkite, kad kai programuojame abi šias funkcijas, skaičiai ekranėlyje nurodo valandas
skaičiuojant nuo dabartinio laiko. Pvz., tarkime, kad dabartinis laikas yra 1:00 val. po
pietų, o jūs norite, kad oro kondicionierius automatiškai įsijungtų 7:00 val. vakaro. Norite,
kad jis veiktų 2 valandas, o tada automatiškai išsijungtų 9:00 val. vakaro.

Atlikite šiuos veiksmus:

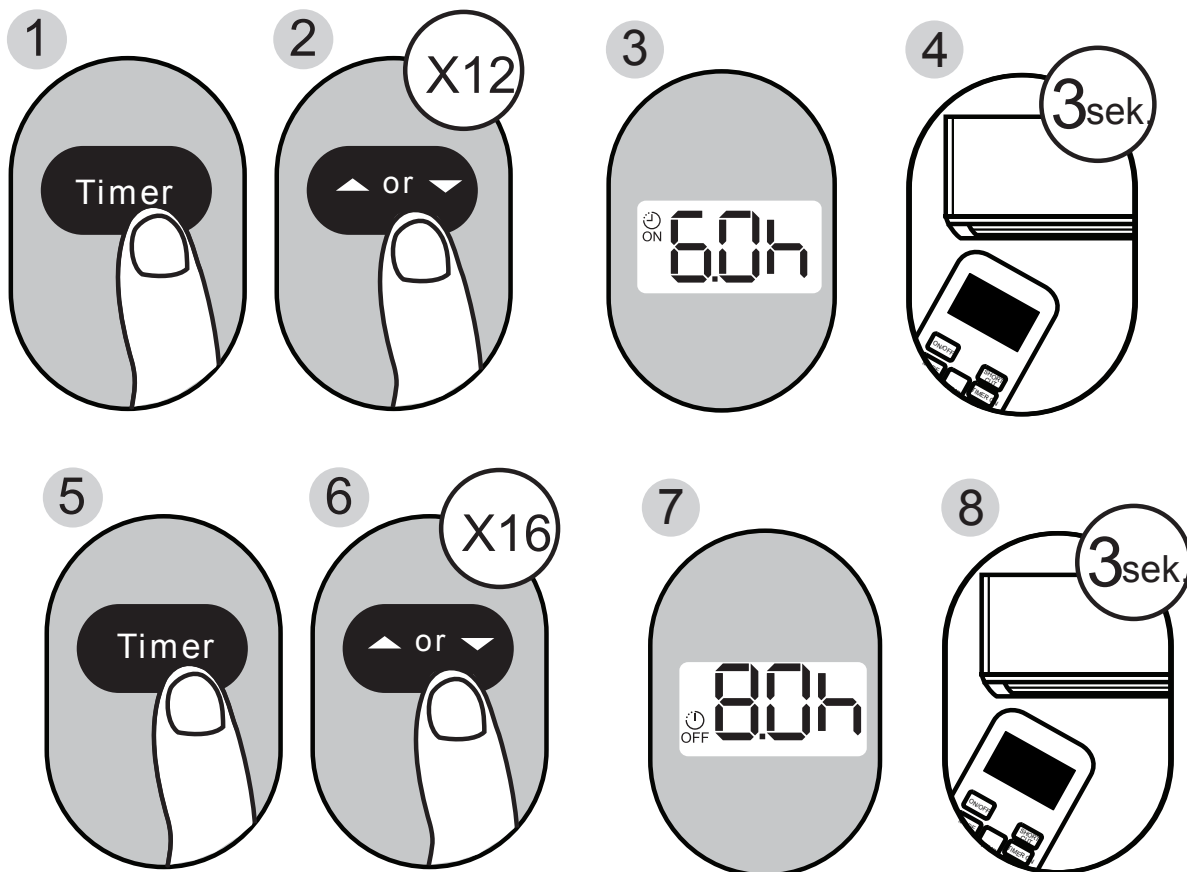

Pavyzdys: Kaip užprogramuoti, kad jūsų oro kondicionierius savaime įsijungtų po 6 valandų, tada veiktų 2 valandas, o po to savaime išsijungtų (žr. žemiau pateiktą iliustraciją)

Jūsų nuotolinio valdymo pultelio ekranėlis

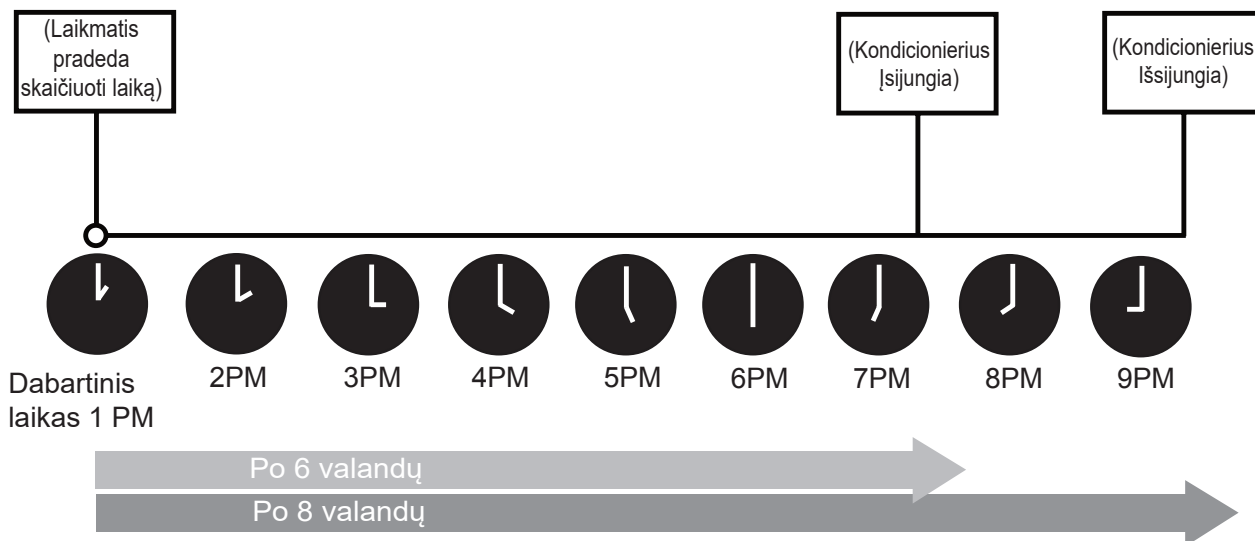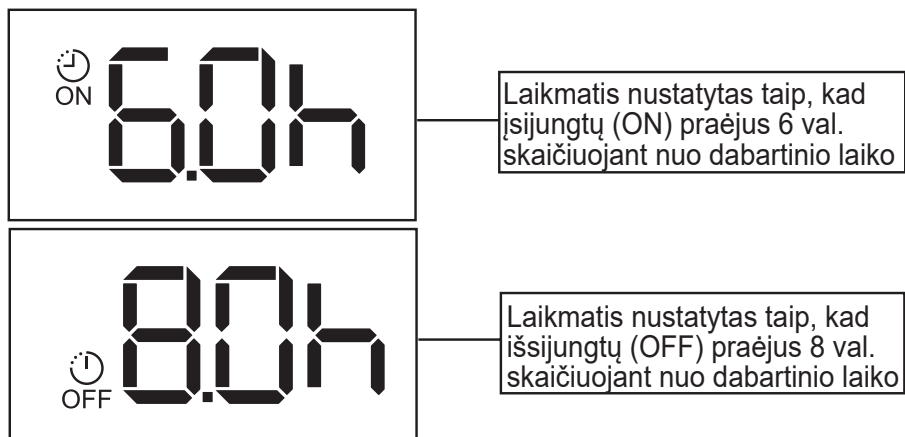

Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis

ECO (EKO) funkcija

PASTABA: Šia funkcija galima naudotis tik esant COOL(VĖSINIMO) režimui.

- Naudojamas energijos vartojimo efektyvumo režimui įjungti.
- Esant vėsinimo režimui, paspauskite šį mygtuką, ir nuotolinio valdymo pultelis automatiškai sureguliuos temperatūrą, kad ji nukristų iki 24°C, o ventiliatoriaus greitis būtų automatinis, ir kad būtų taupoma elektros energija (bet tik tuo atveju, jei nustatytoji temperatūra yra mažesnė nei 24°C). Jei nustatytoji temperatūra yra didesnė nei 24°C, paspauskite ECO (EKO) mygtuką, ir ventiliatoriaus greitis pasikeis į automatinį, o nustatytoji temperatūra išliks nepakitusi.

PASTABA:

- ECO (EKO) mygtuko paspaudimas ar režimo pakeitimas arba nustatytosios temperatūros pakoregavimas, kad ji būtų mažesnė nei 24°C, sustabdys oro kondicionieriaus veikimą ECO (EKO) režimu.

Kai oro kondicionierius dirba ECO(EKO) režimu, nustatytoji temperatūra turi būti 24°C ar didesnė. EKO funkcijos panaudojimo rezultatas gali būti nepakankamas vėsinimas. Jei pajusite diskomfortą, paprasčiausiai paspauskite ECO (EKO) mygtuką dar kartą ir tokiu būdu ECO (EKO) funkciją išjungsite.

SLEEP (MIEGO) funkcija

SLEEP (MIEGO) funkcija naudojama, kai siekiama sumažinti energijos sąnaudas, tuo metu kol jūs miegate (ir, kad jaustumėtės patogiai, jums nebereikia tų pačių temperatūros nuostatų, kurios reikalingos nemiegant). Aktyvuoti šią funkciją galima tik naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu. Jei jums reikalingas išsamesnis aprašymas, žr. miego funkcijos aprašymą NAUDOTOJO INSTRUKCIJOJE.

Pastaba: SLEEP(MIEGO) funkcija neįmanoma, kai oro kondicionierius veikia FAN (VENTILIATORIAUS) ar DRY (DŽIOVINIMO) režimais.


Funkcija SEK MANE

Funkcija SEK MANE (FOLLOW ME) leidžia nuotolinio valdymo pulteliui matuoti temperatūrą tuometinėje pultelio buvimo

vietoje ir operatyviai kas 3 minutes siųsti atitinkamą signalą į oro kondicionierių. Kai naudojate režimus AUTO (AUTOMATINIS), COOL (VĖSINIMAS) arba HEAT (ŠILDYMAS), aplinkos temperatūros matavimas naudojant nuotolinio valdymo pultelį (o ne atliekamas paties oro kondicionieriaus) leis jūsų oro kondicionieriui optimizuoti temperatūrą aplink jus ir taip užtikrinti jums maksimalų komfortą.

Tyliojo veikimo (Silence) funkcija

Kad aktyvuotumėte/išjungtumėte Tyliojo veikimo (Silent) režimą, reikia palaikyti nuspaudus ventiliatoriaus greičio parinkties (Fan speed) mygtuką 2 sekundes. Dėl kompresoriaus žemo dažnio, patalpos vėsinimas ir šildymas gali tapti nepakankami (taikoma tik tokiam oro kondicionieriui, kuriame yra numatyta „Tyliojo veikimo“ funkcija).

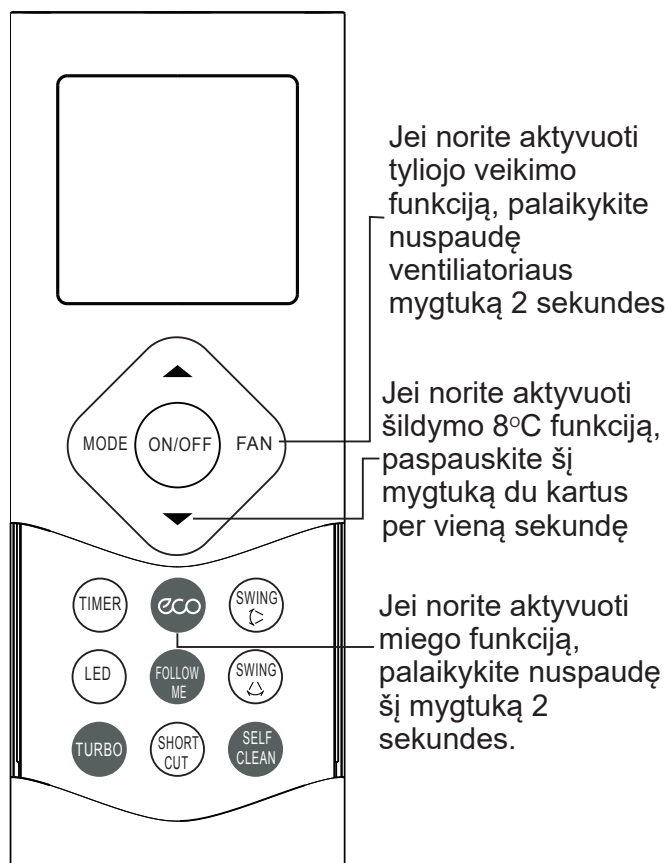

ŠILDYMO 8°C funkcija

Oro kondicionieriui veikiant šildymo režimu, kai nustatytoji temperatūra yra 17°C, paspauskite Temp — mygtuką du kartus per vieną sekundę ir taip jūs aktyvuosite ŠILDYMO 8 LAIPSNIAIS funkciją. Patalpų viduje esančio kondicionieriaus ekranas rodytų "FP".

Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis

SWING (PASUKIMO) funkcija



Button

Naudojamas norint sustabdyti arba pradėti vertikaliųjų žaliuzių judėjimą ir nustatyti norimą oro srauto kryptį (į kairę / į dešinę). Kiekvienas paspaudimas keičia vertikaliųjų žaliuzių kampą 6 laipsniais. Jei spaudžiate mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, suaktyvinama vertikaliųjų žaliuzių automatinio pasisukimo funkcija.



Button

Naudojamas norint sustabdyti arba pradėti horizontaliųjų žaliuzių judėjimą ir nustatyti norimą oro srauto kryptį (į viršų / į apačią). Kiekvienas paspaudimas keičia žaliuzių kampą 6 laipsniais. Jei spaudžiate mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, suaktyvinama žaliuzių automatinio pasisukimo funkcija.

SAVAIMINIO IŠSIVALYMO (SELF CLEAN) funkcija

Drėgmėje, kuri kondensuojasi aplink oro kondicionieriaus šilumokaitį, gali daugintis ore plintančios bakterijos. Reguliariai naudojant, didžioji drėgmės dalis iš įrenginio išgarinama. Aktyvavus SAVAIMINIO IŠSIVALYMO (SELF CLEAN) funkciją, jūsų oro kondicionierius išsivalys automatiškai. Po to įrenginys automatiškai išsijungs.

Pastaba: Šią funkciją galite aktyvuoti tik COOL (VĖSINIMO) arba DRY (DŽIOVINIMO) režimu.


TURBO funkcija

Aktyvavus TURBO funkciją, įrenginys dirba ypač intensyviai, nes pageidaujama temperatūrą stengiamasi pasiekti per trumpiausią įmanomą laiką.

- Pasirinkus TURBO funkciją COOL (VĖSINIMO) režimu, įrenginys pučia vėsų orą su pačiu stipriausiu vėjeliu, kad oro vėsinimo procesas prasidėtų nedelsiant, iš karto.
- Kai pasirenkate TURBO funkciją HEAT (ŠILDYMO) režimu, (kalbama apie įrenginius su elektriniais šilumos elementais) elektrinis šildytuvas aktyvuoja ir pradeda šildymo procesą.

LOCK (UŽRAKINIMO) funkcija

Jei norite užrakinti arba atrakinti klaviatūrą, vienu metu paspauskite TURBO mygtuką ir SAVAIMINIO IŠSIVALYMO (SELF CLEAN) mygtuką ir palaikykite juos abu nuspauستus vieną sekundę.

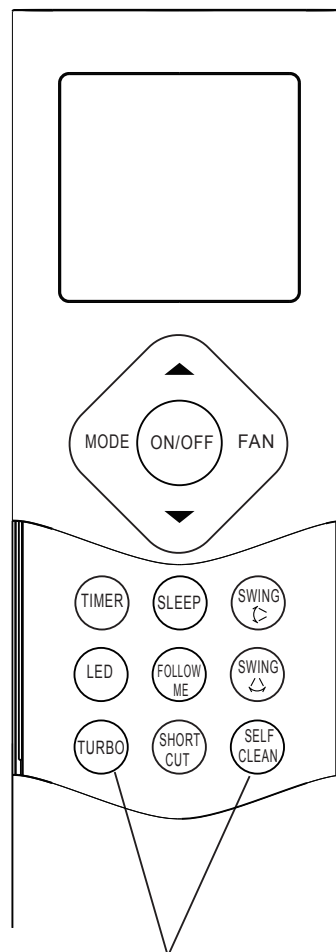

Jei norite aktyvuoti LOCK (UŽRAKINIMO) funkciją, vienu metu nuspauستite ir palaikykite abu nuspauستus mygtukus vieną sekundę

SHORTCUT (ŠAUKINIO) funkcija

- Naudojama dabartiniams nustatymams atkurti arba ankstesniems nustatymams atnaujinti.
- Paspauستite šį mygtuką, kai nuotolinio valdymo pultelis bus įjungtas, ir sistema automatiškai grįš prie ankstesnių nustatymų, įskaitant darbo režimą, nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus greičio lygį ir miego funkciją (jei ji įjungta).
- Jei paspausite ir palaikysite paspaude daugiau nei 2 sekundes, sistema automatiškai atkurs esamus darbo parametrus, įskaitant darbo režimą, temperatūros nustatymus, ventiliatoriaus greičio lygį ir miego funkciją (jei ji įjungta).