



LIETUVIŲ



**MONTAVIMO IR
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

ORO VALYTUVAS

SPACE

HTWPUR24SPA | HTWPUR36SPA | HTWPUR60SPA

Gaminio pristatymas

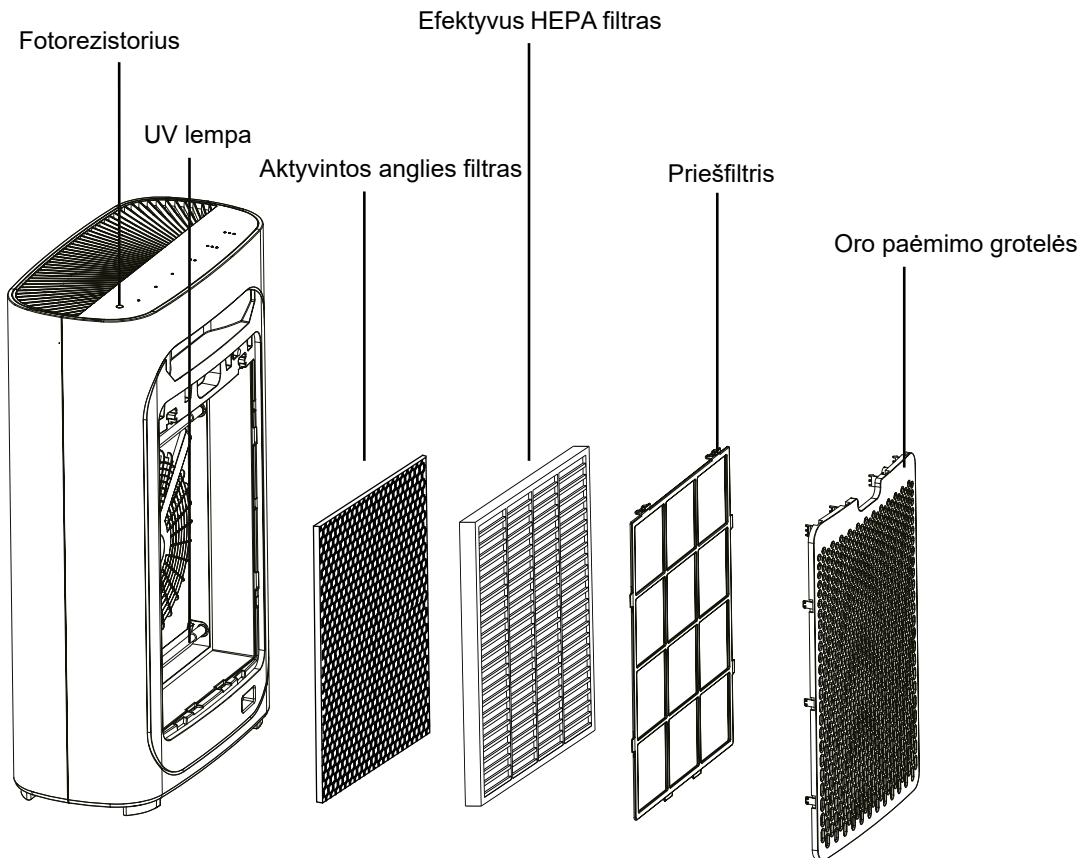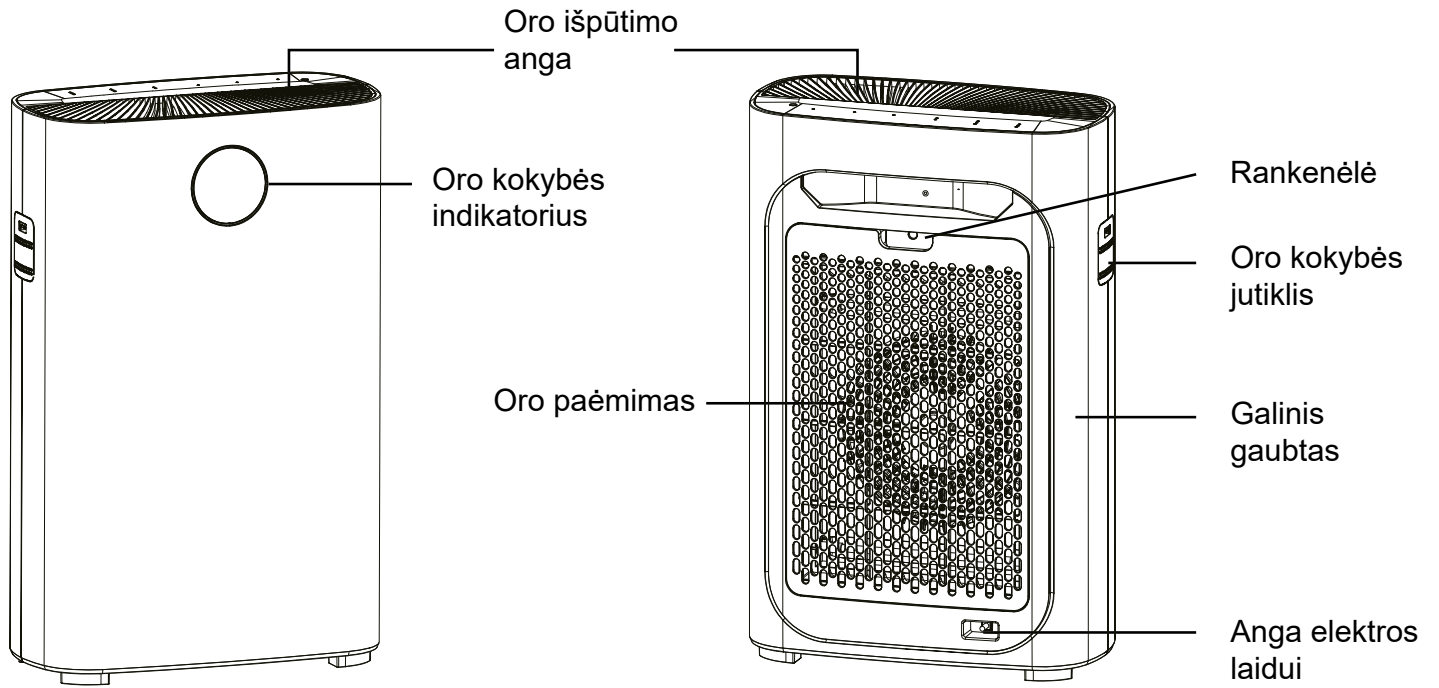

Gaminio pristatymas

Valdymo skydas



Laikmačio mygtukas

UV mygtukas


Ijungimo mygtukas

Oro srauto greičio reguliavimas

Režimų mygtukas

Atstatymo mygtukas

Kiti pakuotėje esantys daiktai

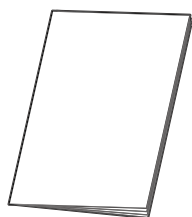

Naudojimo instrukcija

Oro kokybės indikatoriai


	Mėlynas (PM2.5=0~50)	Puiki
	Žalias (PM2.5=50 ~ 100)	Gera
	Violetinis (PM2.5=100 ~ 150)	Normali
	Raudonas (PM2.5=150 ~)	Bloga

Pastaba: Norėdami išjungti oro kokybės indikatorių, paspauskite atstatymo mygtuką. (PM2,5 skaitmeninis ekranas naudojamas tik informacijai)

Prieš naudojimą

Etiketėje įrašykite naudojimo pradžios datą

Tam, kad siekdami geriausių įrenginio naudojimo rezultatų, laiku pakeistumėte filtrą, prieš pradėdami naudoti, įrenginio nugaroje esančioje informacinėje lentelėje įrašykite naudojimo pradžios datą.

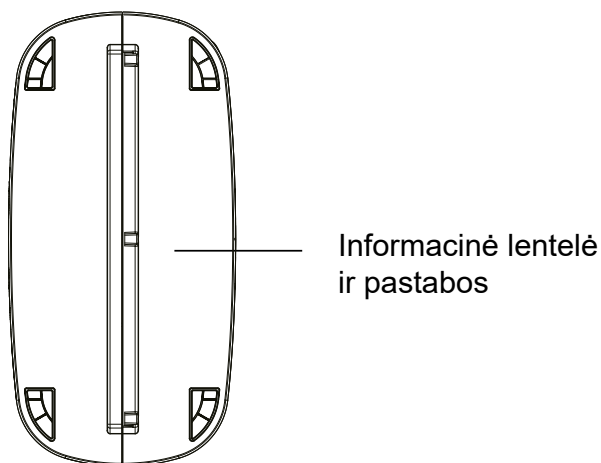


Patarimai

Nuėmus plastikinę kiekvieno filtro pakuotę, efektyvus HEPA filtras bei aktyvintos anglies filtras turi būti keičiami kartą per metus.

Fotokatalitinis filtras turi būti keičiamas kartą per trejus metus, pasibaigus nustatytam laiko tarpui, turi būti laikomas saulės šviesoje ne trumpiau kaip 2 valandas.

Oro kokybės indikatorius

Oro kokybės indikatorius gali atvaizduoti esamą oro kokybę, platesnės informacijos ieškokite 6 ir 14 puslapiuose.

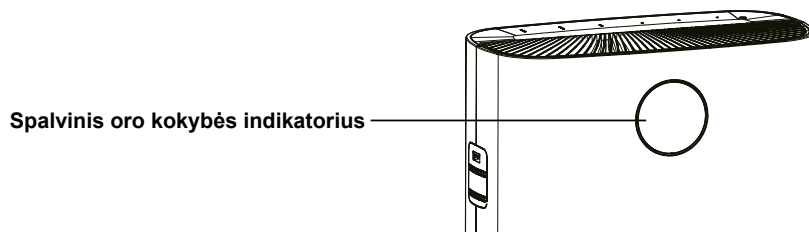


Prieš naudojimą

Oro paėmimo grotelių išėmimas ir įdėjimas


1 Oro paėmimo grotelių išėmimas.

Laikykite už abiejose grotelių pusėse esančių išėmų ir švelniai patraukite aukštyn.

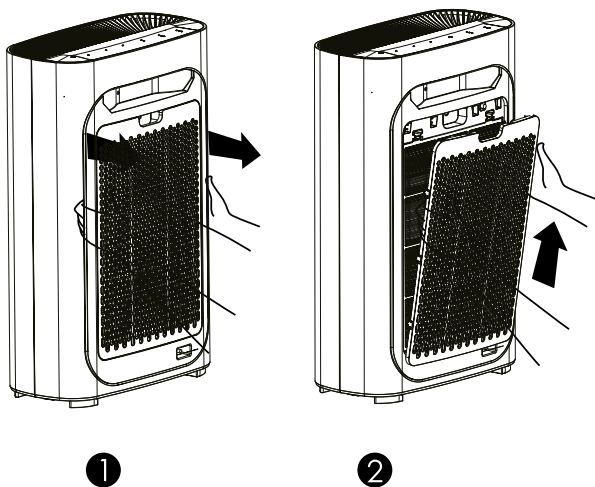

2 Oro paėmimo grotelių įdėjimas.

Įstatykite oro paėmimo grotelę, išlygiuokite ir įstatykite į išėmą, tada švelniai patraukite aukštyn.

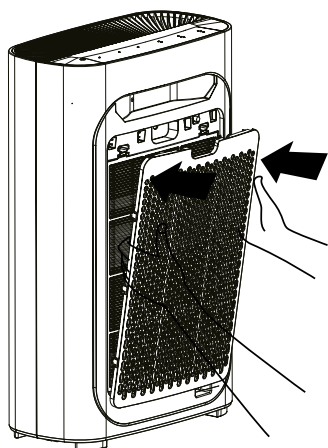


Oro valytuvo statymo vieta

Siekdami, kad jūsų kambario oro valymas pasiektų gerą efektą abiejose ciklo pusėse, įsitikinkite, kad tarpas tarp oro paėmimo angos ir sienos yra bent 50 cm, oro išleidimo angos bent 10 cm.

Prietaisą statykite ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo radijo ir televizijos imtuvų.

Nejunkite oro valytuvo kištuko į tą patį elektros lizdą kartu su televizijos, radijo imtuvo ir kitų el prietaisų kištukais (priešingu atveju radijo ir televizijos imtuvams gali būti keliami trukdžiai).

- Ilgą laiką prietaisą laikant toje pačioje vietoje, ant sienų gali atsirasti nešvarumų.
- Siekdami geros įrenginio ventiliacijos ir maksimalaus efektyvumo, neuždenkite oro paėmimo ir išpūtimo angų

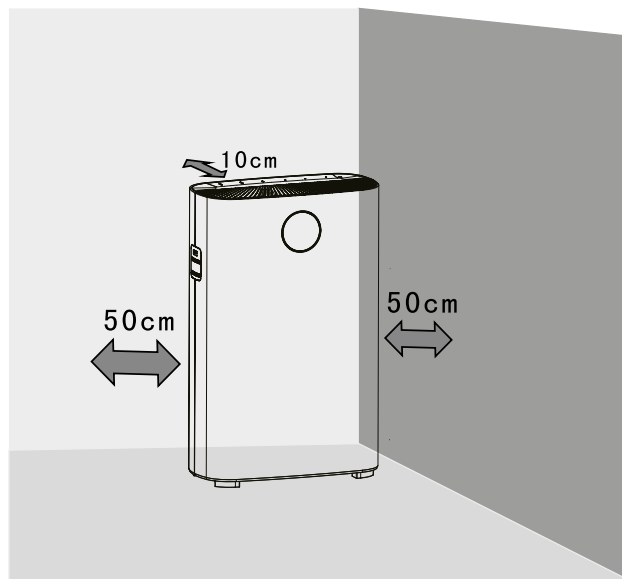

Prieš naudojimą

Įdėkite filtrą

Informacija

Prieš naudodami oro valytuvą, pagal žemiau pateikiamą instrukciją iš įrenginio išimkite visų filtrų paketą.

⚡ Dėmesio

- Prieš prietaiso montavimą, aptarnavimą ir transportavimą įsitikinkite, kad prietaiso kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
- Nenaudokite oro valytuvo be filtrų.
- Prieš naudodami nuimkite kiekvieno filtro pakuotę.


💬 Patarimai

Siekdami didesnio stabilumo, įdėdami arba išimdami filtrus, prietaisą galite paguldyti ant nugaros


Žingsniai

Prieš pirmą šio oro valytuvo naudojimą, įdėkite filtrus pagal žemiau pateikiamas instrukcijas.


1. Nuimkite pakuotę ir padėkite oro valytuvą ant sauso, stabilaus, horizontalaus paviršiaus.

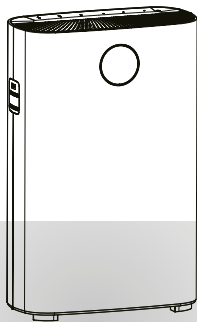


2. Laikykite už abiejose grotelių pusėse esančių išėmų ir švelniai patraukite aukštyn.

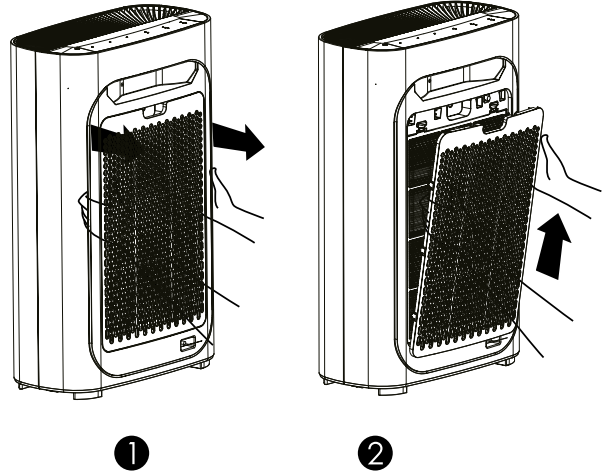

3. Išimkite iš valytuvo visus filtrus

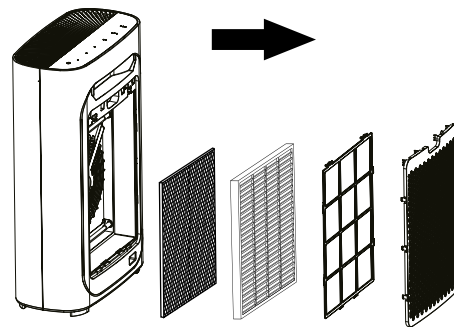


4. Nuimkite visas pakuotes.

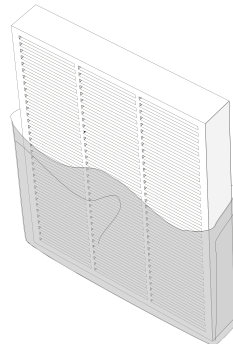


Prieš naudojimą


5. Eilės tvarka įdėkite visus filtrus.

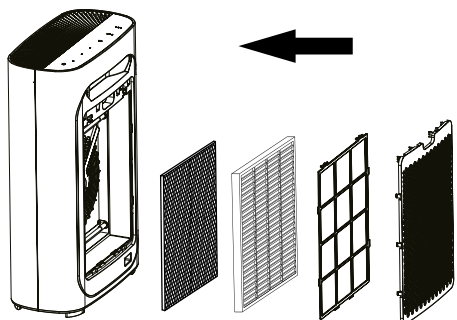

6. Įdėkite priešfiltrą, kaip parodyta instrukcijoje.

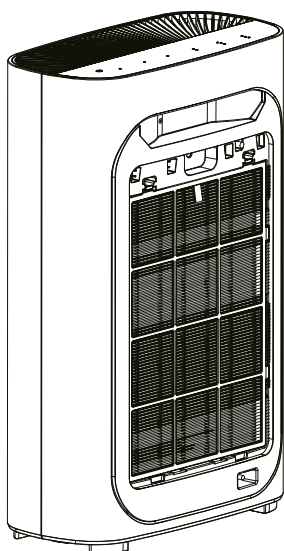

7. Vėl įstatykite oro paėmimo groteles. Išlygiuokite ir įstatykite į išėmas, tada švelniai pastumkite.

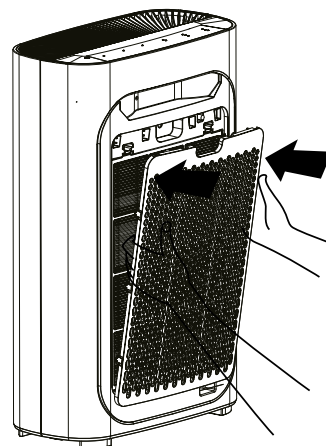


 Patarimai

Įstatydami oro paėmimo groteles, laikykitės atsargumo.

Prieš naudojimą

Filtrai ir funkcijos

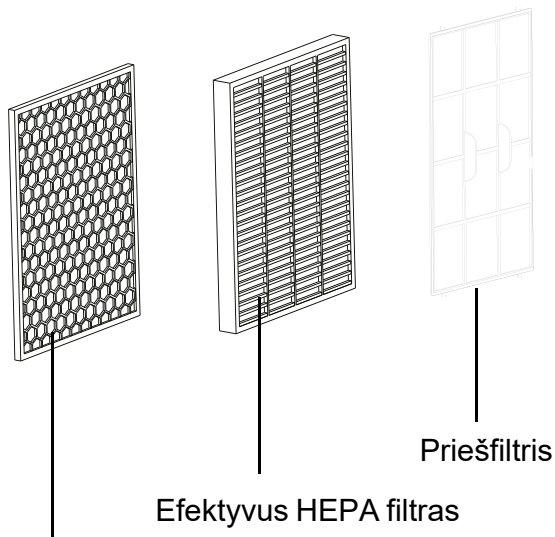

Aktyvuotos anglies filtras
+Fotokatalitinis filtras

Efektyvus HEPA filtras

Priešfiltras

4 pakopų oro valymo sistema efektyviai valo orą ir daro gyvenimą sveikesniu.

Vienas: Priešfiltras

Du: Efektyvus HEPA filtras

Trys: Aktyvintos anglies filtras

Keturi: UV lempa

Vienas: Priešfiltras

Naudojant tinklą su mikrono dydžio akutėmis, efektyviai sulaikomos 2,5 mikrono dydžio kietosios dalelės. Sulaikymo koeficientas >99,9 %. Jis yra lengvai valomas, galima valyti dešimtį tūkstančių kartų.

Sulaiko didesnes daleles, tokias kaip augintinių kailio dalelės, pleiskanos, stambesnės dulkės ir t.t. Gali prailginti kitų filtrų tarnavimo laiką.

Du: Efektyvus HEPA filtras

Mažų, iki 0,3 mikrono dalelių pašalinimo iš oro srauto koeficientas gali būti iki 99,9 %. Su oro srautu plinta alergenai ir bakterijos, tokie kaip žiedadulkės, smogas ir virusai.


Trys: Aktyvintos anglies filtras

Lakiųjų organinių junginių, tokių kaip pasyvaus rūkymo dūmų ir teršiančių dujų pašalinimas.

Keturi: UV lempa

Efektyviai naikina įvairias įprastas bakterijas ir virusus, slopina bakterijų ir virusų dauginimąsi.

Prieš naudojimą

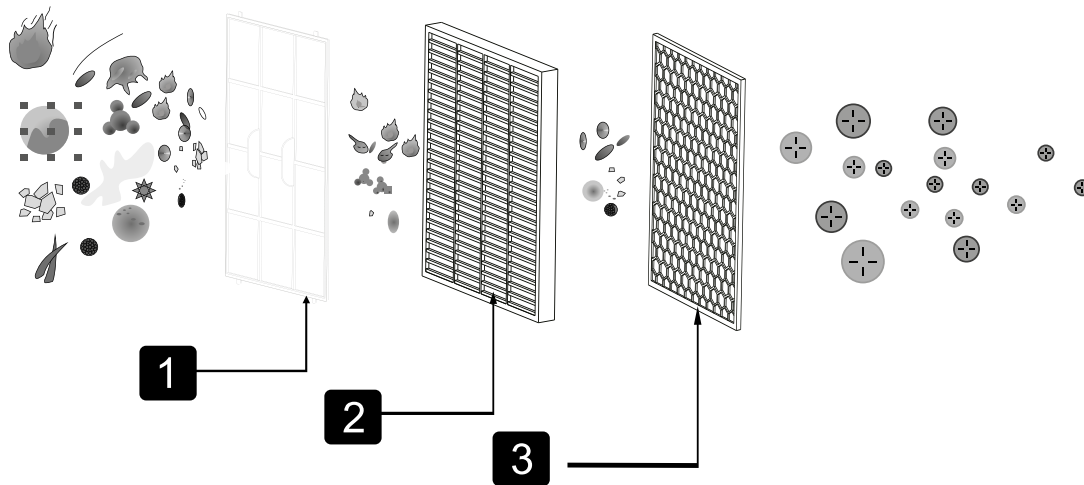

Patarimai

Šalto katodo UV lempos uždegimo įtampa yra tik 500V, negaminamas ozonas, galima saugiai naudoti.

+ Alergenai



Stambios
dulkės



Pleiskanos



Pleiskanos



Pleiskanos



Dulkės



Žiedadulkės



Augintinių
kailio dalelės



Dūmai



Dulkių erkutės




Kvapas





Cheminės medžiagos

Kaip naudoti

Valdymo skydas

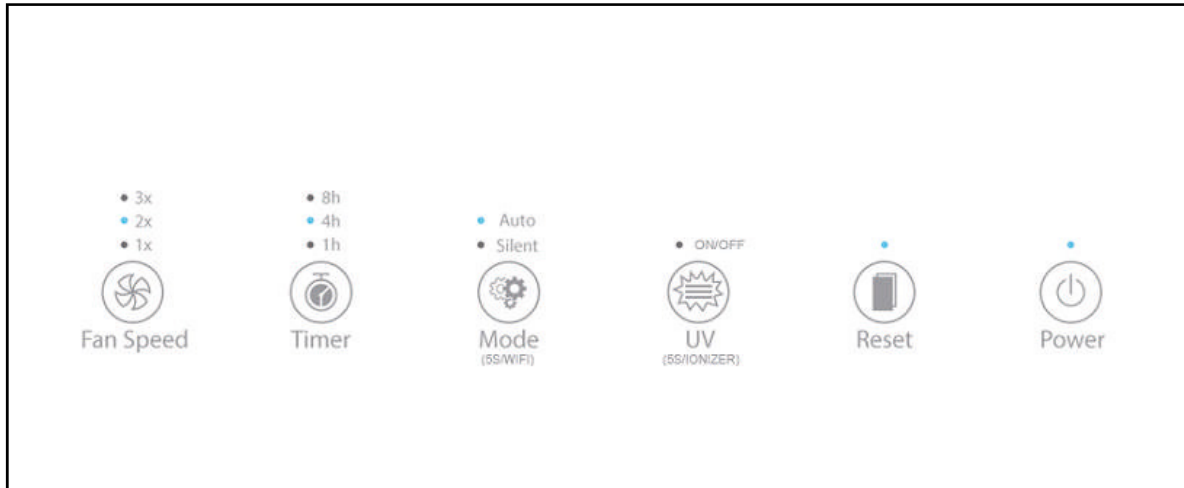

Įjunkite į elektros tinklą

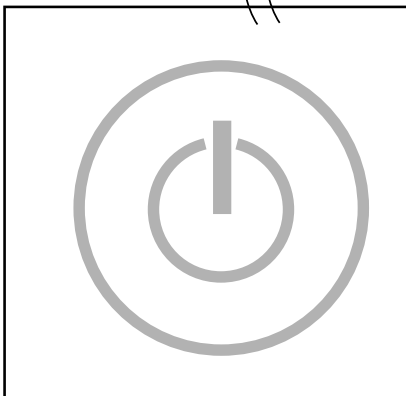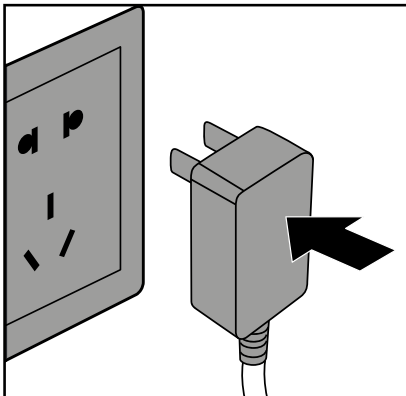

Įjunkite į elektros tinklą. Pasigirsta garsinis signalas ir visi indikatoriai sumirksi 3 kartus, tada visi užgesa, lieka šviesti tik įjungimo indikatoriumus, įsijungia budėjimo režimas.

Oro valytuvo paleidimas







Paspauskite įjungimo mygtuką, kad prietaiso automatinis režimas ir indikatoriai.

Kai prietaisas paleidžiamas, oro kokybės indikatoriumus ima lėtai mirksėti, po pašildymo 5 sekundes jis nustatinėja oro kokybę.

Paleidus įrenginį automatinio režimu, oro kokybė yra nustatoma automatiškai.


Kaip naudoti

Oro kokybės indikatorius

	Mėlynas (PM2.5=0~50)	Puiki
	Žalias (PM2.5=50 ~ 100)	Gera
	Violetinis (PM2.5=100 ~ 150)	Normali
	Raudonas (PM2.5=150 ~)	Bloga

Pastaba: Norėdami išjungti oro kokybės indikatorių, paspauskite atstatymo mygtuką.

Auto režimas

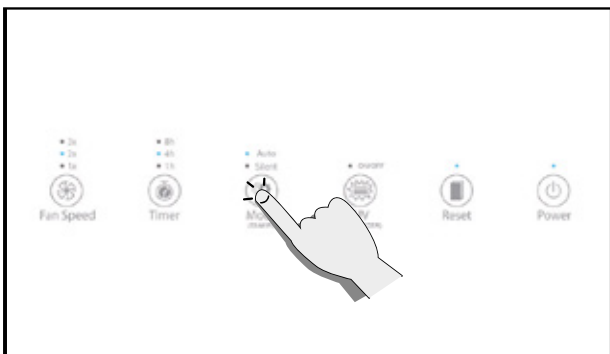


Ijungus prietaisą, oro kokybė nustatoma automatiškai. Pasirenkant automatinį režimą, parenkamas tinkamiausias oro srauto greitis.

Miego režimas


Prietaise įmontuotas miego režime veikiantis apšviestumo jutiklis, nustato apšviestumo stiprumą. Esant silpno apšvietimo sąlygoms, visi prietaiso indikatoriai yra pritemdomi, tuo pačiu metu prietaisas persijungia į tylaus veikimo režimą, kad netrukdytų jūsų poilsio naktį.

Oro srauto greičio reguliavimas

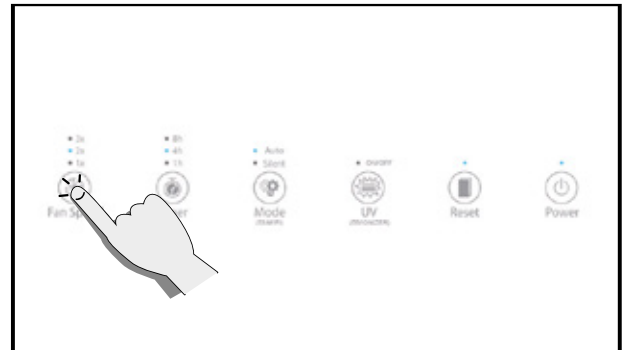

Oro srauto greitį galima pasirinkti vienu, dviem, trimis laipsniais.

Laikmačio funkcija

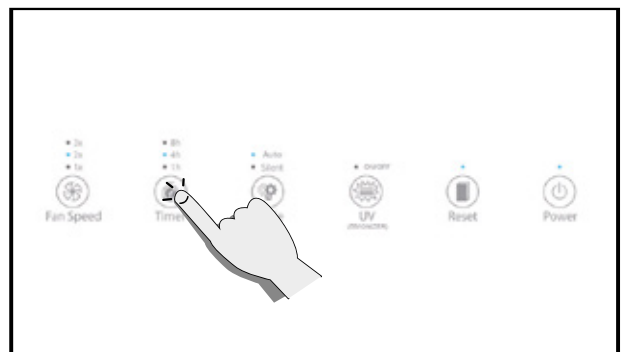


Spustelėkite šį mygtuką, kad perjungtumėte laikmatį tarp 1h, 4h ir 8h.

Wi-Fi funkcija

Per 5 sekundes po prietaiso įjungimo, paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte Wi-Fi funkciją.

Kaip naudoti

UV funkcija (neigiamų jonų funkcija)

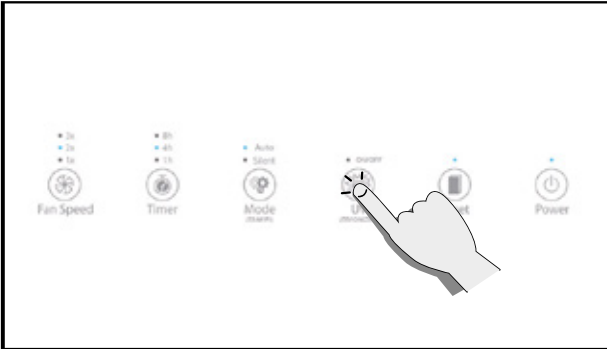

Paspauskite UV mygtuką norėdami įjungti UV lempą. Paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte jonizatoriaus funkciją. (Jonizatoriaus funkcija įjungžiama automatiškai, kai įjungiamas prietaisas)

Nustatyti iš naujo



Iš naujo nustatykite prietaisą ne mažiau kaip 5 sekundes palaikydami paspaustą mygtuką (Ši funkcija pasiekama tik pakeitus filtrą.).

Oro kokybės indikatorius

Apverskite šį mygtuką, jei norite atidaryti / uždaryti oro kokybės spalvinį indikatorių.

Valymas ir aptarnavimas

Prieš valydami ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Nepanardinkite prietaiso į vandenį ar jokią kitą skystį. Jokių galinio dalių valymui nenaudokite koroziją sukeliančių ar degių medžiagų (pvz., baliklio ar spirito).

Vandeniui plauti galima tik priešfiltrį, kitų filtrų – ne.



Valykite oro valytuvą

Reguliariai valykite vidurinę ir šoninę dalis, kad nesikauptų dulės.

1. Dulkęms valyti naudokite sausą, minkštą šluostę.
2. Paėmimo ir išpūtimo angoms valyti naudokite sausą, minkštą šluostę.


Nuvalykite oro kokybės jutiklį

Norėdami užtikrinti geriausią įrenginio veikimo našumą, oro kokybės jutiklį valykite kartą per du mėnesius. Jei oro valytuvą yra naudojamas aplinkoje, kur yra daug dulkių, jutiklį valykite dažniau.


ⓘ Dėmesio

Patalpoje esant dideliame santykiniam drėgnumui, ant oro kokybės indikatorius gali kauptis kondensatas. Tokiu atveju, net esant gerai oro kokybei, oro kokybės indikatorius gali rodyti prastą oro kokybę, tokiu atveju turite nuvalyti oro kokybės indikatorius, arba naudoti rankinius greičio nustatymus.


1. Oro kokybės jutiklio įėjimo/išėjimo valymui naudokite minkštą šepetį.

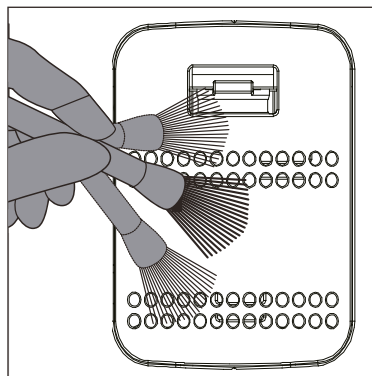

2. Nuimkite apsauginį oro kokybės jutiklio gaubtą.

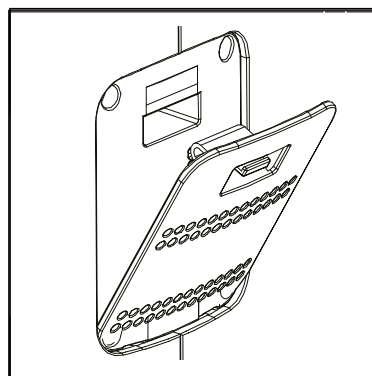

3. Oro kokybės jutiklio įėjimą ir išėjimą švelniai nuvalykite medvilniniais ausų krapštukais.

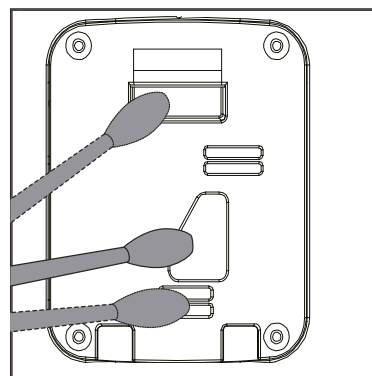

4. Nusausinkite jį sausais medvilniniais ausų krapštukais.

5. Uždėkite apsauginį oro kokybės jutiklio gaubtą.

Valymas ir aptarnavimas

Išvalykite priešfiltrą

Informacija

Siekdami užtikrinti geriausią įrenginio veikimo našumą, priešfiltrą valykite ir aptarnaukite kiekvieną kartą praėjus dviem mėnesiams (apytiksliai 480 val.) nuo naudojimo pradžios.

Remiantis vidutiniu 8 valandų per parą, 7 dienas per savaitę naudojimo dažniu, laikykite prietaisą veikiančią buitinėje aplinkoje.

Išorės priežiūra: paviršių nuvalykite drėgna šluoste (arba suvilgyta švelniu plovikliu), kad nesikauptų dulės.

Prieš atlikdami valymo ir aptarnavimo darbus, išjunkite oro valytuvą ir atjunkite nuo elektros tinklo.

Valyti galima tik priešfiltrą, kitų filtrų – ne.

⚡ Dėmesio

Siekdami apsaugoti filtrus nuo sugadinimo, naudokite nedidelę dulkių siurblio siurbimo galią.

💬 Patarimai


Prieš įdėdami kiekvieną filtrą į įrenginį, nuimkite jo pakuotę ir įsitikinkite, kad filtrų etiketės yra nukreiptos į išorę.

Operacijos žingsniai


1. Išjunkite oro valytuvą.



2. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

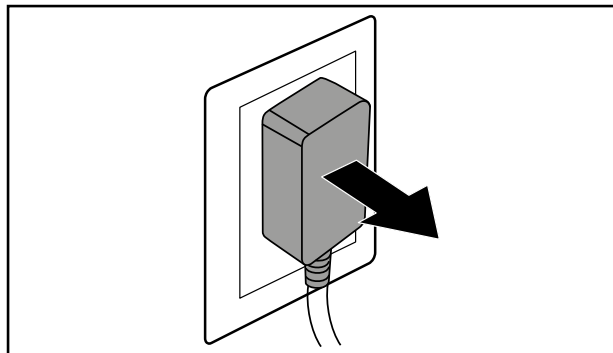


3. Laikykite už išėmų abiejose priekinių grotelių pusėse ir patraukite jas į išorę. Tada išimkite keldami aukštyn.

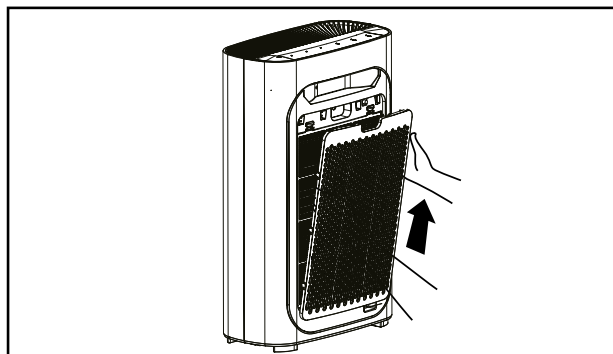


Valymas ir aptarnavimas


4. Prieš valydami, nuimkite išsikišusią marlės filtro dalį.

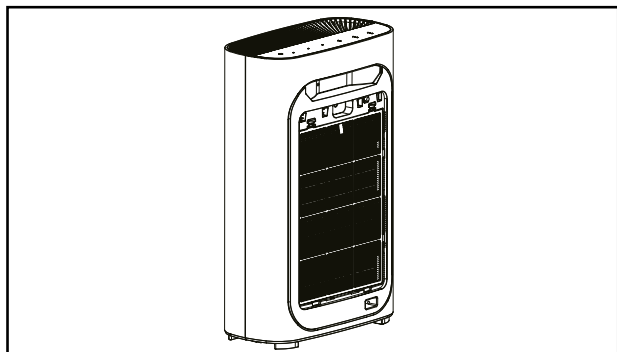


5. Norėdami pašalinti daleles, naudokite minkštą šepetį arba dulkių siurbį. Filtrui valyti naudokite vandenį arba muilą, tada filtrui visiškai išdžiuvus, įdėkite jį į oro valytuvą.

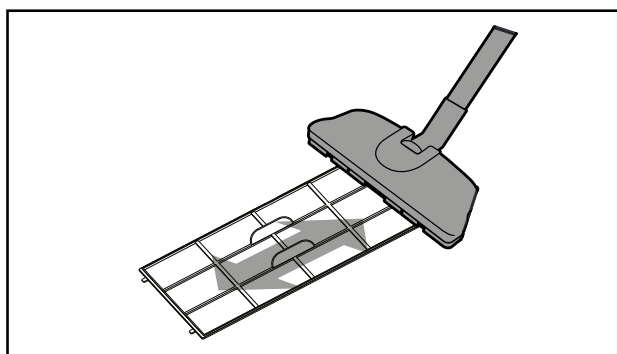


6. Įdėkite priešfiltrą atgal į oro valytuvą.

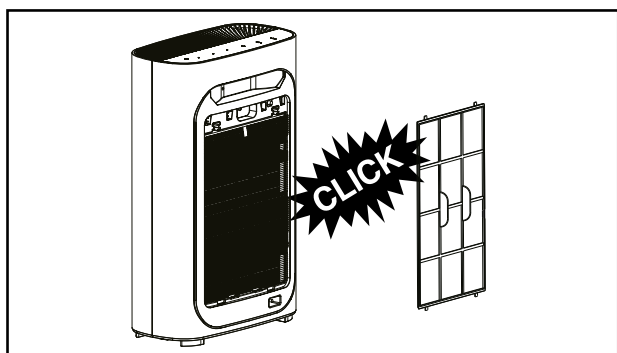

7. Įdėkite priekines groteles, išlygiuokite ir įstatykite į išėmą, tada švelniai paspauskite aukštyn.

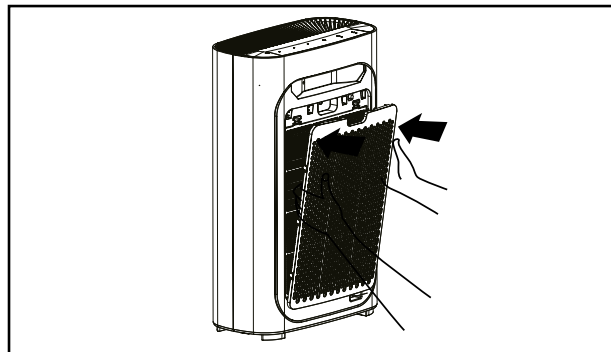

8. Įkiškite kištuką.

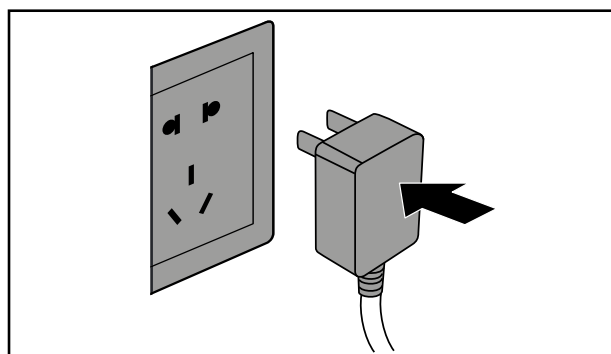

9. Įjunkite ir paleiskite oro valytuvą.



Valymas ir techninė priežiūra

Pakeiskite filtrus



Priminimas apie filtro keitimą įsijungia įrenginiui įprastai veikiant 1600 valandų, įjungimo indikatorius ima lėtai mirksėti (raudonai indikatorius mirksi budėjimo režime, o mėlynai mirksi veikiant įrenginiui).

Ėmus šviesti filtro keitimo indikatoriumi, prietaisas vis tiek gali veikti.

⚡ Dėmesio

Prieš keisdami filtrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.

💬 Patarimai


Prieš dėdami filtrus į įrenginį, nuimkite plastikines jų pakuotes ir įsitikinkite, kad filtrų etiketės nukreiptos į išorę.

Operacija


1. Priminimas apie filtro keitimą.



2. Išjunkite prietaisą, tada atjunkite nuo elektros tinklo.

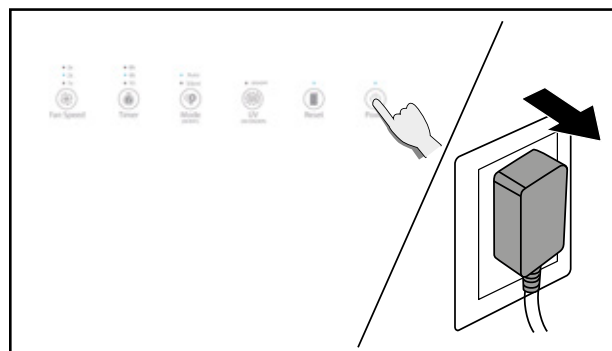


3. Laikykite už abiejose priekinių grotelių pusėse esančių išėmų ir švelniai patraukite aukštyn.

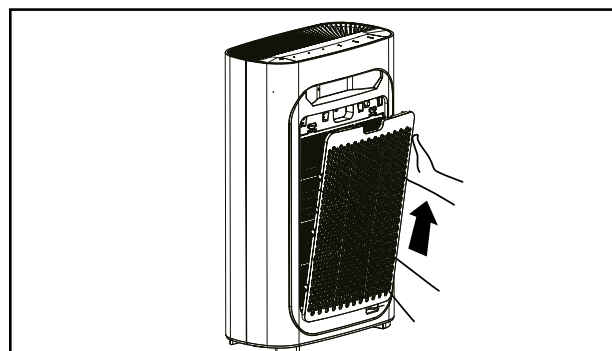


Valymas ir techninė priežiūra


4. Išimkite visus viduje esančius filtrus.

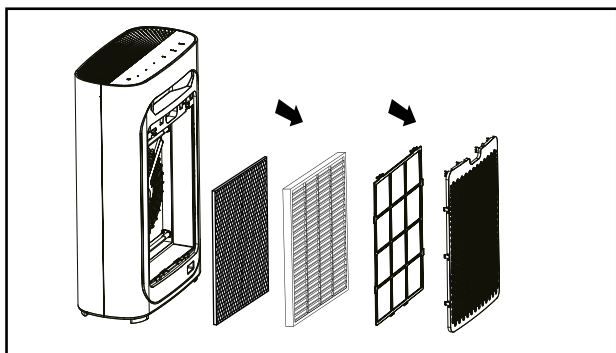


5. Nuo filtrų nuimkite plastikines pakuotes ir įdėkite filtrus.

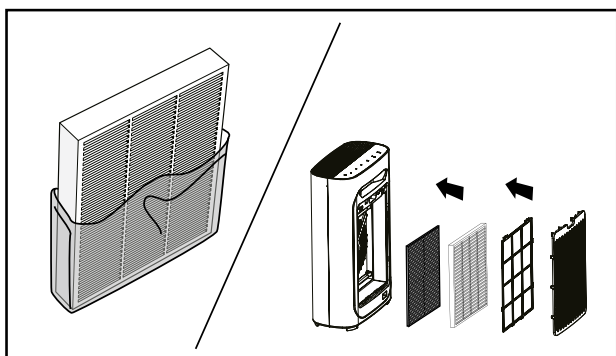


6. Įdėkite priešfiltrą atgal į oro valytuvą.

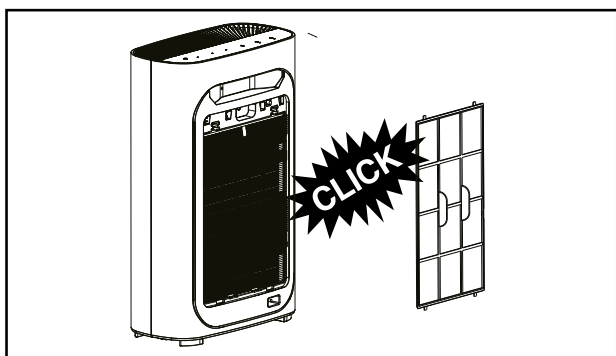

7. Įdėkite priekines groteles, išlygiuokite ir įstatykite į išėmą, tada švelniai paspauskite aukštyn.

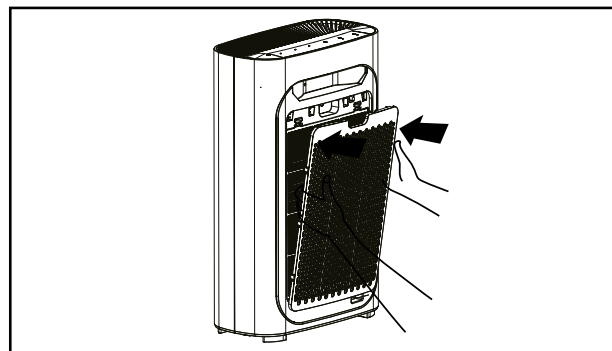

8. Įdėję filtrus, įjunkite maitinimą ir 5 sekundes palaikykite atstatymo mygtuką, kad prietaisas būtų nustatytas iš naujo.

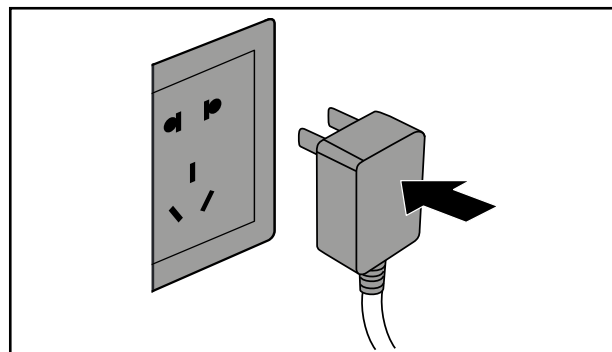

Valymas ir techninė priežiūra

Jeji nenaudojate ilgą laiką

Iš elektros lizdo ištraukite kištuką. (kadangi elektros energija naudojama ir budėjimo režime.)

Kruopščiai išsausinkite įrenginio vidų. (priešingu atveju įrenginys gali būti sugadintas.)

Prietaisą laikykite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje (paguldydami arba apversdami įrenginį, galite jį sugadinti.)

Pakeiskite filtro atskaitos laiką

Praėjus 1600 įrenginio veikimo valandų, įrenginys primins apie filtro keitimą. Įjungimo indikatorius ims nepaliaujamai mirksėti (vieno karto per sekundę dažnumu). Indikatorius mirksi raudonai įrenginiui esant budėjimo režime ir mirksi mėlynai veikiant įrenginiui. Esant priminimui apie filtro keitimą, įrenginys vis tiek gali veikti.



Patarimai

1. Rūpinkitės savo šeimos narių sveikata, laiku keiskite filtrą.
2. Užsandarinus filtrą, jei naudojimo laikas sutrumpėjo, siūlome pakeisti vieną kartą per šešis mėnesius.
3. Užsandarinus filtrus, filtras turi būti keičiamas kartą per 12 mėnesių.



Dėmesio

Prieš keisdami filtrą, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.

Netinkamas veikimas

Šiame skyriuje aprašomos problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami prietaisą. Jei vadovaudamiesi žemiau pateikta informacija negalite išspręsti problemos, susisiekite su klientų aptarnavimo centru arba su pardavėju.

Būklė	Galimos priežastys	Galimi sprendimai
Prietaisas neįsijungia	Galimos priežastys	Galimi sprendimai
	Gali būti netinkamai įstatytos priekinės grotelės.	Išimkite ir vėl įstatykite groteles.
	Kištukas neįkištas į elektros lizdą.	Ištraukite kištuką ir įstatykite į elektros lizdą.
Ventiliatorius neveikia	Kištukas arba laidas yra sugadinti.	Susisiekite su klientų aptarnavimo centru arba pardavėju.
	Prietaisas yra neįjungtas.	Įkiškite kištuką į elektros lizdą, tada įjunkite prietaisą.
	Variklis yra sugadintas.	Susisiekite su klientų aptarnavimo centru arba pardavėju.
	Prietaisas padėtas ant nelygaus paviršiaus.	Padėkite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
	Palaidos pašalinės dalelės prietaiso viduje.	Susisiekite su klientų aptarnavimo centru arba pardavėju.
	Atsilaisvinęs variklis.	Susisiekite su klientų aptarnavimo centru arba pardavėju.
Prastas našumas arba ne geriausios valymo galimybės	Nenuimtos plastikinės filtrų pakuotės.	Prieš naudodami filtrus, nuimkite plastikines jų pakuotes.
	Užsiteršęs plaunamas marlės filtras.	Išplaukite marlės filtrą.
	Nepakeistas filtras.	Pakeiskite filtrų komplektą naujais.
	Blokuotos įrenginio oro paėmimo ir išpūtimo angos.	Susisiekite su klientų aptarnavimo centru arba pardavėju.
	Nenuimtos plastikinės filtrų pakuotės.	Prieš naudodami filtrus, nuimkite plastikines jų pakuotes.
	Per maži tarpai aplink įrenginį.	Užtikrinkite bent 50 cm tarpą abiejose pusėse oro paėmimui ir išpūtimui šonuose ir bent 10 cm tarpą oro išpūtimui gale.
	Nėra filtro arba filtrai sudėti netinkamu eiliškumu.	Įsitikinkite, kad filtrai į prietaisą sudėti tinkamu eiliškumu.
Prietaisas naudojamas didesnėje erdvėje nei jis gali aptarnauti.	Užtikrinkite, kad prietaisas būtų naudojamas tinkamo dydžio erdvėje.	

Papildomai

Garantija ir aptarnavimas


Jei nesupratote pateiktos informacijos ar turite klausimų, galite susisiekti su klientų aptarnavimo centru arba pardavėju.

Garantijos sąlygos yra išdėstytos prie instrukcijos pridedamoje garantijos kortelėje.

Dalių ir priedų užsakymas

Esant poreikiui pakeisti dalis arba įsigyti papildomų dalių, susisiekite su savo klientų aptarnavimo skyriumi arba pardavėju.

Pasirinkite priedus

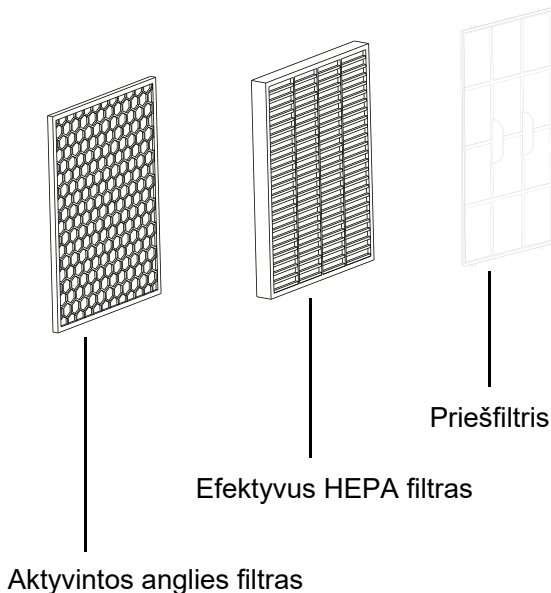

perdirbimas




Neišmeskite prietaiso kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Laikykitės vietoje galiojančių elektros ir elektronikos atliekų šalinimo taisyklių.

Tinkamas nebenaudojamo gaminio šalinimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Wi-Fi naudojimo vadovas



1. Nuskenaukite aukščiau esantį QR kodą, parsisiųskite ir įdiekite Tuya programėlę.

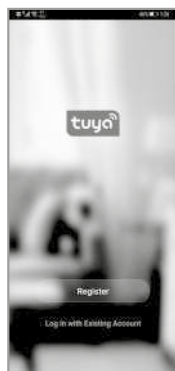

2. Atidarykite Tuya programėlę ir prisijunkite prie paskyros arba sukurkite naują paskyrą.




3. Spustelėkite „+“ simbolį dešiniajame viršutiniame kampe, kad pridėtumėte naują įrenginį.



4. Pasirinkite „mažasis namų technikos prietaisas - oro valytuvas“; Įjunkite oro valytuvą ir per penkias sekundes paspauskite „MODE“ mygtuką, kad įjungtumėte tinklo skleidimo režimą, pažiūrėkite ar mirksi priekiniame skydelyje esantis Wi-Fi indikatorius.



5. Įveskite Wi-Fi slaptažodį ir paspauskite ok.

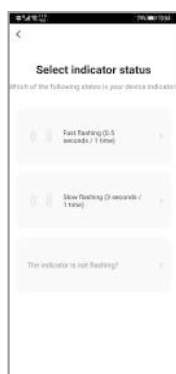

6. Spustelėkite „Greitas mirksėjimas“; Pastaba: įsitikinkite, kad mobilusis telefonas ir oro valytuvas yra prisijungę prie to paties Wi-Fi tinklo;



7. Palaukite kol įrenginio prijungimas bus baigtas.



8. Apie sėkmingą įrenginio prisijungimą informuos atsiradęs pranešimas „Įrenginys pridėtas sėkmingai“.



9. Norėdami jėiti į įrenginio valdymo sąsają, spustelėkite „baigti“.