

# TOSHIBA

## OWNER'S MANUAL

R32

***INVERTER***

ENGLISH

SVENSKA

SUOMI


NORSK

DANSK

LATVISKI

LIETUVIŲ

EESTI

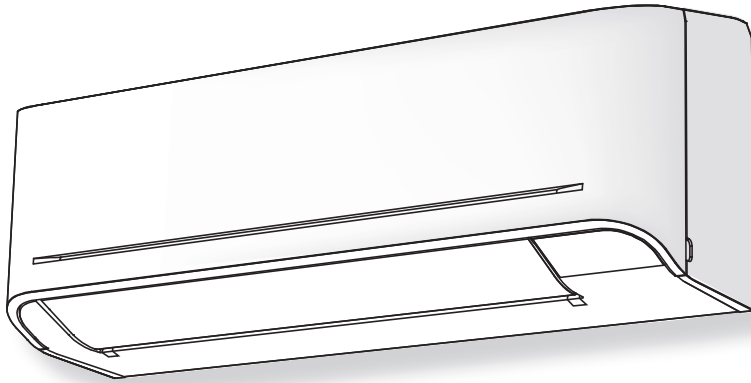

### **AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)**

For general public use

**Indoor unit**

**RAS-25, 35E2KVG-ND**

**Outdoor unit**

**RAS-25, 35E2AVG-ND**



1133450201

# SAUGOS PRIEMONĖS




Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šiame vadove pateikiamas atsargumo priemones.



Šis prietaisas yra pripildytas R32.

## ■ Įspėjamosios nuorodos ant oro kondicionieriaus

Įspėjimo indikacija	Apibūdinimas
 <b>CAUTION</b> <b>BURST HAZARD</b> Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	<b>ATSARGIAI</b> <b>SPROGIMO PAVOJUS</b> Prieš operaciją atidarykite aptarnavimo vožtuvus, kitaip gali sprogti.

- Ši vadovą padėkite patogioje vietoje, kad operatorius jį lengvai rastų.
- Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šiame vadove pateikiamas atsargumo priemones.
- Šį prietaisą gali naudoti specialistai arba išmokyti naudotojai parduotuvėse, apšvietimo pramonėje ir ūkiuose arba komerciniais tikslais nespecialistai.
- Čia pateikiamos atsargumo priemonės yra skirstomos į kategorijas: PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS ir ATSARGIAI. Juose visuose pateikiama svarbi saugos informacija. Būtinai laikykitės visų atsargumo priemonių.

### **PAVOJUS**

- Nemontuokite, netaisykite, neatidarykite ir nenuimkite dangčio. Pavojinga įtampa. Paprašykite, kad tai padarytų prekybos atstovai arba specialistai.
- Maitinimo išjungimas neapsaugo nuo galimo elektros smūgio.
- Prietaisas turi būti sumontuotas pagal šalyje galiojančias laidų tiesimo taisykles.
- Įtvirtintuose laiduose turi būti integruotos priemonės atjungti prietaisą nuo maitinimo, visuose poliuose paliekant bent 3 mm jungčių atskyrimą.
- Prietaisas turi būti saugomas patalpoje, kurioje nėra nuolat naudojami degimo šaltiniai (pvz., atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas ar elektrinis šildytuvas).
- Kad išvengtumėte gaisro, sprogimo ar sužeidimų, nenaudokite įrenginio, kai netoliese jo yra pavojingų dujų (pvz., degių ar sukeliančių koroziją).

### **ĮSPĖJIMAS**

- Nenukreipkite į save ilgą laiką šalto arba šilta oro srovės.
- Nekiškite pirštų ar bet kokių daiktų į oro įsiurbimo / išleidimo angą.
- Esant nejprastai situacijai (atsiradus degėsių kvapui ar pan.) sustabdykite oro kondicionierių ir atjunkite elektros tiekimą arba išjunkite jungiklį.
- Šį įrenginį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fi ziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis įrenginiu ir prižiūrimi. Turi būti užtikrinta, jog jie saugiai naudotų įrenginį ir būtų supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikams negalima žaisti su šiuo įrenginiu. Vaikams draudžiama valyti ir taisyti įrenginį be suaugusiųjų priežiūros.

## SAUGOS PRIEMONĖS

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su suprastėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų arba pamokytų naudoti šį prietaisą už jų saugą atsakingas asmuo.
- Oro kondicionieriaus montavimo, priežiūros, remonto ir išmontavimo darbus turi atlikti kvalifi kuotas montuotojas arba techninės priežiūros specialistas. Jei reikia atlikti kuriuos nors iš šių darbų, kreipkitės į kvalifi kuotą montuotoją arba techninės priežiūros specialistą.
- Būtina prižiūrėti, kad vaikai su prietaisu nežaistu.
- Papildymui arba keitimui naudokite tik nurodytą (R32) šaldymo priemonę. Priešingu atveju, aušinimo kontūre gali susidaryti per didelis slėgis, atsirasti gedimas ar įvykti produkto sproginimas ir sukelti sužeidimus.
- Atšildymo procesui paspartinti arba valymui naudokite tik gamintojo rekomenduojamas priemones.
- Prietaisas turi būti saugomas patalpoje, kurioje nėra nuolat naudojami degimo šaltiniai (pvz., atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas ar elektrinis šildytuvas).
- Atminkite, kad šaltnešis gali neturėti jokio kvapo.
- Nebadykite arba nedeginkite prietaiso, nes jo sistema yra veikiama slėgio. Saugokite prietaisą nuo karščio, liepsnos, kibirkščių ir kitų degimo šaltinių. Kitaip jis gali sprogti ir sunkiai arba mirtinai sužaloti.

### **ATSARGIAI**

- Neplaukite įrenginio vandeniu. Jis gali sukelti elektros šoką.
- Nenaudokite oro kondicionieriaus kitiems tikslams, pavyzdžiui maisto saugojimui, gyvūnų auginimui ir t. t.
- Nelipkite ir nieko nedėkite ant įrenginio esančio viduje ar lauke. Galite susižeisti arba sugadinti įrenginį.
- Nelieskite aliuminio krašto, nes galite susižeisti.
- Prieš valant įrenginį, išjunkite pagrindinį jungiklį arba srovės jungiklį.
- Jei ilgą laiką prietaisas bus nenaudojamas, išjunkite pagrindinį jo jungiklį arba srovės pertraukiklį.
- Po ilgalaikio šio prietaiso naudojimo, patariama, kad jo techninę priežiūrą atliktų specialistai.
- Gamintojas nepriima atsakomybės už jokią žalą, kilusią nesilaikant šio vadovo nurodymų.

## 1 VIDAUS PRIETAISO EKRANAS

- ① 8°C (Baltas)
- ② Wi-Fi prieiga (Baltas) \*
- ③ Hi POWER (Baltas)
- ④ Laikmatis (Baltas)
- ⑤ Veikimo režimas (Baltas)

• Ekranu ryškumą galima reguliuoti atliekant veiksmus iš ④.  
\* Reikalingas LAN belaidis jungiamasis adapteris, kuris yra priedas.

## 2 PARENGIMAS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

### Filterų parengimas

- Atidarykite oro įleidimo grotelės ir ištraukite oro filtrus.
- Prikabinkite filtrus (daugiau informacijos įrengimo Instrukcija).

### Caricamento della batterie (kai valdoma nuotoliniu būdu.)

- Nuimkite šoninį dangtelį.
- Įdėkite 2 naujas baterijas (AAA tipo) pagal (+) ir (-) padėtis.

### Laikrodžio nustatymas

- Pieštuko galiuku paspauskite **CLOCK**.  
Jei laikmačio rodmens mirksi, atlikite kitą 2 veiksmą.

- Paspauskite **ON** arba **OFF** :: sureguliuokite laiką.

- Paspauskite **SET** : nustatykite laiką.

### Nuotolinio valdiklio atstatymas

- Pieštuko galiuku paspauskite **RESET** arba
- Išimkite baterijas.

- Paspauskite **ON**.
- Įdėkite baterijas.

## 3 ORO SRAUTO KRYPTIS


1	Paspauskite <b>FIX</b> : pastumkite žaliuzes į pageidaujamą vertikalą padėtį.	
2	Paspauskite <b>SWING</b> : Automatiškai siūbuokite oro gūsius dar kartą spustelėkite kad šią funkciją sustabdytumėte.	
3	Horizontalią kryptį reguliuokite ranka.	

### Pastaba:

- Nejudinkite žaliuzių ranka.
- Žaliuzes galima nustatyti automatiškai, pasirinkus tam tikrą veikimo režimą.

## 4 NUOTOLINIS VALDYMAS

- Infraraudonųjų signalų siųstuvai
- Paleidimo / sustabdymo mygtukas
- Režimo parinkties mygtukas (MODE)
- Temperatūros mygtukas (TEMP.)
- Ventiliatoriaus greičio mygtukas (FAN)
- Žaliuzių siūbavimo mygtukas (SWING)
- Žaliuzių nustatymo mygtukas (FIX)
- 8°C šildymo režimas (8°C)
- Laikmačio įjungimo mygtukas (ON)
- Laikmačio išjungimo mygtukas (OFF)
- Sąrankos mygtukas (SET)
- Nustatymų panaikinimo mygtukas (CLR)
- Atminties ir išankstinių nustatymų mygtukas (PRESET)
- Tylusis veikimas mygtukas (SILENT)
- Didelės galios mygtukas (Hi POWER)
- ECO mygtukas (ECO)
- Tylojo veikimo mygtukas (QUIET)
- Komfortiško miego mygtukas (COMFORT SLEEP)
- Filtro atstatymo mygtukas (FILTER)
- Laikrodžio nustatymo mygtukas (CLOCK)
- Tikrinimo mygtukas (CHECK)
- Atstatymo mygtukas (RESET)

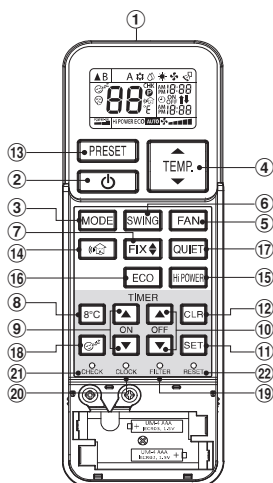

### Pastaba:

- Pristatytasis nuotolinis valdiklis yra belaidis, tad jį galima naudoti ir kaip laidą. Jei reikia valdymo pultą naudoti su laidu, peržiūrėkite montavimo instrukcijos skyrių „Kaip prijungti valdymo pultą norint jį naudoti su laidu“.
- Laido eksploatavimui – nuotolinis valdiklis sugrįžta į pradinę nuostatą (PRESET (išankstinė nuostata), TIMER (laikmatis) ir CLOCK (laikrodžio) funkcijos grįžta į pradinę nuostatą) kai vartotojas išjungia oro kondicionieriaus maitinimą.

## 5 TYLUSIS VEIKIMAS

### TYLUSIS VEIKIMAS

Kad jūs patys arba kaimynai galėtumėte ramiai miegoti naktį, nustatykite, kad išorės įrenginys veiktų tyliai. Naudojant šią funkciją, šildymo pajėgumas bus optimizuotas tokiam tyliajam veikimui palaikyti. Tylųjį veikimą galima pasirinkti vienam iš dviejų tikslų (1 tylusis ir 2 tylusis).

Nustatomi trys parametrai: Standartinis lygis > 1 tylusis lygis > 2 tylusis lygis

#### 1 tylusis lygis:

Nors įrenginys veikia tyliai, pirmenybė vis tiek teikiama Šildymo (arba Vėsinimo) pajėgumui, kad patalpoje būtų užtikrinamas pakankamas komfortas.

Ši nuostata – tai puikus Šildymo (arba Vėsinimo) pajėgumo ir išorės įrenginio garso lygio balansas.

#### 2 tylusis lygis:

Šildymo (ar Vėsinimo) pajėgumas aukojamas dėl garso lygio visomis aplinkybėmis, kai pirmenybė teikiama išorės įrenginio garso lygiui.

Ši nuostata skirta sumažinti išorės įrenginio didžiausią garso lygį 4 dB(A).

### Pastaba:

- Įjungus Tylųjį veikimą, šildymo (ar vėsinimo) pajėgumas gali būti nepakankamas.

### Tylusis Veikimas (Išorės įrenginys)



## 6 AUTOMATINIS VEIKIMAS

Norint automatiškai pasirinkti aušinimą, šildymą arba tik ventiliatoriaus veikimą

- Paspauskite **MODE** : pasirinkite Automatinis A.
- Paspauskite **TEMP.** : Nustatykite pageidaujamą temperatūrą.  
Min. 17°C, Max. 30°C.
- Paspauskite **FAN** : Pasirinkite AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+ arba HIGH.

## 7 AUŠINIMAS / ŠILDYMAS / TIK VENTILIATORIAUS VEIKIMAS

- Paspauskite **MODE** : Pasirinkite šaltis, karštis arba tik ventiliatorius.
- Paspauskite **TEMP.** : Nustatykite pageidaujamą temperatūrą.  
Min. 17°C, Max. 30°C.  
Tik ventiliatorius: nėra nustatytos temperatūros.
- Paspauskite **FAN** : Pasirinkite AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+ arba HIGH.

## 8 DŽIOVINIMO NAUDOJIMAS

Džiovinimui vidutinio lygio aušinimas valdomas automatiškai.

- Paspauskite **MODE** : Pasirinkite džiovinti.
- Paspauskite **TEMP.** : Nustatykite pageidaujamą temperatūrą.  
Min. 17°C, Max. 30°C.

**Pastaba:** Veikiant džiovavimo režimui ventiliatoriaus greitis reguliuojamas tik automatiškai.

## 9 VEIKIMAS Hi POWER

Norint automatiškai valdyti patalpos temperatūrą ir oro srautą, kad patalpa būtų greičiau atvėsinta arba pašildyta (išskyrus režimus DRY (džiovinti) ir FAN ONLY (tik ventiliatorius))

- Paspauskite **Hi POWER** : Paleiskite ir sustabdykite veikimą.

## 10 ECO (EKONOMIŠKA) OPERACIJA

Kad patalpos temperatūra būtų valdoma automatiškai ir taupoma energija (išskyrus DRY (džiovinimas) ir FAN ONLY (tik ventilatorius) režimus)

Paspauskite : Paleiskite ir sustabdykite veikimą.

**Pastaba:** Vėsinimas; nustatyta temperatūra 2 valandas automatiškai didės po 1 laipsnį per valandą (maks. 2 laipsnių padidėjimas). Šildymui nustatyta temperatūra mažės.

## 11 8°C VEIKIMAS


1. Paspauskite mygtuką , kad pakeistumėte į 8°C nustatytos temperatūros šildymą.
2. Paspauskite , kad reguliuotumėte temperatūros nustatymą nuo 5°C iki 13°C.

**Pastaba:** 8°C veiks tik šildymo režimu. Jei oro kondicionierius veikia aušinimo režimu (įskaitant automatinį aušinimą) arba džiovinimo režimu, jis persijungs į šildymo režimą.

## 12 LAIKINAS NAUDOJIMAS

Jei nerandamas arba išsikrovęs valdiklis.

- Paspausdus mygtuką RESET (atstatyti), prietaisą galima paleisti ir sustabdyti be nuotolinio valdiklio.
- Įjungiamas AUTOMATIC (automatinis) režimas, iš anksto nustatyta 24°C temperatūra ir automatinis ventilatoriaus greitis.



OPERATION/  
RESET mygtukas

## 13 LAIKMAČIO NAUDOJIMAS

Oro kondicionieriumi veikiant nustatykite laikmatį.

	ON laikmačio nustatymas	OFF laikmačio nustatymas
1	Paspauskite  : Nustatykite pageidaujama išjungimo (ON) laiką.	Paspauskite  : Nustatykite pageidaujama išjungimo (OFF) laiką.
2	Paspauskite  : Nustatykite laikmatį.	Paspauskite  : Nustatykite laikmatį.
3	Paspauskite  : Atšaukite laikmatį.	Paspauskite  : Atšaukite laikmatį.

Naudodamas kasdienį laikmatį naudotojas gali nustatyti įjungimo (ON) ir išjungimo (OFF) laikmačius, kurie bus įjungiami kasdien.

**Kasdienio laikmačio nustatymas**

1	Paspauskite  : Nustatykite išjungimo (ON) laiką.	3	Paspauskite  .
2	Paspauskite  : Nustatykite išjungimo (OFF) laiką.	4	Kai mirksi žyma (↑ ar ↓) , spustelėkite mygtuką  .

- Įjungiant kasdienį laikmatį, nurodomos abi rodyklės (↑, ↓).

**Pastaba:**

- Laikykite nuotolinį valdiklį taip, kad jis galėtų perduoti signalus vidaus prietaisui. Antraip atsiras iki 15 min. laiko vėlavimas.
- Nustatymas bus išsaugotas kitam kartui.

## 14 OPERACIJOS RODYMO LEMPUTĖS ŠVIESUMO REGULIAVIMAS

Galite sumažinti ekrano lemputės ryškumą arba visiškai ją išjungti.

1. Paspauskite ir 3 sek. palaikykite , kol nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane bus parodytas reikiamas ryškumo lygis (d0, d1, d2 arba d3) tada mygtuką atleiskite.
2. Paspauskite Didinti arba Mažinti ir sureguliuokite ryškumą 4 lygiais.

Nuotolinio valdiklio LCD ekranas	Operacijos ekranas	Ryškumas
d3	Lemputės ryškumas didžiausias.	100%
d2	Lemputės šviečia 50 % ryškumu.	50%
d1	Lemputės šviečia 50 % ryškumu, o veikimo lemputė yra išjungta.	50%
d0	Visos lemputės išjungiamos.	Viskas išjungiam

- Nustačius d1 ar d0 lemputė įsijiebia 5 sekundėms prieš išsijungdama.

## 15 IŠANKSTINIŲ NUSTATYMŲ NAUDOJIMAS

Nustatykite savo pageidaujamas parinktis ateičiai. Jie bus įrašyti į prietaiso atmintį ir panaudoti ateityje (išskyrus oro srauto kryptį).

1. Pasirinkite pageidaujama veikimą.
2. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite , kad nustatymai būtų įrašyti į atmintį. Pasirodys simbolis.
3. Paspauskite : naudokite iš anksto nustatytą veikimą.

## 16 AUTOMATINIO PAKARTOTINIO PALEIDIMO NUSTATYMAS

Šis produktas suprojektuotas taip, kad nutrūkus elektros maitinimui, įtaisas gali automatiškai pasileisti tuo pačiu režimu, kuriuo veikė prieš elektros tiekimo sutrikimus.

**Informacija**

Gaminys pristatomas su įjungta (ON) automatinio pakartotinio paleidimo funkcija.

Prireikus, išjungta (OFF) ją.

**Kaip OFF automatinio pakartotinio paleidimo funkciją**

- Paspauskite ir palaikykite vidaus įtaiso [OPERATION] mygtuką 3 sek (pasigirs 3 pyptelėjimo garsai, bet OPERATION lemputė nemirksi).

**Kaip ON automatinio pakartotinio paleidimo funkciją**

- Paspauskite ir palaikykite vidaus įtaiso [OPERATION] mygtuką 3 sek (Pasigirs 3 pyptelėjimo garsai ir ims mirksėti OPERATION lemputė 5 kartus/sek. 5 sekundėms).

**Pastaba:**

- Jei nustatyti įjungimo (ON) ir išjungimo (OFF) laikmačiai, AUTO RESTART OPERATION (automatinio veikimo atkūrimo) funkcija neveiks.

## 17 TYLUSIS VEIKIMAS

Tyliojo veikimo itin lėtu ventilatoriaus greičiu įjungimas (išskyrus sausojo veikimo (DRY) režimą)

Paspauskite : Paleiskite ir sustabdykite veikimą.

**Pastaba:** Tam tikrais atvejais tylusis veikimas (QUIET) neužtikrina reikalingo vėsinimo dėl negarsų veikimą užtikrinančių savybių.

## 18 KOMFORTIŠKO MIEGO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Kad miegoti būtų patogiu, įjunkite automatinį oro srovės reguliavimą ir OFF.

Paspauskite : pasirinkite išjungimo laikmačiui 1, 3, 5 arba 9 valandas.

**Pastaba:** Aušinimui nustatyta temperatūra 2 valandas automatiškai didės po 1 laipsnį per valandą (maks. 2 laipsnių padidėjimas). Šildymui nustatyta temperatūra mažės.

## 19 PRIEŽIŪRA

⚠ Visų pirma, išjunkite grandinės pertraukiklį.

### Vidaus prietaisas ir nuotolinis valdiklis

- Esant poreikiui, vidaus prietaisą ir nuotolinį valdiklį valykite drėgna šluoste.
- Nenaudokite benzino, skiediklio, šveičiamųjų miltelių ar chemiškai apdorotos šluostės.

### Oro filtrai

Valyti kas 2 sav.


1. Atidarykite oro įleidimo groteles.
2. Išimkite oro filtrus.
3. Išsiurbkite arba nuplaukite ir išdžiovinkite filtrus.
4. Įdėkite filtrus ir uždarykite oro įleidimo groteles.

## SAVAIMINIO VALYMO FUNKCIJOS

## 20 NAUDOJIMAS (TIK VĖSINIMO IR DŽIOVINIMO REŽIMU)

Siekiant išvengti dėl drėgmės vidaus prietaise susidarancio bloko kvapo.

1. Prietaisui veikiant aušinimo arba džiovinimo režimu paspauskite mygtuką


, ventilatorius toliau veiks 30 minučių ir po jų automatiškai išsijungs. Taip sumažinsite drėgmę vidaus prietaise.


2. Norėdami prietaisą išjungti iš karto, dar 2 kartus per 30 sekundžių

paspauskite mygtuką .

## 21 ATŠILDYMO RANKINIŲ BŪDU DARBO REŽIMAS

Jei pageidaujate atšildyti lauko įrenginio šilumokaitį šildymo operacijos metu.

Paspauskite ir 5 sek. laikykite nuspaudę  tuomet nuotolinio valdymo pulto ekrane 2 sek. bus rodomas simbolis [df], kaip ① pav.



①

## 22 NAUDOJIMAS IR VEIKIMAS

1. Trijų minučių apsaugos funkcija: skirta apsaugoti, kad prietaisas 3 minutes neįsijungtų, kai yra netikėtai paleidžiamas iš naujo arba įjungiamas.
2. Pašildymo naudojimas: pašildykite prietaisą 5 minutes prieš pradėdami šildymą.
3. Šilto oro valdymas: kai patalpos temperatūra pasiekia nustatytą lygį, ventilatoriaus greitis automatiškai sumažinamas ir išorinis prietaisas sustabdomas.
4. Automatinis atitirpdyimas: veikiant automatiniam atitirpdymui ventilatoriai sustos.
5. Šildymo galia: šiluma sugerama iš lauko ir išleidžiama į kambarį. Kai lauko temperatūra per žema, naudokite kitą rekomenduojamą šildymo prietaisą kartu su oro kondicionieriumi.
6. Atsižvelkite į sniegą: parinkite lauko prietaisui tokią vietą, kurioje ant jo nebus pustomas sniegas, nesikaups lapai ar kitos sezoninės atliekos.
7. Veikiant prietaisui gali atsirasti silpnas traškėjimo garsas. Tai normalu, nes šį garsą gali sukelti besiplečiantis arba besitraukiantis plastikas.

**Pastaba:** 2 elementai iš 6 šildymo modeliui

### Oro kondicionieriaus eksploataavimo sąlygos

Naudojimas	Temp.	
	Lauko temperatūra	Kambario temperatūra
Šildymas	-25°C ~ 24°C	Mažiau kaip 28°C
Aušinimas	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Džiovinimas	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C




## 23 TRIKČIŲ ŠALINIMAS (KONTROLINIS SĄRAŠAS)

Prietaisas neveikia.	Aušinama arba šildoma neįprastai silpnai.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Išjungtas pagrindinis maitinimo jungiklis.</li> <li>• Grandinės pertraukiklis įjungtas maitinimui atjungti.</li> <li>• Elektros srovės nutraukimas</li> <li>• Nustatytas įjungimo laikmatis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtrai užsikimšę dulėmis.</li> <li>• Netinkamai nustatyta temperatūra.</li> <li>• Atidaryti langai arba durys.</li> <li>• Užblokuotos išorės prietaiso oro įsiurbimo arba išleidimo angos.</li> <li>• Per mažas ventilatoriaus greitis.</li> <li>• Prietaisas veikia FAN arba DRY režimu.</li> <li>• POWER SELECT funkcij į 75% arba 50% (Ta funkcija je odvisna od daljinskega upravljalnika).</li> </ul>

## 24 NUOTOLINIO VALDIKIO A-B PARINKIMAS

Norėdami atskirti nuotolinį valdymą kiekvienam vidaus įtaisui, esant 2, kitas oro kondicionierius montuojamas šalia.


### Nuotolinio valdymo B sąranka.

1. Paspauskite vidaus įtaiso „RESET“ (atstata) mygtuką, kad įjungtumėte oro kondicionierių.
2. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į vidaus įtaisą.
3. Paspauskite ir palaikykite  nuotolinio valdymo mygtuką pieštuko galiuku. Ekrane bus rodoma „00“. (① pav)
4. Paspauskite  paspaudimo metu . Ekrane bus rodomas „B“ ir išnyks skaičiai „00“, o oro kondicionierius bus išjungtas. Įsimenami nuotolinio valdymo B nustatymai. (② pav)

**Pastaba:** 1. Pakartokite ankstesnį žingsnį, kad atstatytumėte nuotolinį valdymą A.

2. Nuotolinis valdymas A be „A“ ekrano.

3. Nuotolinio valdymo numatytoji gamyklos nuostata - A.

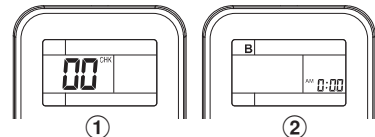

①

②