



Nuotolinio valdymo pultas YAC1FB9


Tinka kondicionieriams:
AWI/AWO-26HRDC1C
AWI/AWO-36HRDC1C
AWI/AWO-54HRDC1C
AWI/AWO-71HRDC1C



Dėkojame, kad įsigijote AlpicAir įrenginį.
Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.



- 1 ON/OFF mygtukas
- 2 MODE mygtukas
- 3 FAN mygtukas
- 4 TURBO mygtukas
- 5 ▲/ ▼ mygtukai
- 6 mygtukas
- 7 mygtukas
- 8 SLEEP mygtukas
- 9 I FEEL mygtukas
- 10 TIMER ON / TIMER OFF mygtukai
- 11 CLOCK mygtukas
- 12 QUIET mygtukas
- 13 WiFi mygtukas
- 14 LIGHT mygtukas
- 15 mygtukas
- 16 TEMP mygtukas

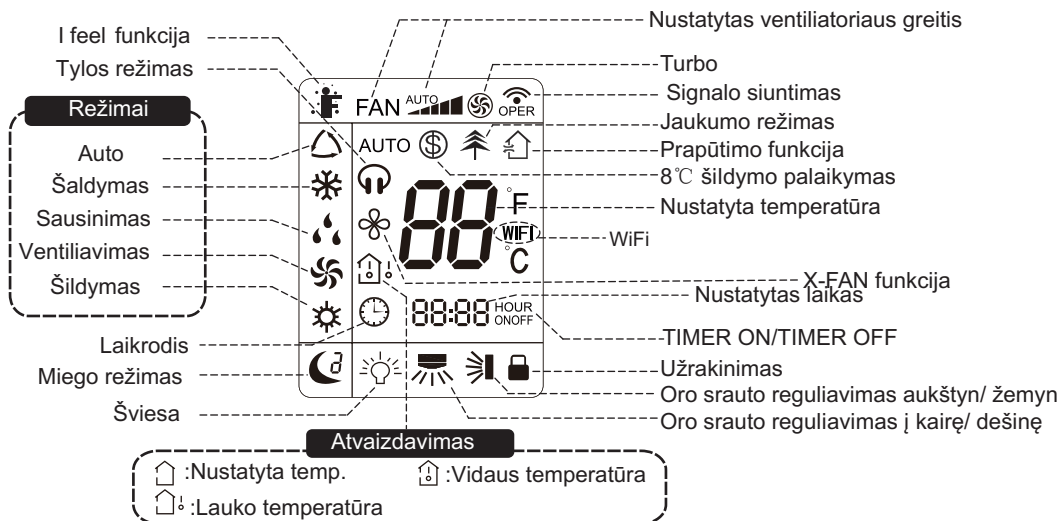

1. ON/OFF mygtukas

Mygtukas skirtas įrenginio įjungimui/išjungimui.

2. MODE mygtukas

Šiuo mygtuku pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka.



Pasirinkus AUTO režimą įrenginys veiks pagal gamyklos nustatytus parametrus.

Spaudinėdami mygtuką FAN galite reguliuoti oro srauto greitį.

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą.

Pasirinkus COOL režimą įrenginys atliks šaldymo funkciją. ❄️

Spaudinėdami mygtuką FAN galite reguliuoti oro srauto greitį.

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti temperatūrą. ▼ ▲

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą. 🌬️ 🌬️

Pasirinkus DRY režimą įrenginys atliks sausinimo funkciją. 💧

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą. 🌬️ 🌬️

Pasirinkus FAN režimą įrenginys nei šildys, nei šaldys, o atliks ventiliatoriaus funkciją. 🌀

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą. 🌬️ 🌬️

Pasirinkus HEAT režimą įrenginys atliks šildymo funkciją. ☀️


Spaudinėdami mygtuką FAN galite reguliuoti oro srauto greitį.

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti temperatūrą. ▼ ▲

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą. 🌬️ 🌬️

3. FAN mygtukas

Spaudžiant šį mygtuką pasirenkamas ventiliatoriaus greitis pradėdamas nuo AUTO, ir tada vėl į AUTO.

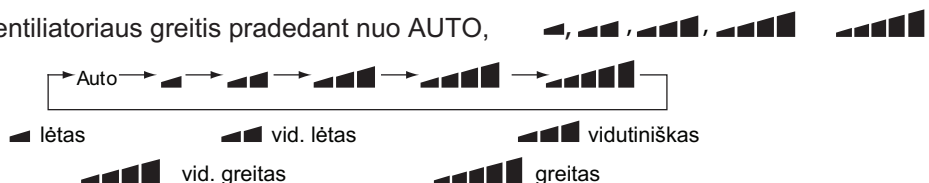

Pastabos:

DRY režime įrenginys veiks tik lėčiausiu greičiu.

Norėdami įjungti X FAN funkciją, palaikykite FAN mygtuką 2s. Veiks tik COOL arba DRY režime. Funkcija nuo garintuvo pašalina drėgmę, todėl ją periodiškai įjungiant nesusidaro pelėsis.

4. TURBO mygtukas


Šaldymo ar šildymo režimo metu, šis mygtukas skirtas tuo metu veikiančiam režimui pagreitinti. Dar kartą paspaudus šį mygtuką turbo funkcija išjungiama. 🌀

5. Mygtukai ▲ ▼

Su šiais mygtukais galite didinti arba mažinti temperatūrą ir nustatinėti laikrodžio (CLOCK) arba laimačio (TIMER) laiką.


6. Mygtukas 🌬️

Šiuo mygtuku reguliuojamas oro srautas į kairę / dešinę.



7. Mygtukas 🌬️

Šiuo mygtuku reguliuojamas oro srautas aukštyn / žemyn.



8. SLEEP Mygtukas

Paspaudus šį mygtuką įjungiama miego funkcija.

9. I FEEL Mygtukas

Šiuo mygtuku įjungiama/išjungiama „I Feel“ funkcija. Įjungus šią funkciją nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su su valdymo pulte įmontuoto temperatūros jutiklio fiksuojama esama (momentinė) aplinkos temperatūra. Išjungus „I FEEL“ funkciją nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su vidinėje kondicionieriaus dalyje fiksuojama esama (momentinė) aplinkos temperatūra.

10. TIMER ON/ TIMER OFF Mygtukas

Nuspaudę TIMER ON įjungsitė laimkečio funkciją. Ekране dings laikrodžio ikonėlė ir pradės mirksėti žodis ON. Su mygtukais ▲ ▼ galite nustatyti norimą laikmačio laiką. Dar kartelį nuspaudus TIMER ON mygtuką baigs mirsėti žodelis ON ir atsiras 🕒

Išjungtant laikmatį viską darykite taip pat tik nuspaužiant TIMER OFF mygtuką, Jį nuspaudus dings laikrodžio ikonėlė ir pradės mirksėti žodelis OFF. Su ▲ ▼ mygtukais sumažinę laiką iki nulio nuspauskite dar kartelį mygtuką TIMER OFF. Laikmatis išsijungs ir vėl įsijungs laikrodžio ikonėlė. 🕒

Pastabos:

Prieš įjungiant laikmačio funkciją nustatykitė laikrodžio laiką.

11. CLOCK mygtukas

Jį nuspaudus pradės mirksėti laikrodžio ikonėlė. Su ▲ ▼ mygtukais nustatysitė laiką. Dar kartelį nuspaudus CLOCK mygtuką užfiksuositė laiką.

12. QUIET mygtukas

Spustelėję šį mygtuką įjungsitė tylųjį režimą. 🗣️ Įjungus tylųjį režimą oro srauto greitis sureguliuojamas automatiškai.

13. WiFi mygtukas

Su šiuo mygtuku įjungsitė/išjungsitė WiFi funkciją. Kai funkciją bus įjungta nuotoliniame pultelyje įsijungs WiFi ikonėlė. Kai įrenginys išjungtas, tuo pačiu metu nuspaudę WiFi ir MODE mygtukus atstatysitė gamyklinius nustatymus.

14. LIGHT mygtukas


Įjungiamas/išjungiamas įrenginio vidinės dalies ir valdymo pulto apšvietimas

15. 🏠/🏡 mygtukas

Vieną kartą nuspaudę šį mygtuką įjungsitė prapūtimo funkciją. Mygtuką nuspaudę antrą kartą, įjungsitė jaukumo funkciją. Nuspaudę jį trečią kartą įjungsitė ir vieną ir kitą funkciją.

14. TEMP mygtukas

Paspaudus šį mygtuką galima pasirinkti nustatytos vidaus temperatūros, esamos vidaus ar išorės temperatūros rodyimą. Paveiksluke nurodyta seka.



Pastabos:

Ne visi įrenginiai turi lauko temperatūros daviklį.

Mygtukų kombinacijos

1. Energijos taupymas

Įrenginiui veikiant šaldymo režime vienu metu nuspaudus "TEMP" ir "CLOCK" mygtukus įjungsitė energijos taupymo funkciją. Nuotoliniame pulte įsijungs "SE" inicialai. Dar kartą kartu nuspaudus abu mygtukus išjungsitė energijos taupymo funkciją.

Pastabos:

Įjungę šį režimą negalėsite reguliuoti oro srauto greičio.

Energijos taupymo režime neveiks SLEEP funkcija. Įjungus vieną išsijungs kita ir atvirkščiai.

2. 8°C šildymo palaikymo funkcija

Įrenginiui veikiant šildymo režime vienu metu nuspaudus "TEMP" ir "CLOCK" mygtukus įjungsitė 8°C šildymo palaikymo funkciją. Pulte įsijungs 🌡️ ženklukas ir 8°C. Dar kartą kartu nuspaudę šiuos ygtukus išjungsitė šią funkciją.

Pastabos:

Įjungę šį režimą negalėsite reguliuoti oro srauto greičio.

Ši funkcija neįsijungia įrenginiui veikiant šaldymo režime.

3. Užrakinimas

Kartu nuspaudę mygtukus ▲ ▼ atrakinsitė/ užrakinsitė įrenginį. Kol įrenginys bus užrakintas pultelyje matysitė 🗝️ ikonėlę.

4. Temperatūros matavimo keitimas iš °F į °C

Kol įrenginys išjungtas, kartu nuspaudę mygtukus "MODE" ir "▼" Pakeisite temperatūros matavimą iš °C į °F.



WWW.ALPICAIR.COM