



## Vartotojo instrukcija

---

### Laidinis nuotolinio valdymo pultas XK79

---


Skirta:  
VRF sistemai

Dėkojame, kad įsigijote AlpicAir įrenginį.  
Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

## I. Mygtuku funkcijų aprašymas



**1 pav.** Valdymo pulto vaizdas iš priekio

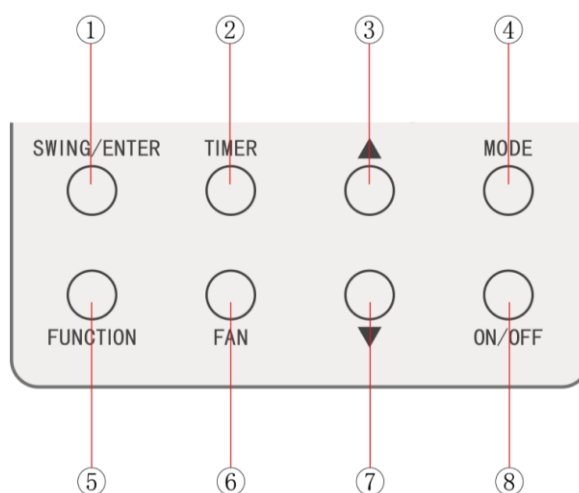

**2 pav.** Valdymo pulto mygtukai

**1. SWING/ENTER.** Nustatyti vertikalų oro paskirstymą, parinkti ir atšaukti funkcijas.

**2. TIMER.** Laikmačio nustatymas.

**3. ▲.** (1) – nustatyti tiekiamo oro temperatūrą; (2) – nustatyti laikmatį; (3) – įjungti/išjungti tylaus darbo režimą (angl. Quiet mode), „Air grade“, „Clean grade“, taupymo režimo metu (angl. Save mode) nustatyti aukštutinę ir žemutinę darbo temperatūros ribą.

**4. MODE.** Perjungti darbo režimą pasirenkant tarp automatinio, šaldymo, sausinimo, ventiliavimo, šildymo, grindų šildymo, 3D šildymo ir erdvės šildymo (angl. Space Heating) vidinės dalies režimų. (Pastaba: grindų šildymas, 3D šildymas ir erdvinio šildymo funkcijų piktogramos pasirodys, kai įrenginys veikia su šiomis funkcijomis.)

**5. FUNCTION.** Perjungti tarp oro, tylaus veikimo, apšvietimo, sveikatingumo, nebuvimo, išsaugojimo, valymo, el. šildymo, „X-FAN“.


**6. FAN.** Perjungti tarp automatinio, mažo, mažo-vidutinio, vidutinio, vidutinio-didelio, didelio ir turbo greičio.

**7. ▼.** (1) – nustatyti tiekiamo oro temperatūrą; (2) – nustatyti laikmatį; (3) – reguliuoti tylaus darbo režimą (angl. Quiet mode), „Air grade“, „Clean grade“, taupymo režimo metu (angl. Save mode) nustatyti apatinę ir viršutinę darbo temperatūros ribą.

**8. ON/OFF.** Vidinės dalies įjungimas/išjungimas.





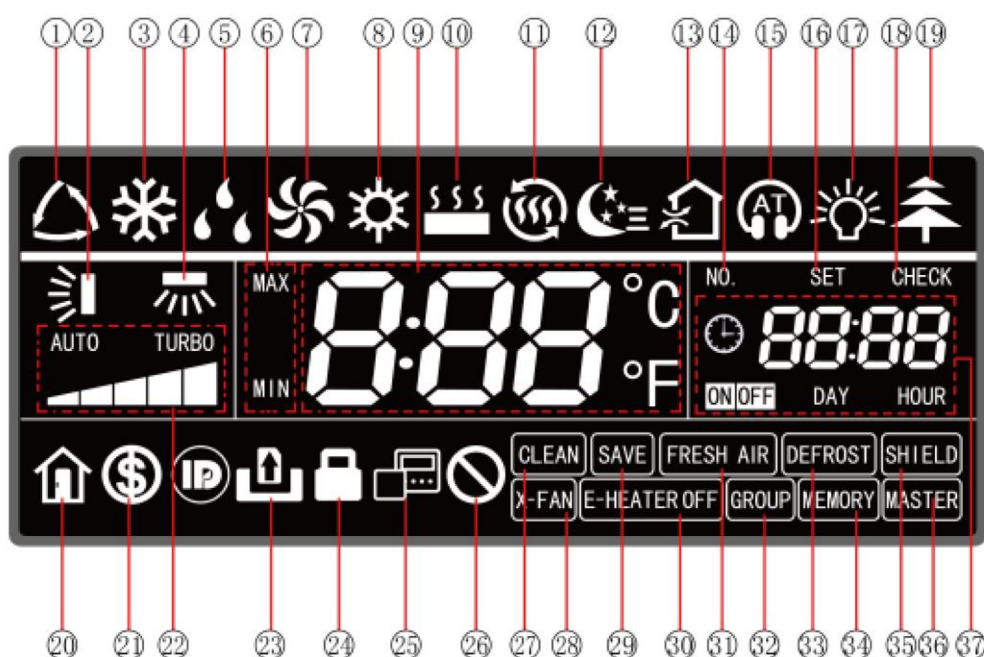



















**3+7. ▲+▼.** Vienu metu paspaudus ir palaikius abu nuspaučius mygtukus 5s, kad įjungti arba išjungti apsaugos nuo vaikų (angl. „Child Lock“) funkciją.


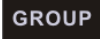





## II. Piktogramų funkcijų aprašymas



**3 pav.** Valdymo pulto LCD ekrano piktogramos

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. |  | Automatinis režimas (automatinio režimo metu vidinės dalys automatiškai pasirinks darbo režimą, atsižvelgdamos į temperatūrų skirtumus, sukurs komfortišką patalpos temperatūrą (*). |
| 2. |  | Vertikalaus paskirstymo oro srauto kreipiančiųjų funkcija (*).   |
| 3. |  | Šaldymo režimas.   |
| 4. |  | Horizontalaus paskirstymo oro srauto kreipiančiųjų funkcija (*).<br>Sausinimo režimas.   |
| 5. |  |  |

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 6.  |    | Galioja taupymo režimo metu ir rodoma nustatymo proceso metu.<br>Žemutinė temperatūros riba šaldymo režime: riboja minimalią temperatūros reikšmę šaldymo ir sausinimo režime.<br>Aukštutinė temperatūros riba šildymo režime: riboje maksimalią temperatūros reikšmę šildymo, erdvinio šildymo, 3D šildymo režime. |
| 7.  |    | Ventiliavimo režimas.   |
| 8.  |    | Šildymo režimas.  |
| 9.  |    | Parodo nustatomos temperatūros reikšmę (toku atveju, jei laidinis nuotolinio valdymo pultas yra prijungtas prie šviežių orą tiekiančios vidinės dalies, ekrane matomas užrašas „FAP“.   |
| 10. |    | Grindų šildymo režimas (kai šildymo režimo ir grindų šildymo režimo piktogramos dega vienu metu, tai reiškia, kad 3D šildymas yra aktyvuotas (*).   |
| 11. |    | Erdvinio šildymo režimas (*).   |
| 12. |    | Poilsio būsena.   |
| 13. |    | Gaivaus oro tiekimo funkcija, vidinės dalies pasirenkamoji (angl. optional) funkcija (*).   |
| 14. |   | Rodoma, kai peržiūrimas ar nustatomas projektinis vidinės dalies numeris.   |
| 15. |  | Tylaus darbo funkcijos būsena (įskaitant tylųjį darbą (angl. Quiet) ir automatinį tylųjį darbą (angl. Auto Quiet)).   |
| 16. |  | Piktograma dega nustatymo metu.   |
| 17. |  | Valdymo pulto ekrano apšvietimas (įjungtas (piktograma šviečia ekrane)/ išjungtas (piktograma nešviečia ekrane)).   |
| 18. |  | Piktograma dega parametrų peržiūros metu.   |
| 19. |  | Jaukumo funkcija, vidinės dalies pasirenkamoji (angl. optional) funkcija(*).  |
| 20. |  | Išvykimo funkcija.  |
| 21. |  | Vidinės dalies taupymo funkcijos būsena.  |
| 22. |  | Esamasis ventiliatoriaus greitis (įskaitant automatinio, mažo, mažo-vidutinio, vidutinio, vidutinio-didelio, dideli, turbo greitį).   |
| 23. |  | Valdymo kortele funkcija.   |
| 24. |  | Apsaugos nuo vaikų funkcijos (angl. Child Lock) būsena.   |
| 25. |  | Pagalbinio nuotolinio valdymo pulto identifikavimas (laidinio nuotolinio valdymo pulto adresas yra 02)  |
| 26. |  | Negalima atlikti operacijos.  |
| 27. |  | Priminimas išvalyti oro filtrą.   |
| 28. |  | Garintuvo prapūtimo funkcija.   |
| 29. |  | Išorinė dalis dirba taupymo režimu; aukštutinė sistemos galios riba <100 %; nuotolinė taupymo būsena.   |
| 30. |  | Pagalbinis elektrinis šildymo veikimo būsena (*).   |

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 31. |  | Rezervinė funkcija.   |
| 32. |  | Vienas laidinis nuotolinio valdymo pultas valdo $\geq 2$ vidines dalis.   |
| 33. |  | Išorinės dalies atitirpinimo funkcijos būseną.  |
| 34. |  | Atminties būseną (vidinė dalis tęsia darbą po nutrūkusio elektros energijos tiekimo atstatydama paskutinius patvirtintus nustatymus). |
| 35. |  | Ekranavimo būseną.  |
| 36. |  | Esamasis laidinis nuotolinio valdymo pultas prijungtas prie pagrindinės vidinės dalies.   |
| 37. |  | Laikmačio zona: rodomas sistemos laikrodis ir laikmačio būseną.   |

Pastaba: kai laidinis nuotolinio valdymo pultas yra prijungiamas prie kelių vidinių dalių, tada kai kurios funkcijos skiriasi (pažymėta „\*“).



[WWW.ALPICAIR.COM](http://WWW.ALPICAIR.COM)