

FUNKCIJOS IR VALDYMAS

Valdymo pulto YT1F (Free-Match III Viola) pristatymas



1. Įjungimas/išjungimas.

Spauskite norėdami įjungti arba išjungti funkcijos vykdymą.

2. -:

Spauskite norėdami sumažinti temperatūrą

3. +:

Spauskite norėdami padidinti temperatūrą

4. Ventilatorius

Spauskite norėdami nustatyti ventilatoriaus sukimosi greitį

5. Darbo būseną

Spauskite norėdami pasirinkti veikimo būseną
(AUTO/VĖSINIMAS/SAUSINIMAS/PŪTIMAS/ŠILDYMAS;
angl. AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT)

6. Maksimalaus komforto funkcija „I feel“



Spauskite norėdami nustatyti HEALTH (Sveikatos) veikimo būseną




Spauskite norėdami nustatyti AIR (Oro) funkciją.

9. LAIKRODIS (*angl. CLOCK*)

Spauskite norėdami nustatyti laiką

10. Laikmatis (*angl. Timer on*)

Spauskite norėdami nustatyti automatinį laikmačio veikimą



Spauskite norėdami nustatyti žaliuzių poziciją.

12. Garintuvo prapūtimas (*angl. X-FAN*)

13. Temperatūra (*angl. TEMP*)

14. Išjungti laikmatį (*angl. TIMER OFF*)

Spauskite norėdami išjungti laikmatį


15. Turbo režimas (*angl. TURBO*)

16. Naktinis režimas (*angl. SLEEP*)

17. Apšvietimas (*angl. LIGHT*)

Spauskite norėdami įjungti/išjungti ekrano apšvietimą

Ekrano piktogramos

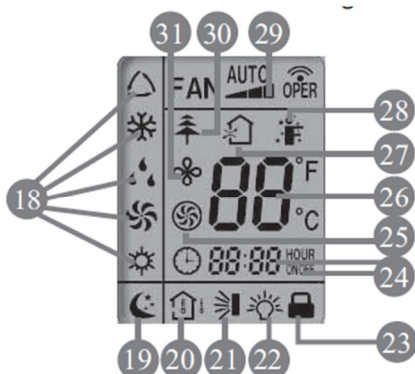

18. Veikimo būsenos (*angl. MODE*) piktograma:

Paspaudus MODE mygtuką, ekrane pasirodys esama veikimo būseną: (AUTO), (COOL), (DRY), (FAN) arba (HEAT, tik šilumos siurbliams).

19. SLEEP piktograma

Paspaudus SLEEP mygtuką, užsidega piktograma . Dar kartą nuspauskite šį mygtuką, ir piktograma užges.

20. TEMP piktograma (funkcija galima tik tam tikriems modeliams)
Paspaudus mygtuką TEMP, ekrane piktogramos keičiasi taip:

(nustatyta temperatūra), (esama patalpos temperatūra), (lauko aplinkos temperatūra)

21. Žaliuzių pozicija “aukštyn-žemyn” (angl. up&down)

Ekrane piktograma  užsidega tuomet, kai paspaudžiamas žaliuzių svyravimo mygtukas. Paspauskite dar kartą, kad piktograma užgestų.

22. Apšvietimo piktograma:

 užsidega tuomet, kai paspaudžiamas LIGHT mygtukas. Darkart nuspaudus LIGHT mygtuką, piktograma užges.

23. Užrakinimo piktograma:

 užsidega tuomet, kai abu „+“ ir „-“, mygtukai paspaudžiami vienu metu. Dar kartą juos nuspaudus, spynos piktograma užges.

24. Laiko nustatymo ekranas:

Nuspaudus TIMER mygtuką, ekrane mirksės ON arba OFF (pakaitomis). Šioje ekrano dalyje matysite nustatytą laiką.

25. TURBO piktograma

Ekrane piktograma  užsidega tuomet, kai paspaudžiamas TURBO mygtukas. Nuspauskite dar kartą, kad piktograma užgestų.

26. Skaitinė ekrano dalis

Šioje ekrano dalyje matysite nustatytą temperatūros vertę. Kai yra įjungta atšildymo funkcija, ekrane degs „H1“.

27. AIR piktograma (ši piktograma galima tik tam tikriems modeliams)

 piktograma užsidega, kai paspaudžiamas AIR mygtukas. Dar kartą nuspaudus šį mygtuką, piktograma užges.

28. Maksimalaus komforto (I Feel) piktograma

 piktograma rodoma tuomet, kai nuspaudžiamas I FEEL mygtukas. Dar kartą nuspaudus šį mygtuką, piktograma užges.

29. Ventiliatoriaus greičio atvaizdavimas

Paspauskite FAN mygtuką kad pasirinktumėte norimą ventiliatoriaus sukimosi greitį (AUTO-žemas-vidutinis-aukštas; angl. *AUTO-Low-Med-High*). Jūsų pasirinkimas bus rodomas ekrane (išskyrus AUTO režimą).

30. Sveikatos piktograma

 piktograma rodoma, kai nuspaudžiamas HEALTH mygtukas. Dar kartą nuspaudus šį mygtuką, piktograma užges.

31. X-FAN piktograma

 piktograma rodoma, kai nuspaudžiamas X-FAN mygtukas. Dar kartą nuspaudus šį mygtuką, piktograma užges.

1. ON/OFF:

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.

2. -:


Paspauskite šį mygtuką, kad pažemintumėte temperatūros vertę. Palaikykite mygtuką nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes. AUTO režime temperatūros reguliavimas yra negalimas.

3. **+:**

Paspauskite šį mygtuką, kad pažemintumėte temperatūros vertę. Palaikykite mygtuką nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes. AUTO režime temperatūros reguliavimas yra negalimas.

4. **VENTILIATORIUS:**

Kiekvienu FAN mygtuko paspaudimu bus perjungiamas ventiliatoriaus pūtimo greitis tokia seka:



- - mažas greitis, - vidutinis greitis, - didelis greitis

5. **Veikimo būseną (Mode):**

Kiekvienu MODE mygtuko paspaudimu, veikimo būseną keisis tokia seka:



* Šildymo funkcija galima tik kai kuriems modeliams

Tik įjungus, įrenginys veiks AUTO režimu. AUTO režime temperatūros vertė nebus rodoma ekrane. Įrenginys automatiškai parinks kambario temperatūrą.

6. **I FEEL:**

Nuspauskite I FEEL mygtuką, kad aktyvuotumėte maksimalaus komforto funkciją. Įrenginys automatiškai pritaikys temperatūrą prie jaučiamosios.

7.

Nuspauskite HEALTH mygtuką, kad aktyvuotumėte šią funkciją. Pirmą kartą įjungus įrenginį, HEALTH funkcija jau yra aktyvuota.

8. (Ši funkcija yra tik tam tikruose modeliuose)

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte išjungtumėte ar išjungtumėte AIR funkciją.

9. **CLOCK:**

Paspaudus CLOCK mygtuką, ekrane mirksi . Laikas nustatomas „+“ ir „-“, mygtukų pagalba. Nuspaudus mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, laikas keičiasi po minutę kas 0,5 sekundes, paskui – po 10 minučių kas 0,5 sekundes. Kad išsaugotumėte nustatytą laiką, paspauskite CLOCK mygtuką. piktograma bus nuolat rodoma ekrane.


10. **TIMER ON:**

Nuspauskite šį mygtuką, norėdami nustatyti automatinį įjungimo laikmatį. Norėdami išjungti, nuspauskite mygtuką vėl.

Paspaudus TIMER ON mygtuką, piktograma užgesa ir ekrane mirksi „ON“ užrašas. Laikas nustatomas „+“ ir „-“, mygtukų pagalba. Kiekvienas mygtuko paspaudimas keičia laiką 1 minute. Nuspaudus mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, laikas keičiasi po minutę, paskui – po 10 minučių. Kad išsaugotumėte nustatytą laiką, paspauskite TIMER ON mygtuką.

11.

Nuspauskite šį mygtuką, kad nustatytumėte žaliuzių pasvirimo kampą, kuris keičiasi šia seka:

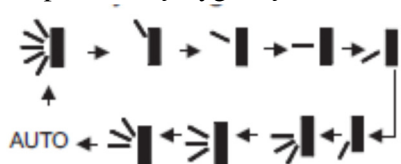


Šis valdymo pultas yra universalus. Jei pasirinkta bet kuri komanda (or), pulto ekrane degs piktograma.

12. X-FAN

Jei įrenginys veikia vėsinimo arba sausinimo režimuose, ekrane užsidegs piktograma . Ventilatorius veiks dar dvi minutes po išjungimo tam, kad išdžiovintų įrenginį. Pirmą kartą įjungus prietaisą, X-FAN funkcija yra išjungta. X-FAN funkcija negalima, įrenginiui veikiant AUTO, FAN (Ventiliatoriaus) ir HEAT (Šildymo) režimuose.

13. TEMP

Nuspaudę šį mygtuką Jūs matysite nustatytą patalpos temperatūrą ir esamą patalpos temperatūrą. Nustatymai keičiami tokia seka:

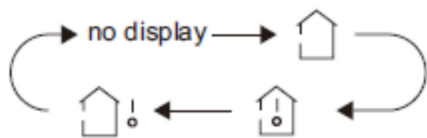

Jei pasirinkamas simbolis , temperatūros indikatorius rodo nustatytą temperatūrą. Pasirinkus , temperatūros indikatorius rodo patalpos temperatūrą; po 3 sekundžių (arba trijų sekundžių laikotarpyje) ekrane vėl rodoma nustatyta temperatūra.

Dėmesio:

- Šie modeliai neturi išorės temperatūros vaizdavimo funkcijos. Valdymo pultas gali veikti šiuo režimu , tačiau bus rodoma tik nustatyta temperatūra.
- Tik įjungus įrenginį rodoma nustatyta temperatūra.
- Tik modeliams, kurie yra su patalpos temperatūros indikatoriumi

14. TIMER OFF

Nuspauskite šį mygtuką, norėdami aktyvuoti automatinio išsijungimo laikmatį. Norėdami išjungti, nuspauskite mygtuką vėl. TIMER OFF nustatymas yra toks pats kaip ir TIMER ON.

15. TURBO:

Paspauskite TURBO mygtuką, kad būtų aktyvuota/išjungta Turbo funkcija, kuri padeda įrenginiui pasiekti nustatytą temperatūrą per trumpesnį laiką. Vėsinimo režime įrenginys pūs vėsų orą didžiausiu ventiliatoriaus greičiu. Šildymo režime įrenginys pūs šiltą orą didžiausiu ventiliatoriaus greičiu (kai kuriems modeliams ši funkcija negalima).

16. SLEEP

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte Naktinį režimą. Paspaudus mygtuką darkart, ši funkcija išjungiamą. Funkcija galima režimams COOL, HEAT.

17. LIGHT:

LIGHT mygtuko paspaudimu yra įjungiamas arba išjungiamas pulto ekrano apšvietimas. Jei apšvietimas įjungtas, ekrane dega  piktograma. Piktograma nedega, jei apšvietimas yra išjungtas.

18. LOCK

Paspaudus vienu metu mygtukus „+“ ir „-“, pulto klaviatūra yra užrakinama. Ekrane užsidega  simbolis. Šuo atveju paspaudus bet kurį mygtuką, spynos simbolis sumirksės tris kartus.

19. Matavimo vienetų iš Farenheito į Celcijų pakeitimas

Kai įrenginys išjungtas, paspauskite „MODE“ ir „-“, vienu metu. Temperatūros matavimo vienetai persijungs iš °C į °F.