

Oro kondicionierius

Naudotojo vadovas

AR60FC1*** / AR70F**C1*****

- Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ oro kondicionierių.
- Prieš pradėdami juo naudotis, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

SAMSUNG

Turinys

Saugos informacija	4
Saugos informacija	4
Trumpai	15
Vidinio prietaiso apžvalga	15
Ekranas	16
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	17
Nuotolinio valdymo pulto įkrovimas	18
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas	19
Initial Settings	19
Veikimo režimo pasirinkimas • Temperatūros nustatymas	20
Ventiliatoriaus greičio reguliavimas • Oro srauto krypties pasirinkimas	21
Išmaniosios funkcijos	22
Pagrindinės išmaniosios funkcijos	22
WindFree Cooling funkciją	22
Dry Comfort funkciją	23
Režimas „AI Auto“	24
AI Energy režimas	25
Režimas „Cool“	26
Režimas „Dry“ • Režimas „Fan“	27
Režimas „Heat“ • Automatinis atšildymas	28
Įvairios išmaniosios funkcijos	29
MAX funkciją	29
Eco funkcija	30
Quiet funkcijos • Beep funkcija	31
Auto Clean funkcija	32
Freeze Wash funkcija	34
Ekranų apšvietimo funkcija • „Wi-Fi“ funkcija (SmartThings programa)	35
Laiko tvarkaraštis	36
Įjungimo / išjungimo laiko funkcija	36
Good Sleep funkciją	38

Valymas ir priežiūra	39
Tvarkaraštis	39
Valymas	40
Priedas	44
Trikčių diagnostika	44
Informacija apie šaltnešį	46
„SmartThings“ programėlė	47



***Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)***

(Taikoma šalyse, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.



Tinkamas šio produkto akumuliatorių išmetimas

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumulatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66.

Informaciją apie „Samsung“ siekius tausoti aplinką ir gaminiui taikomus teisinius reikalavimus, pvz., REACH, rasite apsilankę mūsų tvaramo puslapyje: <https://www.samsung.com>

Saugos informacija

ĮSPĖJIMAS: Perskaitykite šį vadovą

Prieš montuodami, naudodami ar atlikdami prietaiso priežiūros darbus perskaitykite visą saugos informaciją ir instrukcijas bei vadovaukitės pateikiamais nurodymais. Netinkamai sumontavus, naudojant ar atliekant prietaiso priežiūros darbus galima mirtinai ar sunkiai susižaloti arba sugadinti turtą. Šias instrukcijas laikykite prie prietaiso. Šis vadovas gali būti keičiamas. Naujausią versiją rasite apsilankę adresu www.samsung.com.

Kadangi šiame vadove pateikiamos instrukcijos yra taikomos keliems modeliams, jūsų turimo oro kondicionieriaus charakteristikos gali skirtis nuo aprašomų čia. Jei turite klausimų, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba apsilankykite adresu www.samsung.com.

Pranešimai ir pastabos

Kad būtų lengviau susipažinti su saugos pranešimais ir išryškinta informacija, šiame vadove naudojame toliau pateikiamus pranešimus ir pastabas.

ĮSPĖJIMAS

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima sunkiai ar mirtinai susižaloti.

DĖMESIO

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima susižaloti arba apgadinti turtą.

SVARBU

Svarbi informacija

PASTABA

Papildoma informacija, kuri gali būti naudinga

Simbolis	Reikšmė
A2L 	ĮSPĖJIMAS: Mažo degimo greičio medžiaga (šis prietaisas yra užpildytas R-32.)
	Atidžiai perskaitykite naudotojo ir montuotojo vadovus.
	Atidžiai perskaitykite naudotojo ir montuotojo vadovus.
	Atidžiai perskaitykite techninės priežiūros vadovą.

BENDROJI INFORMACIJA

Šis prietaisas nėra skirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su mažesniais fiziniais, jutimniais ar protiniais gebėjimais arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba išmoko prietaisu naudotis už jų saugumą atsakingas asmuo. Kad vaikai nežaistų su prietaisu, juos reikia prižiūrėti.

Naudojimas Europoje: Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys su mažesniais fiziniais, jutimniais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokomi prietaisu naudotis saugiai bei supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbų.

Saugos informacija

SVARBU

Antibakterinėms savybėms užtikrinti, produktas apdorotas antibakterine medžiaga – sidabro cinko ceolitu.

MONTAVIMAS

ĮSPĖJIMAS

Naudojamas maitinimo laidas turi atitikti gaminio maitinimo specifikacijas arba jas viršyti, be to, būtinai naudokite tik šiam prietaisui skirtą maitinimo laidą. Be to, nenaudokite ilginamojo laido.

- Jei naudosite ilginamąjį laidą, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite elektros transformatoriaus. Dėl jo gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Jei skirsis įtampa / dažnis / vardinė srovė, gali kilti gaisras.

Prietaiso montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas technikos specialistas arba techninės priežiūros įmonė. Nebandykite patys montuoti oro kondicionieriaus.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar sužalojimų pavojus bei problemų dėl gaminio, be to, gali nebegalioti sumontuoto gaminio garantija.

Prie oro kondicionieriaus įrenkite izoliavimo jungiklį (ne ant oro kondicionieriaus skydelių) ir oro kondicionieriui skirtą grandinės pertraukiklį.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Lauke montuojamą prietaisą gerai pritvirtinkite, kad būtų apsaugota jo elektros įranga.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo pavojus ar problemų dėl gaminio.

Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degių medžiagų. Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje, vietoje, kurią veikia tiesioginiai saulės spinduliai ir vanduo (lietus). Nemontuokite šio prietaiso vietoje, kurioje galimas dujų nuotėkis.

- Dėl jo gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Lauke montuojamo prietaiso niekada nemontuokite, pvz., ant aukštos išorinės sienos, nuo kurios jis gali nukristi.

- Jei lauke montuojamas prietaisas nukris, jis gali sunkiai ar mirtinai sužaloti arba sugadinti turtą.

Šis prietaisas turi būti tinkamai įžemintas. Prietaiso nebandykite įžeminti į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir sprogimo pavojus.
- Būtinai naudokite elektros lizdą su įžeminimu.

Gaminys turi būti laikomas patalpoje be jokių užsidegimo šaltinių (pvz., atvirų liepsnų, dujų įrangos, elektrinių šildytuvų ir pan.).

- Atminkite, kad šaltnešis neturi jokio kvapo.

DĖMESIO

Sumontavę oro kondicionierių uždenkite jį PE MAIŠELIU, ir jį nuimkite tik pradėję naudoti oro kondicionierių.

Prietaisą montuokite ant lygaus ir tvirto pagrindo, kuris gali atlaikyti jo svorį.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti neįprasta vibracija, triukšmas ar problemų dėl gaminio.

Gerei sumontuokite išleidimo žarną, kad tinkamai ištekėtų vanduo.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali prisikaupti per daug vandens ir būti sugadintas turtas. Išleidimo žarnos nejunkite prie nuotėkių vamzdžių, nes vėliau gali kilti nemalonūs kvapai.

Saugos informacija

Montuodami lauke prie montuojamo prietaiso būtinai prijunkite išleidimo žarną, kad būtų tinkamai išleidžiamas vanduo.

- Šildymo metu lauke montuojamo prietaiso generuojamas vanduo gali padėti tekėti ir sugadinti turtą.

Tai ypač aktualu žiemą, nes krisdamas ledo gabalas gali sunkiai ar mirtinai sužaloti arba sugadinti turtą.

Nemontuokite gaminio tokioje vietoje, kurioje reikalingas termohigrostatas

(pvz., serverių patalpoje, mašinų skyriuje, kompiuterių skyriuje ir pan.)

- Tokiose vietose nėra užtikrinamos gaminio veikimo sąlygos, todėl veikimas gali būti prastas.

MAITINIMO TIEKIMAS



ĮSPĖJIMAS

Jeį srovės pertraukikliai pažeidžiami, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Stipriai netraukite arba nelenkite maitinimo laido. Maitinimo laido nesukite arba neriškite. Nekabinkite maitinimo laido prie metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, neikiškite jo tarp dviejų daiktų arba nestumkite jo į tarpą už prietaiso.

- Dėl jo gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Jeį maitinimo laidas sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros specialistas arba panašios kvalifikacijos specialistas – taip bus išvengta galimų pavojų.

DĖMESIO

Jei oro kondicionieriaus ketinate nenaudoti ilgai arba perkūnijos / žaibavimo metu, išjunkite maitinimo tiekimą srovės pertraukikliu.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Jei prietaisas užliejamas vandeniu, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Jei iš prietaiso sklinda keistas triukšmas, degėsių kvapas ar dūmai, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Jei oro kondicionierius genda ir jį reikia remontuoti, nedelsdami nutraukite eksploatavimą ir atjunkite jį nuo maitinimo sistemos. Tada kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą.

Įvykus dujų nuotėkiui (pvz., propano, suskystintųjų naftos dujų ar pan.), nedelsiant išvėdinkite patalpą neliesdami maitinimo laido. Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.

- Nenaudokite vėdinimo ventiliatoriaus.
- Dėl jo gali kilti kibirkštis, kuri gali sukelti sprogimą ar gaisrą.

Jei oro kondicionierių reikia sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti problemų dėl gaminio, gali tekėti vanduo arba kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Gaminio pristatymo paslauga neteikiama. Jei gaminį iš naujo sumontuosite kitoje vietoje, jums reikės padengti papildomas konstravimo ir montavimo darbų išlaidas.
- Kai gaminį norite sumontuoti neįprastoje vietoje, pvz., pramoninėje zonoje arba netoliese paplūdimio, kurioje jis bus veikiamas druskingu oru, būtinai kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Srovės pertraukiklio nelieskite šlapiomis rankomis.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio pavojus.

Oro kondicionieriui veikiant nebandykite jo išjungti srovės pertraukikliu.

- Jei oro kondicionierių išjungsite ir vėl įjungsite srovės pertraukikliu, gali kilti kibirkštis, dėl kurios galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Išpakavę oro kondicionierių visas pakuotės medžiagas padėkite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes pakuotės medžiagos gali kelti pavojų vaikams.

- Jei vaikas užsimaus maišelį ant galvos, jis gali uždusti.

Veikiant šildymo režimui rankomis ar pirštais nelieskite oro srauto skydelio.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio ar nusideginimo pavojus.

Į oro kondicionieriaus oro įsiurbimo / išleidimo angą neikiškite pirštų ar kitų daiktų.

- Būkite itin atsargūs, kad vaikai nesusižeistų kišdami pirštus į gaminį.

Oro kondicionieriaus stipriai nedaužykite arba nestumdykite.

- Dėl to gali kilti gaisro ar sužalojimų pavojus arba kilti problemų dėl gaminio.

Nedėkite daiktų šalia lauke montuojamo prietaiso, dėl kurių vaikai galėtų užlipti ant prietaiso.

- Taip vaikai gali sunkiai susižaloti.

Šio oro kondicionieriaus nenaudokite ilgai blogai vėdinamose vietose arba šalia ligotų žmonių.

- Kadangi dėl to gali atsirasti deguonies trūkumas, bent kartą per valandą atidarykite langą.

Nenaudoti jokių kitų priemonių atšildymo ar valymo operacijų pagreitinimui, išskyrus rekomenduotų „Samsung“.

Nepradurti ar deginti.

Atkreipkite dėmesį, kad šaldalai gali būti bekvapiai.

Jei į prietaiso vidų kas nors patenka, pvz., vanduo, atjunkite maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Nebandykite prietaiso patys remontuoti, išrinkti ar modifikuoti.

- Nenaudokite kitų saugiklių (pvz., vario, plieno vielos ir pan.) – tik standartinius.
- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų pavojus.

DĖMESIO

Po vidiniu prietaisu nedėkite jokių daiktų ar įrenginių.

- Iš vidinio prietaiso lašantis vanduo gali sukelti gaisrą arba sugadinti turtą.

Saugos informacija

Bent kartą per metus patikrinkite, ar nesulūžęs lauke montuojamo prietaiso montavimo rėmas.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, galite sunkiai ar mirtinai susižaloti arba sugadinti turtą.

Kad nesusižalotumėte, nustojus judėti vertikalios oro srauto skydeliui būtinai pakeiskite horizontalios oro srauto skydelių kryptį. (Kai horizontalus oro srautas reguliuojamas rankiniu būdu)

Jei oro kondicionierius veikia netinkamai įjungus šildymo ar vėsinimo režimą, gali būti, kad kur nors teka šaltnešis. Jei pastebite nuotėkį, sustabdykite prietaisą, išvėdinkite patalpą ir nedelsdami kreipkitės į pardavėją, kad jis papildytų šaltnešio.

Šaltnešis nėra kenksmingas. Vis dėlto jam patekus į ugnį gali susidaryti kenksmingos dujos ir gali kilti gaisras.

Transportuojant viduje montuojamą bloką dėl saugumo vamzdelius reikia uždengti laikikliais. Nebandykite gaminio perkelti imdami už vamzdelių.

- Dėl to gali pradėti tekėti dujos.

Gaminio nemontuokite laive ar transporto priemonėje (pvz., turistiniame namelyje ant ratų).

- Druska, vibracija ar kiti aplinkos veiksniai gali sukelti gaminio gedimą, elektros smūgio ar gaisro pavojų.

Nestovėkite ant prietaiso viršaus arba nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, degančių žvakių, pridegtų cigarečių, indų, chemikalų, metalinių daiktų ir pan.).

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar sužalojimų pavojus arba problemų dėl gaminio.

Nesinaudokite prietaisu šlapiomis rankomis.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio pavojus.

Ant prietaiso paviršiaus nepurškite lakiųjų medžiagų, pvz., insekticidų.

- Be to, kad yra pavojinga žmogui, dėl to gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus arba problemų dėl gaminio.

Negerkite vandens iš kondicionieriaus.

- Šiltas vanduo gali būti pavojingas žmogui.

Nedaužykite, nekratykite, nemėtykite ar nebandykite išrinkti nuotolinio valdymo pulto.

Keisdami nuotolinio valdymo pulto baterijas saugokite jas nuo vaikų.

- Vaikui prarijus baterijas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Keisdami nuotolinio valdymo pulto baterijas saugokitės, kad ant odos nepatektų baterijų skysčio.

- Baterijų skystis kenksmingas žmonėms.

Nelieskite prie gaminio prijungtų vamzdžių.

- Galite nusideginti arba susižeisti.

Nebandykite pjauti ar deginti šaltnešio talpyklos ar vamzdelių.

Nenukreipkite oro srauto į židinį ar šildytuvą.

Nenaudokite šio oro kondicionieriaus sudėtingai įrangai, maistui, gyvūnams, augalams ar kosmetikai apsaugoti arba jokiai kitam neįprastam tikslui.

- Taip galite sugadinti turtą.

Saugokite, kad žmonės, gyvūnai ar augalai ilgai nebūtų veikiami tiesioginio oro kondicionieriaus oro srauto.

- Tai gali būti pavojinga žmonėms, gyvūnams ar augalams.

Saugos informacija

VALYMAS

ĮSPĖJIMAS

Nevalykite prietaiso purkšdami tiesiogiai ant jo vandenį. Valydami prietaisą nenaudokite benzeno, skiediklio ar alkoholio.

- Dėl to gali pasikeisti spalva, deformuotis ar būti pažeistas paviršius, kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Prieš atlikdami valymo, priežiūros ar techninės priežiūros darbus atjunkite gaminį nuo maitinimo lizdo ir palaukite, kol sustos ventiliatoriaus.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

DĖMESIO

Būkite atsargūs valydami lauke montuojamo prietaiso šilumokaičio paviršių, nes jo aštrūs kampai.


- Tai turi atlikti kvalifikuotas technikos specialistas. Kreipkitės į savo montuotoją ar techninės priežiūros centrą.

Patys nevalykite oro kondicionieriaus vidaus.

- Dėl prietaiso vidaus valymo kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Valydami filtrą vadovaukitės aprašymais skyriuje „Valymas“.
- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti sugadinimo, elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Atlikdami darbus su šilumokaičiu saugokitės, kad nesusižeistumėte į aštus paviršių kampus.

Vidinio prietaiso apžvalga

Tikro gaminio išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo toliau pateikiamo paveikslėlio.

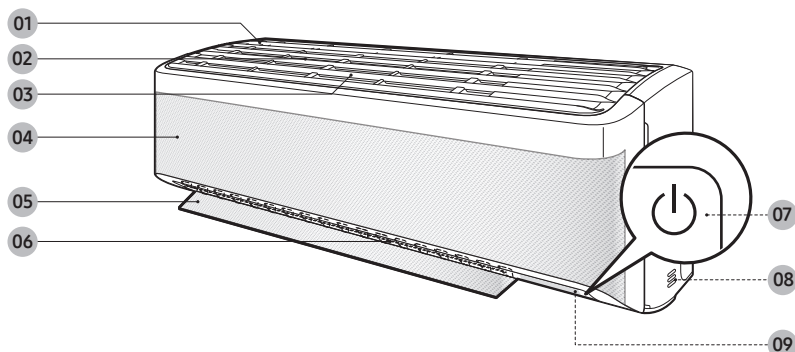

- 01 Oro įsiurbimo anga
- 02 Oro filtras
- 03 Trigubos apsaugos filtras (AR70F**C1*** modeliams)
- 04 WindFree skydelis
- 05 Oro srauto skydelis (aukštyn ir žemyn)


- 06 Oro srauto skydelis (į kairę ir į dešinę)
- 07 Maitinimo mygtukas / nuotolinio valdymo signalo imtuvas
- 08 Patalpos temperatūros jutiklis
- 09 Ekranas

PASTABA

- Produktas pristatomas su dviem trigubos apsaugos filtrais ir vadovu.

Vidinio prietaiso apžvalga

Ekranas

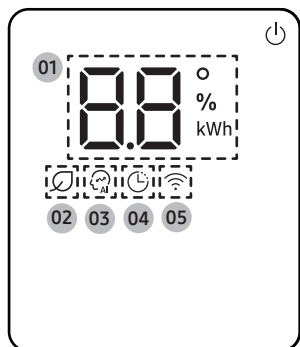

- 01 Temperatūros indikatorius (skaitinis) / Filtro nustatymo iš naujo indikatorius (°F) / Auto Clean indikatorius (°C) / Atšildymo indikatorius (°F)
- 02 AI Energy indikatorius
- 03 AI Auto indikatorius
- 04 Laiko indikatorius / Good Sleep indikatorius
- 05 „Wi-Fi“ indikatorius

PASTABA


- Kai „Wi-Fi“ įjungtas, indikatorius mirksi tris kartus ir įrenginys įsijungia.

PASTABA

- Jei įjungus įrenginį Wi-Fi rodmuo mirksi 10 s, tai reiškia, kad oro kondicionierius nėra prijungtas prie Wi-Fi ryšio. Žr. „SmartThings“ programėlę p. 47 ir prijunkite oro kondicionierių prie Wi-Fi ryšio.
- Jei oro kondicionierius prijungtas prie Wi-Fi ryšio, jis gali rinkti informaciją apie jūsų naudojimo įpročius, todėl gali veikti AI Auto režimu.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Daugeliui šiame vadove aprašytų veiksmų reikalingas nuotolinio valdymo pultas.

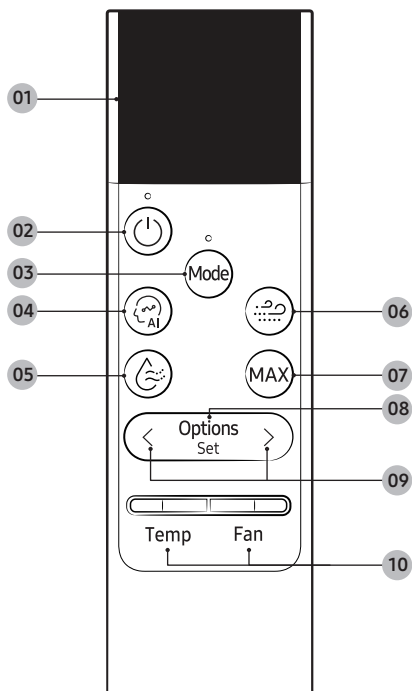

- 01 Ekranas
- 02 Maitinimo mygtukas
- 03 Mode mygtukas
- 04 AI Auto mygtukas
- 05 Dry Comfort mygtukas
 - Daugiafunkcėje sistemoje Dry Comfort funkcijos nėra. Visgi paspaudus šį mygtuką, įrenginys veiks Dry režimu.
- 06 WindFree mygtukas
- 07 MAX mygtukas
- 08 Options/Set/Auto Clean mygtukas
 - Paspauskite ir palaikykite mygtuką nuspaustą 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Auto Clean funkciją.
- 09 Krypties mygtukas
- 10 Temperatūros / ventiliatoriaus greičio mygtukas
 - Paspauskite mygtuką į viršų arba į apačią, kad nustatytumėte temperatūrą arba ventiliatoriaus greitį.
 - Norėdami nustatyti Horizontal All arba Horizontal Fix oro srauto kryptį, paspauskite mygtuką [Temp].
 - Norėdami nustatyti Vertical All arba Vertical Fix oro srauto kryptį, paspauskite mygtuką [Fan].


PASTABA

- Norėdami aktyvinti ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką.
- 5 sekundes nepaspaudus jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko ekranas išsijungia.
- Nors užrašas **Motion detection** yra nuotolinio valdymo pultelio ekrane, ši funkcija šiam modeliui nėra numatyta.
- Oro kondicionieriuose Low Ambient režimas neveikia, net jei yra įjungtas Heating Range skiltyje.
- Pilkais apskritimais ties naudotojo vadove pavaizduotų nuotolinio valdymo pulto mygtukų nurodytos sritys, kurias reikia paspausti, kad mygtukai veiktų.

Pvz., 

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Nuotolinio valdymo pulto įkrovimas

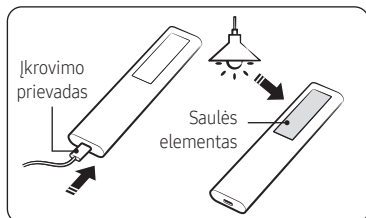

- Prieš naudodami visiškai įkraukite nuotolinio valdymo pultą.
- Jei nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma „Low battery“, įkraukite nuotolinio valdymo pultą per apačioje esantį USB prievadą (C tipo). Jei nuotolinio valdymo pultą laikysite nukreiptą žemyn, jis bus įkraunamas per saulės elementą, todėl baterija bus naudojama ilgiau.
- Nuotolinio valdymo pultą įkraunant, ekrane rodoma „Charging“. Įkrovus rodoma „Complete“ ir ekranas išjungiamas. Atjunkite įkrovimo laidą.
- Jei nuotolinio valdymo pulto ilgą laiką nenaudosite, prieš laikydami būtinai jį įkraukite per USB prievadą.

PASTABA


- Kartu su gaminiu nuotolinio valdymo pulto įkrovimo laidas arba įkroviklis nepateiktas.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Oro kondicionierių galite lengvai naudoti pasirinkdami režimą, tada reguliuodami temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro srauto kryptį.


Initial Settings

Prieš pirmą kartą naudodami nuotolinio valdymo pultą nustatykite temperatūros matavimo vienetus į Celsijaus arba Farenheito skalę.

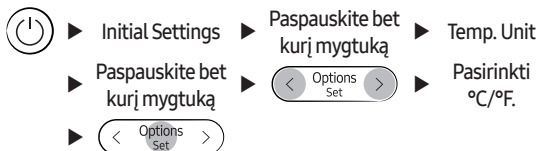


PASTABA

- Nustačius temperatūros matavimo vienetus, nuotolinio valdymo pultas išsijungia. Paspauskite mygtuką ⏻, kad jį įjungtumėte.
- Temperatūros rodymas patalpoje montuojamame bloke neperjungiamas.
- Norėdami pakeisti temperatūros matavimo vienetus, atlikite šiuos nustatymų keitimo veiksmus:

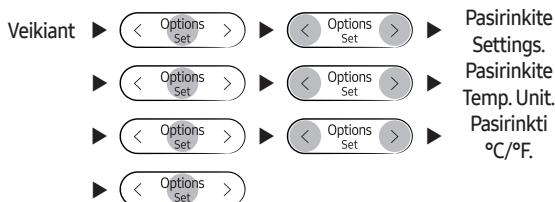

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

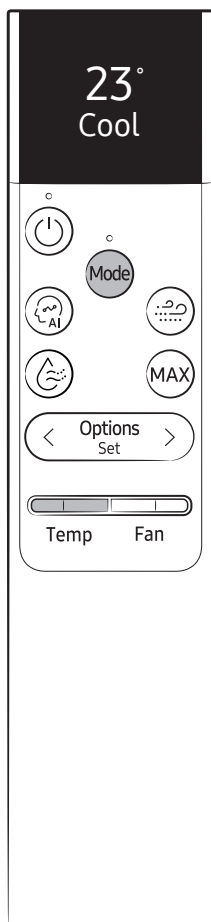

Veikimo režimo pasirinkimas

Jei norite pakeisti esamą režimą ir įjungti AI Auto, Cool, Dry, Fan ir Heat, paspauskite **Mode** (režimo) mygtuką.

Prisijungę prie „Wi-Fi“ galite naudoti AI Auto režimą.

PASTABA

- Cool, Dry ir Heat režimus galite naudoti toliau nurodytame veikimo diapazone.

Režimas	Cool	Dry	Heat
Vidaus temperatūra	16 °C–32 °C	18 °C–32 °C	27 °C arba mažiau
Lauko temperatūra	-10 °C–46 °C	-10 °C–46 °C	-15 °C–24 °C ¹⁾
Vidaus drėgnumas	Santykinis drėgnumas – 80 % ar mažesnis ²⁾	-	-

¹⁾ Jei lauko temperatūra nukrenta žemiau -15 °C, šildymo galia gali sumažėti 60–70 %.


²⁾ Jei oro kondicionierius ilgai veikia Cool režimu esant dideliame aplinkos drėgnumui, gali susidaryti kondensatas.

- Daugiau informacijos apie išorės temperatūrą multifunkcinėje sistemoje rasite multifunkcinės sistemos vadove.

Temperatūros nustatymas

Jei norite reguliuoti kiekvieno režimo temperatūrą, paspauskite mygtuką **[Temp]** aukštyr arba žemyn:

Režimas	Temperatūros valdymas
AI Auto/Cool/Heat	reguliokite kas 1 °C nuo 16 °C iki 30 °C.
Dry	reguliokite kas 1 °C nuo 18 °C iki 30 °C.
Fan	Temperatūros negalima reguliuoti.

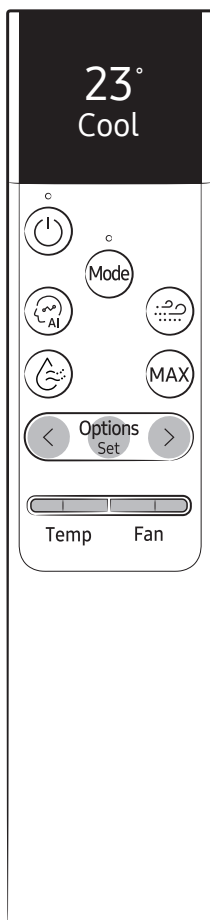

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

Veikiant kiekvienam režimui galite pasirinkti tokius ventiliatoriaus greičius:

Režimas	Galimi ventiliatoriaus greičiai
AI Auto	Ventiliatoriaus greičio valdyti negalima. (Automatinis ventiliatoriaus reguliavimas, numatytasis valdiklio nustatymas)      (Rankinis ventiliatoriaus valdymas)
Cool/Heat	    
Fan	   
Dry	Ventiliatoriaus greičio valdyti negalima.

Oro srauto krypties pasirinkimas

Sustabdydami vertikalių ir horizontalių oro srauto skydelių judėjimą galite palaikyti pastovią oro srauto kryptį.

Veikiant ► Paspauskite mygtuką  ► Pasirinkite Horizontal All arba Horizontal Fix.
arba

Veikiant ► Paspauskite mygtuką  ► Pasirinkite Vertical All arba Vertical Fix.

PASTABA

- Jei vertikalaus oro srauto skydelį reguliuosite ranka, išjungus oro kondicionierį jis gali neužsidaryti iki galo.
- Oro srauto skydeliams reguliuoti visada naudokite nuotolinio valdymo pultą. Nejudinkite skydelių ranka. Jie gali veikti netinkamai.
- Vertikalios oro srauto krypties negalima reguliuoti veikiant Cool režimui, kai įjungta Good Sleep funkcija.
- Oro srauto kryptį taip pat galite pasirinkti meniu Options:

Veikiant ►  ►  ► Pasirinkite Direction. ►
Pasirinkite Vertical. ►  ► Pasirinkite Vertical All arba Vertical Fix.
arba
Pasirinkite Horizontal. ►  ► Pasirinkite Horizontal All arba Horizontal Fix.

Pagrindinės išmaniosios funkcijos

Wind
Free
On

Wind
Free
Off

WindFree Cooling funkciją

WindFree Cooling funkciją naudokite tada, kai norite, kad švelnus vėjelis pūstų per nedideles WindFree skydelio skylutes, o ne tiesiogiai per oro srauto skydelius.

Veikiant Cool/Dry/Fan režimui ► 

PASTABA

- Jei šią funkciją norite atšaukti, dar kartą paspauskite  (WindFree) mygtuką.
- Kai įjungta WindFree Cooling funkcija, oro kondicionierius automatiškai reguliuoja ventiliatoriaus greitį, kad patalpoje būtų jauku ir komfortiška.
- Kai WindFree Cooling funkciją išjungiame, oro kondicionierius sugrįžta prie pradinio ventiliatoriaus greičio, o oras pučiamas per oro srauto skydelius.
- Veikiant Cool režimui rekomenduojama temperatūra įjungus WindFree Cooling yra nuo 24 °C iki 26 °C.
- WindFree Cooling funkciją galite naudoti veikiant Cool, Dry arba Fan režimui.
- Quiet funkcijos negalima pasirinkti veikiant WindFree Cooling.
- Pasirinkus WindFree Cooling funkciją išjungiamos Dry Comfort, MAX, Eco ir oro srauto krypties reguliavimo funkcijos.

Dry
Comfort
On

Dry
Comfort
Off

Dry Comfort funkciją

Ši oro sausinimo funkcija palaiko komfortišką drėgmės lygį ir taupo energiją reguliuodama drėgmę atsižvelgiant į nustatytą temperatūrą.

Veikiant ► 

PASTABA

- Nustatyta temperatūra gali būti reguliuojama 1 °C 18–30 °C intervale.
- Ventilatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.
- Oro srauto kryptis reguliuojama automatiškai.
Jei naudojama Dry Comfort funkcija ir pasirinkate Horizontal arba Vertical, funkcija išjungiama.
- Jei naudojama Dry Comfort funkcija, o temperatūra ir drėgnumas patalpoje yra didelis, atidaromas oro srauto skydelis, kad būtų sureguliuota temperatūra ir drėgnumas. Oro srauto skydelis automatiškai užsidaro, kai temperatūra ir drėgnumas pasiekia komfortišką lygį.

Oro srauto skydelio keitimas pagal temperatūrą ir drėgnumą

Vidaus temperatūros ir drėgnumo lygis	Jei temperatūra ir drėgnumas žemas	Jei temperatūra ir drėgnumas aukštas
	• Oras eina iš skydelio „WindFree“	• Oras eina iš oro srauto skydelio
Oro srauto skydelis	Uždaryta	Atvira

- Daugiafunkcės sistemos atveju įrenginys veikia Dry režimu.

Pagrindinės išmaniosios funkcijos



Režimas „AI Auto“

Naudojant AI Auto režimą išminktą naudotojo elgseną, apie kurią duomenys gaunami iš išorinio serverio per „Wi-Fi“ modulį, gali būti automatiškai įjungiamas bet kuris režimas iš Cool, Dry, Heat ir WindFree Cooling. Pagal dabartinę temperatūrą (vidaus / lauko) ir surinktus duomenis apie naudotojo elgseną nustatoma ir mėgstama temperatūra ar darbinis režimas.



arba



Pasirinkite
Auto.

PASTABA

- Šiuo režimu galite naudotis prisijungę prie „Wi-Fi“.
- Veikiant AI Auto režimui viduje montuojamo bloko ekrane rodomi  (AI Auto) ir  („Wi-Fi“) indikatoriai.
- Jei nepakanka surinktos informacijos apie naudotojo įpročius, nustatyta temperatūra priklauso nuo naudotojo veiklos laiko ir patalpos / lauko temperatūros.
- Nustatytą temperatūrą galima reguliuoti diapazone nuo 22 °C iki 28 °C (Cool) / nuo 20 °C iki 28 °C (Heat) AI Auto režimu. Ją, žinoma, galite keisti ir rankiniu būdu.
- Automatiškai keičiama nustatyta temperatūra rodoma ekrane viduje montuojamo bloko, kuris dabartinę temperatūrą įjungia po 4–5 sekundžių.
- Paspaudus  (režimas) veikiant AI Auto režimui veikiantis režimas atšaukiamas.
- Jei nustatytą temperatūrą pakeisite režimu AI Auto, oro kondicionierius veiks taikant nustatytą temperatūrą.
- Sureguliuokite ventiliatoriaus greitį ir nustatykite norimą jo vertę. Tai galima padaryti atliekant šiuos veiksmus:


Veikiant
AI Auto
režimu



Pasirinkite
Settings.



Pasirinkite
Auto režimą.



Pasirinkite
Auto fan/
Manual fan.

- Pasirinkus Auto Fan, ventiliatoriaus greitis bus reguliuojamas automatiškai.
- Pasirinkus Manual Fan, ventiliatoriaus greitį galima rinktis iš Auto, Low, Med, High, ir Turbo.

Jei neprijungta prie „Wi-Fi“

- Oro kondicionierius režimą Cool, Dry arba Heat jungia automatiškai, atsižvelgiant į patalpos temperatūrą ir drėgnumą. Optimalus režimas, atitinkantis dabartinę patalpos oro kokybę, įjungiamas automatiškai, kad būtų greitai tiekiamas malonus oras.
- Ventilatoriaus greitis nustatomas automatiškai, atsižvelgiant į patalpos temperatūrą ir drėgnumą.

AI Energy režimas

- Naudokitės AI Energy režimu, kad sutaupytumėte veikiančio oro kondicionieriaus suvartojamos energijos. Šį režimą įjungti arba išjungti galima tik naudojantis SmartThings programėle.
- Sutaupytos elektros energijos kiekis apskaičiuojamas tik veikiant AI Auto režimu.
- AI Energy indikatorius () įsižiebia patalpoje montuojamo įrenginio ekrane.
- Sutaupytos elektros energijos kiekis pradedamas skaičiuoti nuo oro kondicionieriaus įjungimo.
- Sutaupytos elektros energijos kiekis skirsis atsižvelgiant į aplinką (pvz., vidaus arba lauko temperatūrą ir drėgmę), nustatytos temperatūros ir veikimo režimo.
- Atkreipkite dėmesį, kad sutaupytos elektros energijos kiekis taip pat gali skirtis veikiant tokiais pačiais aplinkos sąlygomis, atsižvelgiant į matavimo būdą.
- Jei norite didelio vėsinimo arba šildymo galingumo, išjunkite AI Energy režimą SmartThings programėlėje.

Pagrindinės išmaniosios funkcijos

23°
Cool

Režimas „Cool“

Režimas Cool – neperkaiskite esant karštam orui.



Pasirinkite
Cool.



PASTABA

- Kai pasirenkamas Cool režimas, pasirinkite reikiamą funkciją, temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį.
 - Jei patalpą norite atvėsinti greičiau, pasirinkite žemesnę temperatūrą ir didesnį ventiliatoriaus greitį.
 - Jei norite taupyti energiją, pasirinkite aukštesnę temperatūrą ir mažesnį ventiliatoriaus greitį.
 - Kai patalpos temperatūra priartės prie nustatytosios, kompresoriaus variklis sulėtės, kad būtų taupoma energija.

25°
Dry

Režimas „Dry“

Lietingu ar drėgnu oru naudokite režimą Dry.



PASTABA

- Tinkamai nustatytos temperatūros diapazonas veikiant sausinimui yra nuo 24 iki 26 °C. Jei jaučiate, kad esamas drėgnumas per didelis, pasirinkite žemesnę nustatytą temperatūrą.
- Veikiant šildymui Dry režimo negalima naudoti. Dry režimas yra skirtas vėsinimo šalutiniam efektui šalinti.

Fan

Režimas „Fan“

Ijungę Fan režimą oro kondicionierių galite naudoti kaip ventiliatorių, kad būtų pučiamas vėjelis be šildymo ar vėsinimo.



PASTABA

- Jei oro kondicionieriaus neketinate naudoti ilgesnį laiką, leiskite jam 3–4 val. veikti Fan režimu, kad išdžiūtų vidiniai komponentai.
- Lauke montuojamas blokas neveikia įjungus Fan režimą. Tai normalu ir nėra oro kondicionieriaus gedimas.

Pagrindinės išmaniosios funkcijos

25°
Heat

Režimas „Heat“

Kad nesusaltumėte, naudokite režimą Heat.



Pasirinkite
Heat.

PASTABA

- Kol oro kondicionierius šyla, iš pradžių ventiliatorius gali neveikti apie 3–5 min., kad nebūtų pučiamas šaltas oras.
- Jei oro kondicionierius šildo nepakankamai, kartu su juo naudokite papildomą šildymo prietaisą.

Automatinis atšildymas

Kai lauke oro temperatūra yra žema, o drėgnumas didelis, ant išorinio šilumokaičio gali susidaryti šerkšnas, dėl kurio gali sumažėti šildymo efektyvumas. Esant tokioms sąlygoms, kai įjungtas Heat režimas, oro kondicionierius 5–12 min. paleidžia atšildymo funkciją, kad būtų pašalintas ant išorinio šilumokaičio susidaręs šerkšnas.

PASTABA

- Veikiant atitirpdymo funkcijai, rodomas  (atitirpdymo) indikatorius viduje montuojamo bloko ekrane, iš lauke montuojamo bloko sklinda garai, oro srauto skydeliai nejuda. (Atminkite, kad daugiafunkcės sistemos skydeliai nuleidžiami į žemiausią padėtį. Pasibaigus atitirpdymui, skydeliai vėl nustatomi naudotojo nustatytu kampu.)
- Kol nebaigiamas atšildymo funkcijos procesas, nuotolinio valdymo pultu kitų funkcijų negalėsite pasirinkti.

Įvairios išmaniosios funkcijos

MAX
On

MAX
Off

MAX funkciją

Patalpai greitai atvėsinti arba sušildyti naudokite MAX funkciją. Ši funkcija yra pati galingiausia oro kondicionieriaus vėsinimo ar šildymo funkcija. Šią funkciją galite įjungti veikiant Cool arba Heat režimui.

Veikiant režimui
Cool arba Heat ► 

PASTABA

- Oro srauto kryptį galite keisti, bet negalite keisti nustatytos temperatūros ir ventiliatoriaus greičio.
- Kai MAX funkciją įjungiate veikiant Heat režimui, 3–5 min. gali nepavykti padidinti ventiliatoriaus greičio, nes įrenginys šyla.
- Įjungus MAX funkciją atšaukiamos Dry Comfort, WindFree Cooling, Eco, Good Sleep ir Quiet funkcijos.

Įvairios išmaniosios funkcijos



Eco funkcija

Daugiafunkcinei sistemai ši funkcija nenumatyta.

Naudodami Eco funkciją galite sumažinti elektros energijos sąnaudas ir tuo pat metu mėgautis vėsa arba šiluma. Šią funkciją galite įjungti veikiant Cool arba Heat režimui.

Veikiant režimui
Cool arba Heat ▶  ▶  ▶

Pasirinkti Eco. ▶ 

PASTABA

- Pradėjus veikti Eco funkcijai pradedama siūbuoti vertikalią orą.
- Galite keisti nustatytą temperatūrą, oro srauto kryptį ir ventiliatoriaus greitį.
- Leistina nustatyta temperatūra veikiant Eco funkcijai yra:

Režimas	Min. nustatyta temperatūra	Maks. nustatyta temperatūra
Cool	24 °C	30 °C
Heat	16 °C	30 °C

- Jei nustatote temperatūrą, kuri nepatenka į leistiną veikiančio režimo diapazoną, nustatyta temperatūra automatiškai nustatoma pakeičiant ją į temperatūrą diapazono ribose.
- Kai Eco funkciją išjungiame, oro pūtimas siūbuojant tęsiasi. Norėdami išjungti, pasinaudokite oro srauto krypties reguliavimo funkcija.
- Pasirinkus Eco funkciją išjungiamos Dry Comfort, WindFree Cooling, Good Sleep, MAX ir Quiet funkcijos.



Quiet funkcijos

Ijungę Quiet funkciją galite sumažinti veikiančio įrenginio keliamą triukšmą. Šią funkciją galite įjungti veikiant Cool arba Heat režimui.

Veikiant režimui
Cool arba Heat ▶



Pasirinkite Quiet. ▶



PASTABA

- Galite keisti nustatytą temperatūrą ir oro srauto kryptį, bet negalite keisti ventiliatoriaus greičio.
- Įjungus Quiet funkciją atšaukiamos Dry Comfort, WindFree Cooling, Eco, Good Sleep ir MAX funkcijos.



Beep funkcija

Naudodami Beep funkciją galite įjungti arba išjungti pypsėjimo garsus, kurie girdimi paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtukus.

Veikiant ▶



Pasirinkite
Settings. ▶



Pasirinkite
Beep. ▶



Išmaniosios funkcijos



Auto Clean funkcija


Jei viduje montuojamas blokas skleidžia nemalonų kvapą, įjunkite Auto Clean funkciją.

Auto Clean aktyvinimas

Jei norite suaktyvinti Auto Clean funkciją, paspauskite (parinkčių) mygtuką ir palaikykite bent 3 sek.




Viduje montuojamo bloko ekrano parodoma:

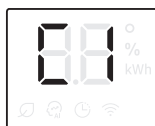

Jei oro kondicionierius išjungtas, Auto Clean paleidžiamas iškart. Jei oro kondicionierius įjungtas, Auto Clean funkcija įjungiama vos išjungus oro kondicionierių.

PASTABA


- Auto Clean funkciją taip pat galite įjungti Options meniu:



- Jei pasirenkama Auto Clean funkcija, ji visada paleidžiama išjungus oro kondicionierių.
- Auto Clean veikia nuo 10 iki 30 minučių, atsižvelgiant į vidaus oro sausumą. Viduje montuojamo bloko ekrane rodoma valymo eiga nuo 1 % iki 99 %.
- Jei veikiant Auto Clean įjungsite kitą funkciją, Auto Clean bus pristabdytas ir tęsiamas išjungus kitą funkciją.
- Pasibaigus Auto Clean veikimui, oro kondicionierius išjungiamas.
- Auto Clean veikia po suplanuoto išjungimo ir Good Sleep funkcijų veikimo; Auto Clean neveikia po Heat arba Fan režimų veikimo.

Auto Clean atšaukimas

Norėdami išjungti veikiančią Auto Clean, atlikite toliau nurodytą procedūrą:

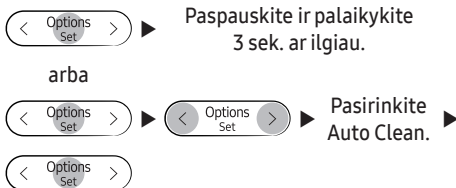


PASTABA

- Atšaukus Auto Clean funkcija neišjungiama.

Auto Clean išjungimas

Norėdami išjungti Auto Clean, atlikite toliau nurodytą procedūrą, kai oro kondicionierius veikia.

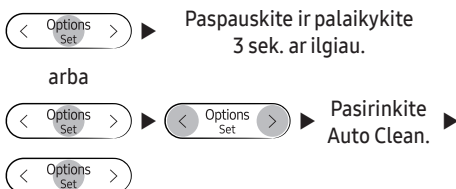

Įvairios išmaniosios funkcijos

Freeze Wash

Freeze Wash funkcija

Daugiafunkcinei sistemai ši funkcija nenumatyta.

Naudokite Freeze Wash funkciją, kad teršalus arba dulkes nuo viduje montuojamo šilumokaičio paviršiaus nuplautumėte taikydami užšaldymo ir atšildymo operacijas.

Neatliekant jokie veiksmo




PASTABA

- Freeze Wash funkcija naudojama 30–80 min. (veikiant lauke montuojamam blokui), atsižvelgiant į patalpos temperatūrą arba drėgnumą, šiuo ciklu: užšaldymas → atitirpdydas → viduje montuojamo bloko šilumokaičio džiovinimas.
- Viduje montuojamo bloko ekrane rodoma valymo eiga (1–99 %).
- Norėdami plovimo operacijos metu naudoti kitą funkciją, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (maitinimas) ir sustabdykite operaciją.
- Esant žemai patalpos temperatūrai arba dideliame drėgnumui, Freeze Wash funkcija gali neveikti.
- Prieš išjungiant Freeze Wash funkciją, oro srauto skydelis uždaromas ir pradedamas džiovinimas.
- Freeze Wash funkcijos ciklo metu gali būti girdimas gurgždėjimas viduje montuojamame bloke. Tai normalu ir šis triukšmas dings pasibaigus Freeze Wash ciklui.
- Veikiant Freeze Wash funkcijai sritis aplink viduje montuojamą bloką gali atrodyti išblukusi arba susidaryti kondensatas.
- Veikiant Freeze Wash funkcijai ant lauke montuojamo bloko paviršiaus vožtuvo galite pastebėti šerkšno arba vandens.
- Freeze Wash rekomenduojame naudoti kartą kas 2 savaites. Priešingu atveju šilumokaityje gali susikaupti sunkiai pašalinamų nešvarumų ar dulkių.



Ekranų apšvietimo funkcija

Naudodami ekranų apšvietimo funkciją galite įjungti arba išjungti viduje montuojamo bloko ekranų apšvietimą.

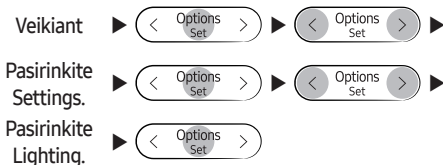

PASTABA

- Jei veikiant ekranų apšvietimo funkcijai Display pakeisite esamą režimą ar funkciją, ekranų apšvietimas įsijungs 5 s ir po to vėl išsijungs.
- Norėdami išjungti ekranų apšvietimo funkciją Display, pakartokite minėtą būdą arba išjunkite produktą ir vėl jį įjunkite.

AP

„Wi-Fi“ funkcija (SmartThings programa)

Įjungę „Wi-Fi“ funkciją susiekite išmanųjį telefoną su oro kondicionieriumi.



► Paspauskite ir palaikykite 5 sek. ar ilgiau.

PASTABA

- Kai įjungiate „Wi-Fi“ funkciją, išmanusis telefonas susiejamas su oro kondicionieriumi, nuotolinio valdymo pulto ekrane kelioms sekundėms rodoma AP.
- Kai išmanusis telefonas prijungiamas prie oro kondicionieriaus, jį galite valdyti be laidžio interneto ryšiu SmartThings programoje, kuri įdiegta jūsų išmaniajame telefone.
- Dėl išsamesnės informacijos apie išmaniojo telefono paruošimą prisijungimui ir oro kondicionieriaus valdymą SmartThings programa žr. „SmartThings“ programėlė, 47 psl.
- Norėdami įjungti arba išjungti „Wi-Fi“, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaustus  ir  mygtukus.
 - Norėdami paleisti SmartThings programą, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką , kuris leidžia prisijungti prie oro kondicionieriaus.

Laiko tvarkaraštis

On
Timer

Off
Timer

Ijungimo / išjungimo laiko funkcija

Naudodami suplanuoto įjungimo / išjungimo funkciją galite nustatyti, kad oro kondicionierius būtų įjungtas arba išjungtas po tam tikro laiko. Oro kondicionieriaus įjungimo ir išjungimo laiko planavimas padeda oro kondicionierių naudoti ekonomiškai.

Ijungimas

Options Set > ▶ Options Set > ▶ Pasirinkite Good Sleep/Timer. ▶

Options Set > ▶ Options Set > ▶ Pasirinkite On Timer arba Off Timer. ▶

Options Set > ▶ Options Set > ▶ Options Set > ▶

(Nustatykite trukmę.)

Įsitikinkite, kad viduje montuojamo bloko ekrane įjungta .

Išjungti

Options Set > ▶ Options Set > ▶ Pasirinkite Good Sleep/Timer. ▶

Options Set > ▶ Options Set > ▶ Pasirinkite On Timer arba Off Timer. ▶

Options Set > ▶ Options Set > ▶ Options Set > ▶

(Nustatykite trukmę.)

Įsitikinkite, kad viduje montuojamo bloko ekrane išjungta .

PASTABA


- Jei norite išjungti suplanuotą įjungimą / išjungimą, trukmę nustatykite kaip 00 m.
- Jei nuotolinio valdymo pultas išjungtas ir pasirinkate Timer/Good Sleep, nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma [On Timer]. Jei nuotolinio valdymo pultas įjungtas ir pasirinkate Timer/Good Sleep, rodoma [Off Timer].
- Trukmę galite nustatyti pasirinkdami laiką nuo 30 min. iki 24 val.
- Tos paties trukmės suplanuoto įjungimo ir išjungimo funkcijoms negalima nustatyti.

Įjungimo ir išjungimo funkcijų derinimas	
Kai oro kondicionierius yra išjungtas	Pavyzdys: Suplanuotas įjungimas 3 val., suplanuotas išjungimas 5 val. Oro kondicionierius įjungiamas praėjus 3 val. po paskutinio  mygtuko paspaudimo, kai nustatėte suplanuoti įjungimo / išjungimo funkciją, jis lieka įjungtas 2 val., tada vėl išjungiamas.
Kai oro kondicionierius yra įjungtas	Pavyzdys: Suplanuotas įjungimas 3 val., suplanuotas išjungimas 1 val. Oro kondicionierius išjungiamas praėjus 1 val. po paskutinio  mygtuko paspaudimo, kai nustatėte suplanuoti įjungimo / išjungimo funkciją, jis lieka išjungtas 2 val., tada vėl įjungiamas.


Ijungimo / išjungimo laiko funkcija

Nustatę įjungimo nustatytu laiku funkciją, režimą arba temperatūrą galite pakeisti, kai nuotolinio valdymo pultas išjungtas.

Bendrasis pasirinkimas

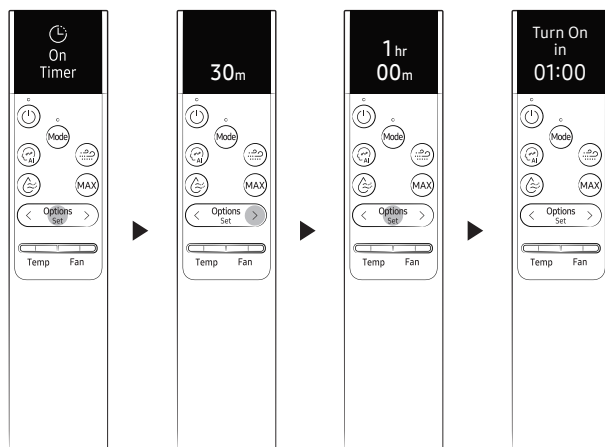


Papildomas pasirinkimas

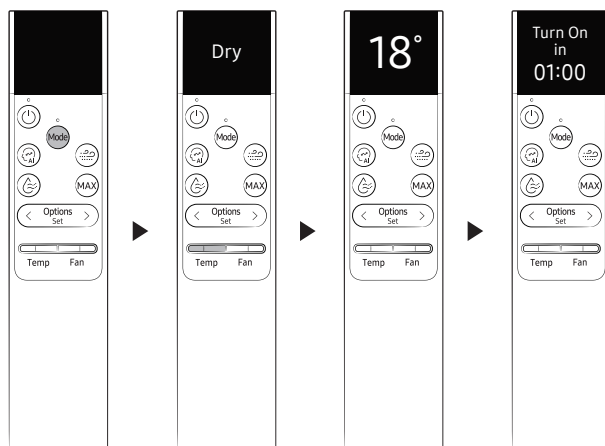




Good Sleep funkciją

Naudodami Good Sleep funkciją galite taupyti energiją, kol miegate. Šią funkciją galite įjungti veikiant Cool arba Heat režimui.

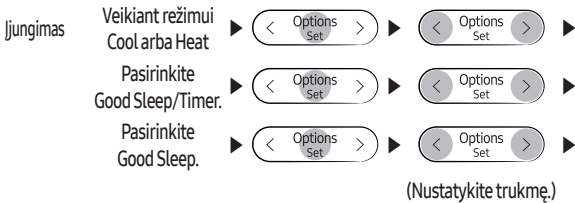

Įsitinkinkite, kad viduje montuojamo bloko ekrane įjungta

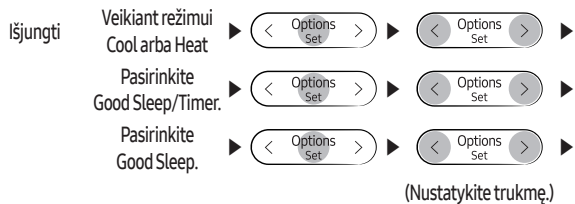

Įsitinkinkite, kad viduje montuojamo bloko ekrane išjungta

PASTABA

- Jei norite išjungti Good Sleep funkciją, trukmę nustatykite kaip 00 m.
- Įjungus Good Sleep funkciją viduje montuojamo bloko ekrane rodomas (laikmačio) indikatorius.
- Trukmę galite nustatyti pasirinkdami laiką nuo 30 min. iki 12 val.
- Rekomenduojama nustatyta temperatūra veikiant Good Sleep funkcijai yra:

Režimas	Rekomenduojama nustatyta temperatūra	Optimali nustatyta temperatūra
Cool	25 °C–27 °C	26 °C
Heat	21 °C–23 °C	22 °C


- Good Sleep funkciją galima įjungti veikiant WindFree Cooling funkcijai.
- Pasirinkus Good Sleep funkciją išjungiamos Dry Comfort, Eco, MAX ir Quiet funkcijos.

Tvarkaraštis

Užduotis	Dažnis	Kas	Instrukcija
Paleisti Auto Clean funkciją.	Prireikus	Savininkas	„Auto Clean funkcija“, 32 psl.
Ijunkite Freeze Wash funkciją.	Kartą per dvi savaites	Savininkas	„Freeze Wash funkcija“, 34 psl.
Filtro Valymas.	Kartą per dvi savaites	Savininkas	„Filtro Valymas“, 41 psl.
Pakeiskite trigubos apsaugos filtrą.	Kas 3 metus	Savininkas	„Trigubos apsaugos filtro pakeitimas (AR70F**C1*** modeliams)“, 42 psl.
Nuvalykite WindFree skydelį	Bent kartą per mėnesį	Savininkas	„WindFree skydelio valymas“, 43 psl.
Nuvalykite viduje montuojamo bloko išorę.	Prireikus	Savininkas	„Viduje montuojamo bloko išorės valymas“, 40 psl.
Nuvalykite lauke montuojamo bloko išorę.	Bent kartą per metus	Savininkas	„Lauke montuojamo bloko šilumokaičio valymas“, 40 psl.
Iškraukite nuotolinio valdymo pultą	Prireikus	Savininkas	„Nuotolinio valdymo pulto įkrovimas“, 18 psl.
Išorėje montuojamą bloką padenkite antikorozine priemone. (Tik jei jis sumontuotas netoli sūraus vandens, pvz., vandenyno)	Bent kartą per metus	Kvalifikuotas technikos specialistas	Kreipkitės į techninės priežiūros paslaugų teikėją.
Išvalykite viduje arba lauke montuojamo bloko vidų.	Kartą per metus	Kvalifikuotas technikos specialistas	Kreipkitės į techninės priežiūros paslaugų teikėją.
Patikrinkite blokus, elektros sistemos jungtis, šaltnešio vamzdžius ir apsaugas.	Kartą per metus	Kvalifikuotas technikos specialistas	Kreipkitės į techninės priežiūros paslaugų teikėją.

Valymas

Viduje montuojamo bloko išorės valymas

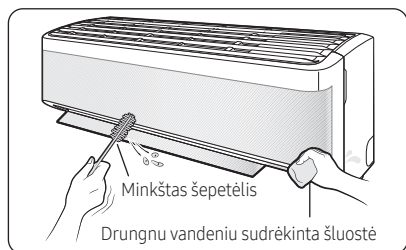

- 1 Išjunkite oro kondicionierį ir palaukite, kol sustos ventiliatorius.
- 2 Atjunkite maitinimą.
- 3 Švelniu šepetėliu ar drungnu vandeniu sudrėkinta šluoste nuvalykite išorę.


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nevalykite prietaiso purkšdami tiesiogiai ant jo vandenį. Vandeniui patekus į bloko vidų gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus, dėl kurio galima mirtinai ar sunkiai susižaloti arba sugadinti turtą.

⚠ DĖMESIO

- Viduje montuojamo bloko ekranui valyti nenaudokite šarminių valiklių.
- Bloko paviršiams valyti nenaudokite sieros rūgšties, druskos rūgšties ar organinių tirpiklių (pvz., skiediklių, žibalo, acetono, benzeno ar alkoholio).

Lauke montuojamo bloko šilumokaičio valymas

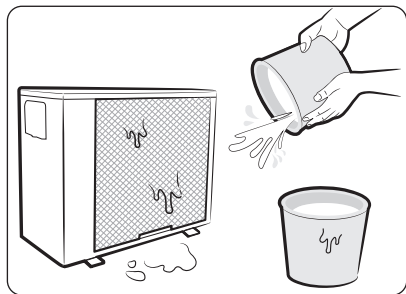


- 1 Išjunkite oro kondicionierį ir palaukite, kol sustos ventiliatorius.
- 2 Atjunkite maitinimą.
- 3 Užpurkškite vandens ant šilumokaičio ir pašalinkite dulkes ir kitus nešvarumus.

⚠ DĖMESIO

- Bloko paviršiams valyti nenaudokite sieros rūgšties, druskos rūgšties ar organinių tirpiklių (pvz., skiediklių, žibalo, acetono, benzeno ar alkoholio).
- Jei reikia patikrinti, ar išvalytas šilumokaičio vidus lauke montuojamame bloke, pagalbos kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.


Filtro Valymas

Oro filtrą valykite kas dvi savaitės arba tada, kai viduje montuojamo bloko ekrane pasirodo **CF** (filtro valymo priminimas). Valymo intervalai gali skirtis, jie priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų.

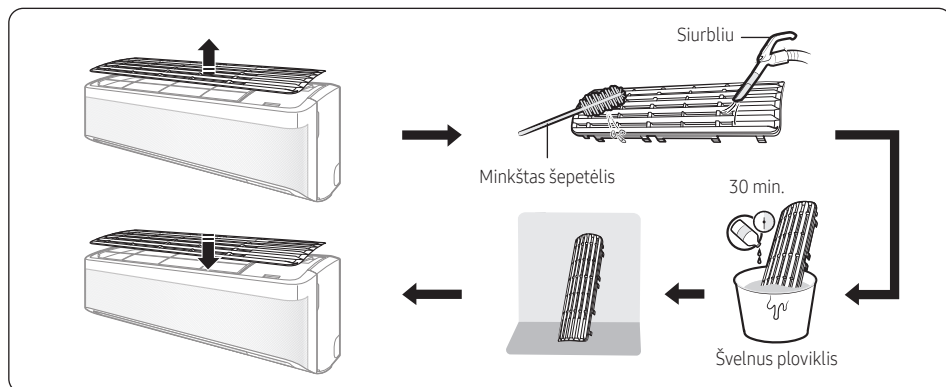

- 1 Pastumdami išimkite filtrą iš prietaiso.
- 2 Minkštu šepetėliu arba siurbliu pašalinkite ant filtro susikaupusias dulkes ar nešvarumus.
- 3 Pamerkite filtrą 30 min. į vandens tirpalą su švelnu plovikliu.
- 4 Nuplaukite filtrą ir leiskite jam išdžiūti gerai vėdinamoje vietoje, kuri neveikiama tiesioginių saulės spindulių.
- 5 Vėl įstatykite filtrą.
- 6 Iš naujo nustatykite filtro valymo priminimą:

Veikiant ►

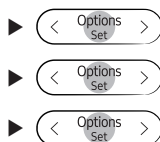

Pasirinkite
Settings.
Pasirinkite
Filter reset.

⚠ DĖMESIO


- Saugokite, kad valydami nepažeistumėte filtro.
- Oro filtro netrinkite šepėčiu kietais šereliais arba kita valymo priemone.
- Džiovindami oro filtrą saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Valymas

Trigubos apsaugos filtro pakeitimas (AR70F**C1*** modeliams)

Stumkite naują trigubos apsaugos filtrą 2 rodyklės kryptimi.

Keiskite trigubos apsaugos filtrus kas trejus metus. Keitimo dažnumas gali skirtis atsižvelgiant į aplinką ir naudojimo trukmę.

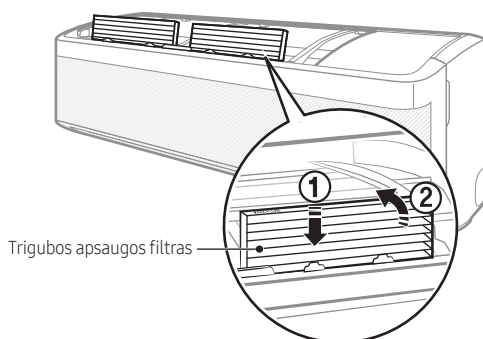

DĖMESIO


- Neplaukite trigubos apsaugos filtro vandeniu. Jei nesilaikysite šių nurodymų, galite sugadinti filtrą.

PASTABA

- Norėdami pakeisti trigubos apsaugos filtrą, įsigykite naują filtrą paslaugų centre.
- Jei norite naudoti trigubos apsaugos filtrą ilgą laiką tokioje aplinkoje, kurioje sklinda kečamos ar rūkomos žuvies kvapas, išvėdinkite patalpą atidarydami langus.

WindFree skydelio valymas

WindFree skydelį nuvalykite bent kartą per mėnesį.

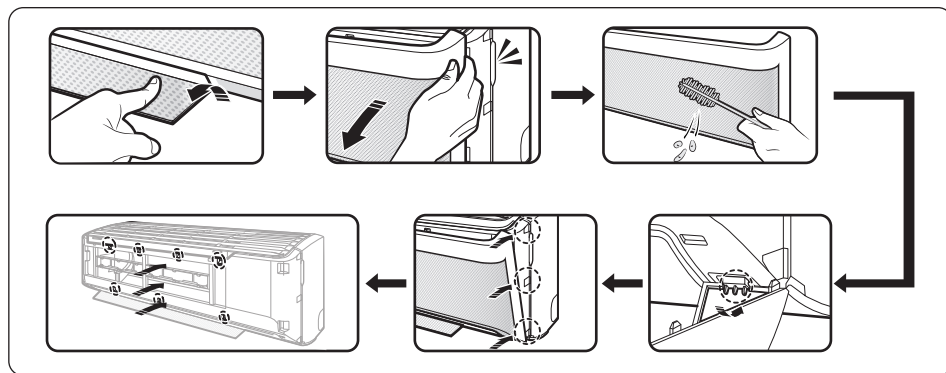

- 1 Pastumdami atidarykite oro srauto skydelį.
- 2 Suimkite ir patraukite už abiejų WindFree skydelio pusių, kad nuimtumėte jį nuo oro kondicionieriaus.
- 3 Minkštu šepetėliu arba siurbliu pašalinkite susikaupusias dulkes.
- 4 Įstatykite WindFree skydelį į apačioje esančius griovelius kairėje ir dešinėje pusėje.
- 5 Sulygiuokite WindFree skydelio kraštus su grioveliais, esančiais priekinio skydelio viršuje, per vidurį ir apačioje.
- 6 Įstatę WindFree skydelį ranka paspauskite viršuje esančias 4, o apačioje 3 vietas, kad tarp skydelio neliktų tarpų.

DĖMESIO

- Jei WindFree skydelį uždėsite neatidarę oro srauto skydelio, vėliau WindFree skydelis jam gali trukdyti ir gali neatsidaryti tinkamai.

Trikčių diagnostika

Jei oro kondicionierius veikia netinkamai, žr. toliau pateikiamą trikčių šalinimo vadovą.

Problema	Sprendimas
Oro kondicionierius neveikia.	- Įsitikinkite, kad į jį tiekiamas maitinimas. - Patikrinkite grandinės pertraukiklį. Jei jis išjungtas, įjunkite jį vėl ir įjunkite prietaisą. Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros paslaugų teikėją. - Gali būti, kad prietaisą išjungė suplanuoto išjungimo funkcija. Įjunkite prietaisą vėl.
Negaliu reguliuoti temperatūros.	Patikrinkite, ar prietaise neįjungtas Fan arba MAX režimas. Jei taip, nustatytos temperatūros reguliuoti negalima; prietaisas temperatūrą reguliuoja automatiškai.
Netinkama oro srauto temperatūra.	- Patikrinkite nustatytą temperatūrą. Veikiant Cool režimui vėsinama, tik kai nustatyta temperatūra yra žemesnė nei esama temperatūra. Veikiant Heat režimui šildoma, tik kai nustatyta temperatūra yra aukštesnė nei esama temperatūra. - Nuotolinio valdymo pulte paspauskite [Temp] mygtuką ir pakeiskite nustatytą temperatūrą. - Patikrinkite, ar oro filtras nėra užsikimšęs nešvarumais. Jei filtras užsikimšęs, šaldymo ir šildymo efektyvumas gali sumažėti. Reguliariai valykite oro filtrą (41 psl.). - Patikrinkite, ar lauke montuojamas blokas nėra uždengtas arba sumontuotas šalia kokių nors kliūčių. Pašalinkite dengiančius daiktus ir kliūtis. - Patikrinkite, ar neveikia atšildymo funkcija (28 psl.). Veikiant atšildymo funkcijai ventiliatorius sustoja, o šiltas oras nepučiamas. - Patikrinkite, ar neatidarytos durys arba langai. Dėl to gali blogai vykti oro cirkuliacija arba prietaisas veikti blogai. Uždarykite visas duris ir langus. - Patikrinkite, ar vamzdelių ilgis tarp blokų neviršija maksimalaus leistino vamzdelių ilgio (žr. montavimo vadovo skyrių „Įprastinis montavimas“). Jei taip, šaldymo ir šildymo efektyvumas gali sumažėti.
Negalima reguliuoti oro srauto krypties.	Patikrinkite, ar neįjungta Good Sleep funkcija veikiant Cool režimui. Jei taip, oro srauto krypties reguliuoti negalima.
Ventiliatoriaus greičio negalima keisti.	Patikrinkite, ar prietaisas neveikia AI Auto, Dry ar MAX režimu arba Good Sleep funkcija neįjungta veikiant Cool režimui. Esant šioms sąlygoms ventiliatoriaus greičio negalima reguliuoti; prietaisas ventiliatoriaus greitį reguliuos automatiškai.

Problema	Sprendimas
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.	- Įkraukite nuotolinio valdymo pultą per apačioje esantį USB prievadą (C tipo). - Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas gali be kliūčių siųsti signalą į prietaisą. - Pasirūpinkite, kad prietaisas nebūtų apšviestas ryškia šviesa. Fluorescencinių lempučių ar neoninių iškabų šviesa gali trukdyti nuotolinio valdymo pulto signalui.
Neveikia įjungimo / išjungimo laikmačio funkcija.	Nustatydami laikmatį būtinai paspauskite nuotolinio valdymo pulto  mygtuką.
Viduje montuojamo bloko ekrane nuolatos mirksi indikatorius.	- Paspauskite  (maitinimo) mygtuką, kad prietaisą išjungtumėte, arba atjunkite maitinimo kištuką. - Jei viduje montuojamo bloko ekrane indikatoriaus lemputė mirksi toliau, kreipkitės į techninės priežiūros paslaugų teikėją.
Naudojant įprastai iš prietaiso sklinda nemalonus kvapas.	- Jei prietaisas veikia vietoje, kurioje yra dūmų, išvėdinkite patalpą arba 3–4 val. įjunkite Fan režimą. Prietaise nėra dalių, kurios galėtų skleisti stiprų kvapą. - Patikrinkite, ar švarūs išleidimo vamzdžiai. Valykite jas reguliariai.
Viduje montuojamo bloko ekrane rodomas klaidos pranešimas.	Jei mirksi viduje montuojamo bloko indikatorius, užsirašykite klaidos kodą. Kreipkitės į techninės priežiūros paslaugų teikėją ir nurodykite užsirašytą klaidos kodą.
Iš prietaiso sklinda triukšmas.	Normalu, kad veikiantis prietaisas skleidžia šioją tokį triukšmą. Jei vamzdelių ilgis tarp blokų yra mažesnis nei 3 m, o gyvatukas nenaudojamas (žr. montavimo vadovo skyrių „Įprastinis montavimas“), iš lauke montuojamo bloko į viduje montuojamą bloką per vamzdelius gali būti perduodamas didesnis triukšmas.
Iš lauke montuojamo prietaiso rūksta dūmai.	Jei dabar žiema, labai tikėtina, kad tai garai, kurie sklinda iš išorinio šilumokaičio veikiant atšildymo funkcijai.
Iš vamzdzių jungčių su lauke montuojamam prietaisui laša vanduo.	Kai stipriai pasikeičia aplinkos temperatūra ar drėgnumas, gali susidaryti kondensatas. Tai normali veikimo būseną.
Ant viduje montuojamo bloko ekrano susidaro kondensatas.	Jei drėgnumas patalpoje naudojant režimą Cool yra didesnis arba tarp norimos ir vidaus temperatūros yra didelis skirtumas, ant viduje montuojamo bloko paviršiaus gali susidaryti kondensatas.

Informacija apie šaltnešį

Svarbi informacija: taisyklės, taikomos naudojamam šaltnešiui.

Šio produkto sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Neišleidinėkite dujų į atmosferą.

DĖMESIO

- Jei sistemoje yra 5 tCO₂e ar daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bent kartą per 12 mėn. būtina prietaisą patikrinti dėl sandarumo (pagal reglamentą Nr. 517/2014). Šiuos darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Nurodytu atveju montuotojas (arba įgaliotas asmuo, atsakingas už galutinę patikrą) turi pateikti techninės priežiūros knygelę, kurioje būtų nurodyta visa būtina informacija, remiantis 2014 m. balandžio 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Šaltnešio tipas	GWP reikšmė
R-32	675

- GWP: Pasaulinio atšilimo potencialas
- tCO₂e skaičiavimas: kg x GWP / 1000

„SmartThings“ programėlė

Naudodami SmartThings programą išmaniajame telefone oro kondicionierius galite valdyti per belaidį internetą.

Jei oro kondicionierių norite valdyti nuotoliniu būdu, oro kondicionierių turite sujungti su išmaniuoju telefonu. Jei tai jau padarėte, pereikite prie „6 veiksmas. Oro kondicionieriaus valdymas išmaniuoju telefonu“, 48 psl.

1 veiksmas. Prijungimo reikalavimų peržiūra

Prieš jungdami išmanųjį telefoną prie oro kondicionieriaus įsitikinkite, kad laikomasi toliau nurodytų reikalavimų.

- „Wi-Fi“ prieigos taškas: tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ prieigos taškas
- Oro kondicionierius ir išmanusis telefonas turi būti to paties „Wi-Fi“ prieigos taško veikimo diapazone ir būti prie jo prijungti. Sujungę oro kondicionierių galėsite valdyti iš bet kur per įvairius belaidžius tinklus, pvz., „Wi-Fi“, 3G, LTE ir 5G.
- Ši SmartThings programą palaikančios programinės rangos versija gali keistis vadovaujantis gamintojo nustatytą OS palaikymo politiką. Be to, kalbant apie SmartThings programą arba jos palaikomas funkcijas, esamos OS versijos programos atnaujinimo politika gali būti sustabdyta dėl naudojimo arba saugumo priežasčių.
- Programa SmartThings gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti jos naudojimą ar našumą. Kadangi mobiliųjų telefonų OS versija atnaujinama kiekvienais metais, SmartThings taip pat nuolat atnaujinama pagal naujausią OS versiją.
- Jei turite klausimų apie anksčiau minėtus elementus, susisiekite el. paštu st.service@samsung.com.

2 veiksmas. Išmaniojo telefono prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Įjunkite „Wi-Fi“ prieigos tašką.
- 2 Išmaniajame telefone bakstelėkite **Settings** → **Wi-Fi**.
- 3 Bakstelėdami **Wi-Fi** jungiklį jį įjunkite, tada pasirinkite 2,4 GHz „Wi-Fi“ prieigos tašką ir prie jo prisijunkite.
- 4 Prireikus įveskite prieigos taško slaptažodį.
- 5 Bakstelėkite **Advanced**.
- 6 Bakstelėkite **Switch to mobile data** jungiklį ir jį išjunkite.

3 veiksmas. SmartThings programos diegimas

Jei SmartThings programa jūsų išmaniajame telefone neįdiegta, vykdykite toliau pateikiamus veiksmus. Jei įdiegta, pereikite prie „4 veiksmas. SmartThings programos konfigūravimas“, 47 psl.

- 1 Paleiskite **Play Store** arba **App Store**.
- 2 Bakstelėkite paieškos lauką ir ieškokite „SmartThings“.
- 3 Bakstelėkite **INSTALL** prie surastos SmartThings programos.
- 4 Pasirinkite **Agree**.

4 veiksmas. SmartThings programos konfigūravimas

Įdiegę SmartThings programą vykdykite toliau pateikiamus veiksmus ir ją sukonfigūruokite. Jei jau sukonfigūravote, pereikite prie „5 veiksmas. Išmaniojo telefono prijungimas prie oro kondicionieriaus“, 48 psl.

- 1 Paleiskite **SmartThings** programą.
- 2 Pasirodžius iškylančiam langui, kuriame prašoma suteikti leidimą naudoti vietą, „Wi-Fi“, „Bluetooth“, bakstelėkite **Start**.
- 3 Bakstelėkite **Sign In**.
- 4 Prisijunkite prie savo **Samsung account**.
 - Jei „Samsung“ paskyros neturite, susikurkite savo „Samsung“ paskyrą.
- 5 Sutikite su **TERMS AND CONDITIONS**.
- 6 Pasirodžius iškylančiam langui, kuriame prašoma suteikti prieigą prie vietos informacijos, bakstelėkite **ALLOW**.

„SmartThings“ programėlė

5 veiksmas. Išmaniojo telefono prijungimas prie oro kondicionieriaus

- 1 Prijunkite oro kondicionieriaus maitinimo laidą, tada įjunkite maitinimą.
- 2 Paleiskite **SmartThings** programą.
- 3 SmartThings programos pradžios ekrane bakstelėkite **Add device**.
- 4 Bakstelėkite **Samsung Air conditioner > Room air conditioner**.
- 5 Nuotolinio valdymo pulte paspauskite  mygtuką ir palaikykite bent 4 sek.

Nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodo **AP** – taip nurodoma, kad vykdoma pasirinkto oro kondicionieriaus registracija jūsų „Samsung“ paskyroje. Pasibaigus prijungimo procesui, **AP** neberodoma. SmartThings programos pradžios ekrane pridėjama nauja pasirinkto oro kondicionieriaus įrenginio kortelė.

6 veiksmas. Oro kondicionieriaus valdymas išmaniuoju telefonu

- 1 Paleiskite **SmartThings** programą.
- 2 SmartThings programos pradžios ekrane bakstelėkite oro kondicionieriaus įrenginio kortelę, kurią pridėjote vykdydami „5 veiksmas. Išmaniojo telefono prijungimas prie oro kondicionieriaus“, 48 psl.

ĮSPĖJIMAS

- RD poveikio įspėjamasis pranešimas – montuojant modulį būtina išlaikyti 20 cm atstumą.
- Įspėjame, kad šio modulio negalima montuoti ir jis negali vienu metu veikti kartu su kitu radiju be papildomo įvertinimo arba FCC susistemavimo.
- Jūsų įrenginys naudoja neharmonizuotą dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN ES patalpose gali būti naudojamas be apribojimų, tačiau Prancūzijoje jį draudžiama naudoti lauke.

Specifikacijos

Wi-Fi	
Dažnių diapazonas	Siųstuvo galia (maks.)
2412–2472 MHz	20 dBm

Pranešimas apie atvirojo kodo programinę įrangą

Šiame gaminyje naudojama atvirojo kodo programinė įranga. Visą atitinkamą šaltinio kodą galite gauti trejus metus nuo paskutinio šio gaminio išsiuntimo susisiekę su mūsų pagalbos komanda adresu <http://opensource.samsung.com> (menu „Užklausa“).

Taip pat galima gauti visą atitinkamą šaltinio kodą fizinėje laikmenoje, pvz., CD-ROM; reikės sumokėti nedidelį mokestį.

Pasinaudoję šiuo URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_Q051/seq/0 rasite informaciją apie atvirojo kodo licencijas, susijusias su šiuo produktu. Pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.



Informacija apie saugos naujinius

Saugos naujinimai teikiami siekiant padidinti jūsų įrenginio saugumą ir apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Daugiau informacijos apie saugos naujinius rasite apsilankę adresu <https://security.samsungda.com>.

* Svetainė veikia tik kai kuriomis kalbomis.

Užrašams

TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪŠŲ SVETAINĖJE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един грабски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova